# Rhodes model 760

Mode d'emploi

Merci et félicitations d'avoir choisi le Rhodes modèle 760. Le modèle 760 est un clavier électronique disposant d'une palette complète de sonorités de haute qualité produites par sa source sonore à procédé RS-PCM et peut servir de module de sons multi-timbral. Il peut être utilisé seul, pour un jeu au clavier ou combiné avec un séquenceur ou équivalent pour des orchestrations complètes. De façon à bien comprendre toute l'étendue de ses remarquables fonctions et pour vous assurer une satisfaction totale, veuillez lire ce manuel dans sa totalité.

## Copyright ©1989 by ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

# Comment utiliser ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi divisé en trois parties explique les fonctions et les procédures nécessaires au jeu normal de l'instrument ainsi que les différents types de réglages et la façon de les faire. Il doit être lu en vous référant si nécessaire à la table des matières. A la fin du mode d'emploi se trouve un index alphabétique pratique à utiliser lorsque vous hésitez sur une procédure durant l'utilisation de l'appareil.

Les informations fournies par chaque partie sont les suivantes.

### Section I JOUER

Ici est expliquée la façon de jouer du modèle 760; cela comprend la connexion d'un appareil externe, la mise sous tension, le choix de son et l'utilisation des fonctions de jeu.

### Section II CHANGER LES REGLAGES

Sur le modèle 760, une grande variété de réglages tels que ceux de sonorités ou de jeu peuvent être modifiés à volonté. Cette section explique comment faire de tels réglages et comment travaillent les différentes fonctions.

# Section III UTILISATION DU MIDI POUR LE JEU

Ici sont expliqués les concepts de base du MIDI, comment il est utilisé sur le modèle 760 et comment sont faits les réglages conjointement à une explication des applications avec d'autres appareils MIDI

### CONCEPT

### Source sonore à procédé RS-PCM

Le modèle 760 est équipé d'une source sonore RS-PCM, la même que celle déjà célèbre du Roland U-20. Ceci vous procure donc des sonorités de haute qualité, dynamiques, réalistes et à l'accès facile

### ● 128 sonorités internes

Vous pouvez augmenter le nombre de sons en ajoutant des cartes PCM optionnelles (série SN-U 01)

### Des fonctions de jeu complètes

Le modèle 760 est un clavier destiné au jeu en direct. Le choix des sons, la superposition, et les effets numériques sont aisément accessibles durant le jeu. Des effets au clavier tels que les modes Hamony. Chase et Arpégiateur peuvent hécilement être choisis.

# Doté d'effets numériques

Plus d'espace et de profondeur peuvent être ajoutés au son grâce aux effets internes de Chorus et de Reverb

# Utilisable en tant que module de sons multitimbral

Le modèle 760 peut être utilisé comme un module de sons multitimbral avec 6 parties séparées. Il permet donc des orchestrations complètes lorsqu'il est connecté à un séquenceur.

# SOMMAIRE

REMARQUES IMPORTANTES 6 DESCRIPTION EXTERNE 7	Réglages de Split	
Section I JOUER	Réglages de la transposition	
Section 1 South	Réglages du Chorus	
1 Faire les connexions10	Réglages de Reverb/Delay	
Tano too oomoxiono amanana	Sélection des effets de clavier Réglages de Chase	
[O] ==	Réglages de l'arpégiateur (Arpeggio)	
2 Ecouter l'instrument11	Réglage du mode Sustain (Hold)	
1 Mise sous tension		
2. Ecoute de l'auto-démonstration (ROM Play) .12	Section III LE MIDI DANS LE JEU	
3. Modifier la répartition des sons		
Diviser le clavier (Split) 13 Combiner les sons (Layer) 14	1 A propos du MIDI	48
4. Comment sélectionner les sons (Tones) 14	1. L'échange de données MIDI	. 48
Sélection des Tones internes	2. Messages MIDI reconnus par	
Sélection des Tones d'une carte PCM 17	le modèle 760	. 49
Changer les Patches	Messages traités indépendamment pour	
	chaque canal MIDI (messages de canaux).	49
[Concernant la source sonore RS-PCM / Types de	Messages traités indépendamment des	
sonorités et nombre de notes simultanément produisibles	canaux MIDI (messages de système)	50
/ Sonorités mélodiques et sonorités de batterie / Limite	[a]	
supérieure de la tessiture]	2 Le MIDI sur le modèle 760	
2 Utilization doe fonctions do iou	1. Le flux de données MIDI	
3 Utilisation des fonctions de jeu	2. Changer les Tones/Patches avec le MIDI	
Effets de clavier (dynamique/aftertouch)19	Changer les Tones	
Utilisation du levier de bender/modulation 19	Changer les Patches	53
Réglage du son avec la brillance	3. Réglages pour le MIDI	
Utilisation d'une pédale de sustain (Hold)20	Réglages paus les autres paramètres MIDL	
Choix des effets de clavier 20	Réglages pour les autres paramètres MIDI	00
Transposition	2 Amplications MIDI	
	3 Applications MIDI	30
[Accord]	Utilisation comme module de sons     multi-timbral	50
Section II CHANGER LES REGLAGES	2 Utilisation avec un clavier de commande	
Section II CHANGER LES REGLAGES	Utilisation de modules sonores	
1 Avant de changer tout réglage24	3. Transfert de données à l'aide de messages	
1. Organisation du modèle 76024	exclusifs	
Circulation du son et ses commandes 24		
Paramètres 25		
Patches	REFERENCE	
2 Procédures de base pour effectuer les		
changements28	MAUVAIS FONCTIONNEMENT TABLEAU DE PROCEDURES	
Comment stocker les patches29	LISTE DES PARAMETRES	
Ramener l'appareil à ses réglages d'usine30	LISTE DES TONES	
_	TABLEAU VIERGE	7
2 Comment accomplir les changements 31	MESSAGES EXCLUSIFS ROLAND	7
1. Réglage des Parties31	EQUIPEMENT MIDI	
2. Réglage des sons (Tones)33	INDEX	
Modification de la hauteur34	HYL/LA CONC	J
Modification de l'effet Vibrato34		
Modification du volume35		
Réglage des sonorités de batterie37		
3 Réglage des fonctions de jeu38		

# REMARQUES IMPORTANTES

En plus des instructions de sécurité décrites en page 2, veuillez lire ce qui suit et vous y conformer

### [Concernant l'alimentation secteur]

- Chaque fois que vous faites des connexions avec d'autres appareils, commencez d'abord par éteindre tout votre équipement Cela évitera les mauvais fonctionnements et les dommages causés aux haut-parleurs
- N'alimentez pas l'appareil depuis la même prise que celle servant à alimenter des appareils générateur de distorsions (tels que des moteurs, variateurs de lumière). Veillez à utiliser une prise d'alimentation indépendante

# [Concernant l'emplacement]

Si l'appareil doit être utilisé près de récepteurs de TV ou de radio, les images peuvent souffrir d'interférences et le son de parasites. Dans de tels cas, éloignez l'appareil de ces récepteurs.

# [Maintenance]

- Pour le nettoyage quotidien, essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux, à la rigueur légèrement humide. Pour ôter les tâches rebelles, utilisez un détergent neutre et doux Ensuite n'oubliez pas d'essuyer avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'alcool ou d'agents similaires pour éviter le risque de décoloration et de déformation


# [Autres précautions]

- Protégez l'appareil des chocs violents.
- Ne portez pas de coup à l'afficheur et ne lui appliquez jamais de forte pression
- Une certaine quantité de chaleur sera émise par l'appareil, cela ne doit pas être considéré comme anormal.
- Avant d'utiliser l'appareil dans un pays étranger, contactez d'abord votre revendeur Roland.

# [Concernant la sauvegarde de mémoire]

- A l'intérieur de l'appareil se trouve une pile qui sert à maintenir le contenu de la mémoire lorsque l'alimentation est coupée. La durée de vie normale de cette pile est de 5 ans ou plus mais il est fortement recommandé de la changer tous les 5 ans. Lorsqu'il est temps de changer cette pile, contactez votre revendeur.
- \* Il peut être nécessaire de changer la pile pour la première fois avant que le délai de 5 ans ne soit passé
- Lorsque la pile devient trop faible, le message suivant apparaît dans l'afficheur. A cet instant, il est possible que le contenu de la mémoire ait déjà été perdu. "Check internal battery"
- Ovous devez être averti que le contenu de la mémoire peut parfois être perdu; lorsque l'appareil est envoyé pour réparation ou si par malchance un mauvais fonctionnement survient Les données importantes doivent être sauvegardées par le MIDI ou notées sur du papier Durant les réparations, malgré tout le soin apporté pour éviter la perte de données, dans certains cas toutefois, notamment lorsqu'un circuit proche de la mémoire elle-même est hors service, nous regrettons qu'il ne puisse pas être possible de recouvrer les données
- L'appareil est équipé d'un système de protection de circuit. Cela entraîne un bref intervalle entre le moment où l'appareil est mis sous tension et celui où il est opérationnel.

# Description externe

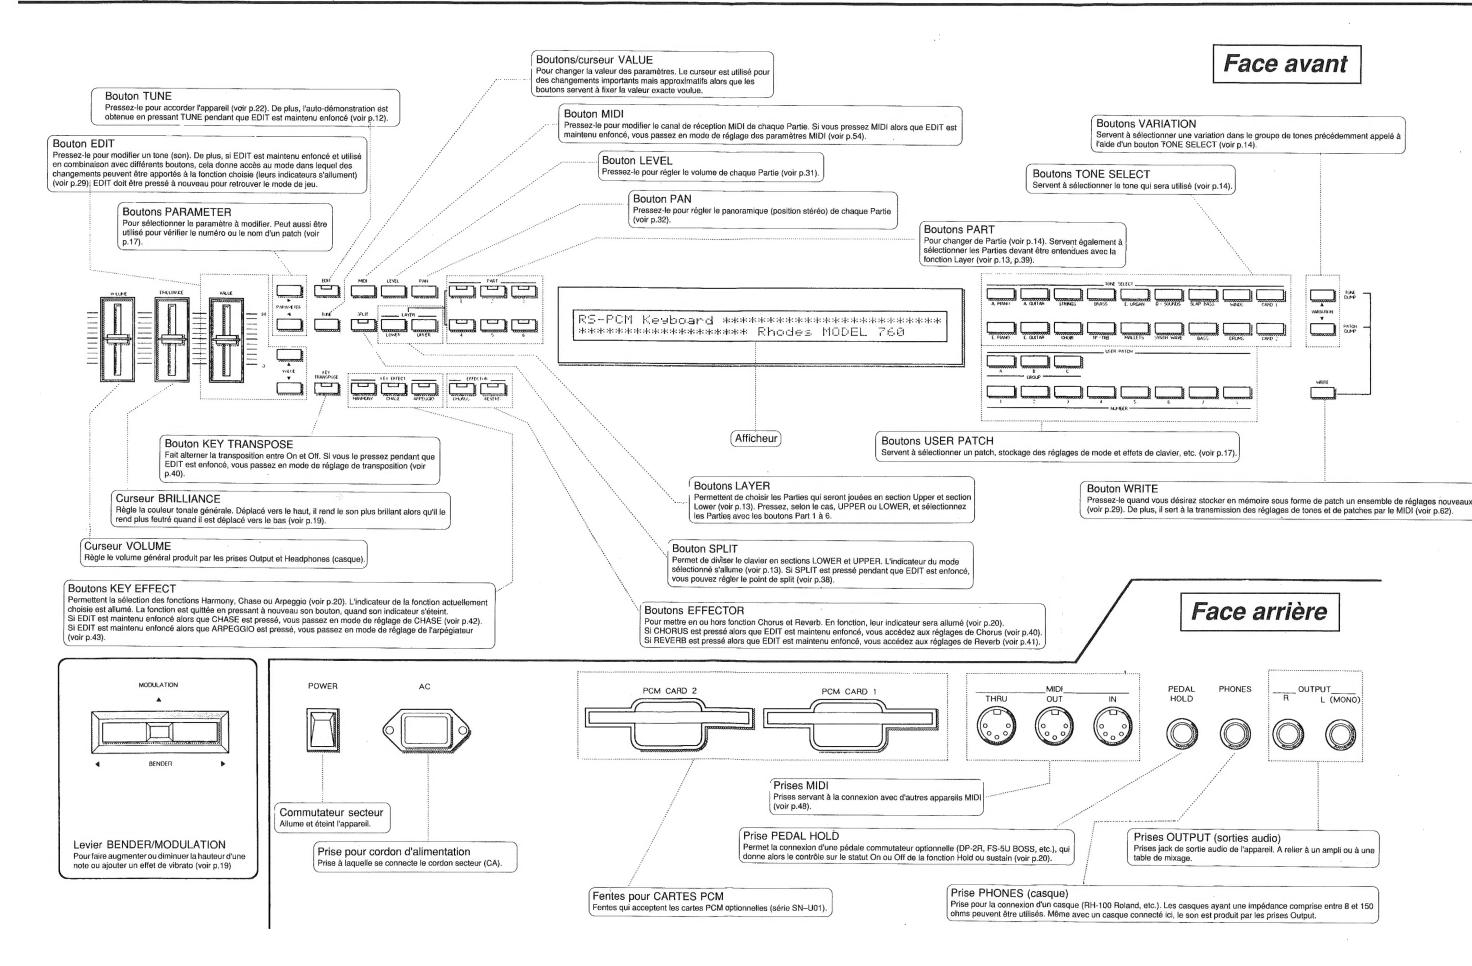


# JOUER

# 1 Faire les connexions

Le Model 760 ne comprenant ni amplificateur ni haut-parleurs incorporés, vous aurez besoin d'un amplificateur et de haut-parleurs supplémentaires.

Avant toute connexion, vérifiez que vous avez éteint cet appareil et votre système d'amplification. Si des connexions sont accomplies alors que ces appareils sont sous tension, vous pouvez causer des dommages aux haut-parleurs ou à votre système.

Le câble fourni peut également être connecté directement à une chaîne Hi-Fi en ôtant les adaptateurs et en utilisant les prises cinch (RCA). De façon à tirer pleinement parti de votre appareil, nous vous recommandons de l'écouter en stéréo. Toutefois, si vous désirez l'utiliser en mono, connectez le câble à la prise L (MONO).

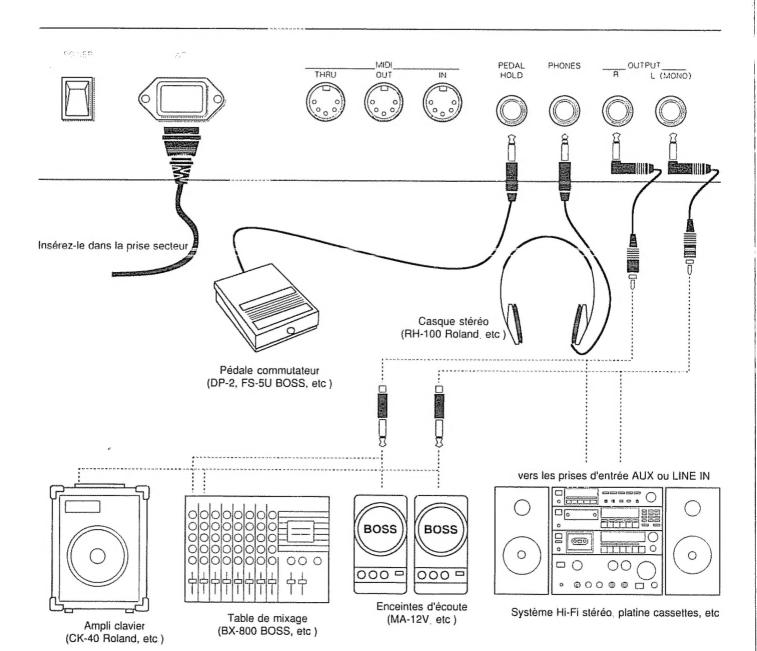


# 2 Ecouter l'instrument

Vous êtes donc maintenant prêt à choisir des sonorités et à en jouer

# 1. Mise sous tension


① Vérifiez une nouvelle fois que toutes les connexions sont correctement faites, puis allumez le Model 760.

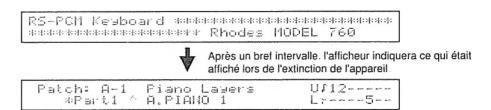

- \* L'appareil étant équipé d'une fonction de protection de ses circuits, il faudra un bref intervalle après la mise sous tension avant qu'il ne puisse être utilisé.
- 2 Allumez l'amplificateur puis réglez le volume de l'instrument et du système externe.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé

Le modèle 760 vous donne une large palette de possibilités d'expression, en utilisant des sonorités (Tones) qui peuvent être assignées à 6 Parties, la fonction Layer (superposition) et la fonction Split (division du clavier) L'afficheur vous tient constamment informé des réglages importants pour le jeu, tels que les réglages de superposition et les réglages de Tones. La sélection de l'affichage peut être faite en pressant PARAMETER

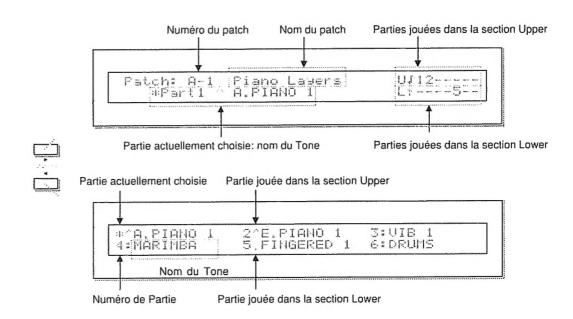

# 2. Ecoute de l'auto-démonstration (ROM Play)

Dans le modèle 760 sont stockés deux morceaux de démonstration pour mieux comprendre les possibilités de la source sonore multi-timbrale interne

① Tout en maintenant EDIT, pressez TUNE  ROM PLAY & Chain of Songs Fress [UALUE] to Start	Pour retourner en mode de jeu pressez
② Si vous désirez choisir un morceau particulier, appelez-le avec PARAMETER   ► . Si vous ne choisissez pas un morceau en particulier, tous les morceaux sont joués	
③ Pressez VALUE ▲ ou ▼, et le morceau commence (presser un de ces boutons à nouveau stoppe le morceau)	

Titre du morceau	Biographie des compositeurs		
Xtra Krispy Musique par Marvin Sanders Copyright © 1989 Marvin Sanders	Marvin Sanders  Marvin Sanders est un compositeur/interprète accompli et une autorité dans le domaine de la création de séquences Orchestrateur et compositeur renommé pour le cinéma, la télévision et le théâtre, il vit à Los Angeles où ses talents sont utilisés sur scène comme en studio. En tant que spécialiste de produits pou Roland Corporation, d'autres participations lui sont dues telles que des auto-démonstrations du U-220 D-5, et du Rhodes modèle 660.		
Enchanted Wood Musique par Adrian Scott Copyright © 1989 Adrian Scott	Adrian Scott Adrian Scott assuré les parties vocales et instrumentales (claviers) du populaire groupe australien, "Ai Supply". Poursuivant ensuite une carrière solo, il gagne en 1984 la médaille d'argent du "World Song Festival Tokyo 84". Actuellement, il travaille comme producteur de musique publicitaire et de musique di films. De plus, en tant que musicien de studio, il a joué avec de nombreuses vedettes australiennes notamment John Farnham et Kylie Minogue. Il vit à Melbourne, Australie.		

- \* Si vous désirez faire jouer le modèle 760 pour un de vos morceaux comme vous l'entendez dans les auto-démonstrations, il vous faudra un appareil capable de le faire jouer automatiquement, tel qu'un séquenceur.
- Durant l'auto-démonstration, le jeu au clavier ne produit aucun son. Par ailleurs, les données jouées par le morceau d'auto-démonstration ne sont pas produites par la prise MIDI OUT

### Sources sonores multi-timbrales


Une source sonore multi-timbrale est une unité capable de fonctionner comme plusieurs sources sonores individuelles Dans le modèle 760, six Parties existent et en leur assignant des sonorités différentes, chacune d'elles peut être jouée indépendamment ou se superposer. En d'autres termes, chacune des Parties fonctionne comme un module de sons conventionnel et autonome.

Pour exploiter toutes ces possibilités multi-timbrales, il vous faut un séquenceur Pour plus de détails, référez-vous à la section III (voir p.47).

# 3. Modifier la répartition des sons


Dans le modèle 760, il existe différents types de son, 128 au total, contenus dans la mémoire interne. Ces sons sont appelés Tones Lorsque vous jouez sur le clavier, ces Tones sont utilisés dans différentes combinaisons pour produire le son désiré, utilisant pour cela les fonctions Split et Layer

# Diviser le clavier (Split)

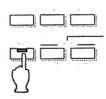


Lorsque SPLIT est pressé (l'indicateur s'allume), le clavier est divisé au point de split en section Upper et Lower. Les sons peuvent alors être joués séparément. Pour mettre le split hors fonction, pressez SPLIT à nouveau Lorsque le split est hors service, le son assigné à la section Upper est joué sur tout le clavier

Avec la fonction split, la basse peut être jouée dans la section Lower et la mélodie dans la section Upper.

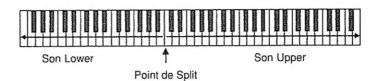


L'afficheur change comme ci-dessous pour indiquer la mise en ou hors service du split.

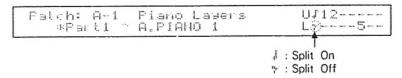


Référez-vous à la page 39 pour plus d'informations sur la façon de régler le point de split.

# ■ Combiner les sons (Layer)

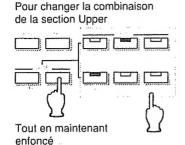

Pour changer la combinaison de la section Lower

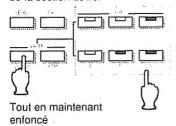


Cet appareil vous permet de sélectionner les Parties devant être jouées par les sections Upper et Lower En utilisant plus d'une Partie dans une section, vous pouvez obtenir une variété de sons joués ensemble. Cette fonction s'appelle "Layer".

Par exemple, si vous combinez deux sons de nature similaire (tels qu'ensembles de cordes et de cuivres), vous pouvez obtenir un son plus gros, plus riche Les possibilités sont sans fin

Pour changer la combinaison de la section Upper, choisssez une Partie en maintenant enfoncé UPPER tout en pressant un bouton PART, de 1 à 6. De même, pour changer la combinaison de la section Lower, maintenez enfoncé LOWER, puis pressez le bouton PART désiré Pressez à nouveau ce bouton, et la sélection sera changée. L'indicateur d'une Partie pour laquelle la sélection de combinaison a déjà été faite, restera allumé tant que les boutons UPPER et LOWER seront pressés (l'indication correspondante dans l'afficheur clignotera).


Lorsqu'aucune Partie n'a été sélectionnée, rien ne sera entendu sur le clavier.

En cours de jeu, les réglages de la fonction Layer peuvent être faits, comme indiqué ci-dessous

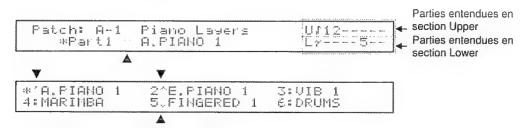

- : Partie entendue dans la section Upper
- : Partie entendue dans la section Lower
- : Partie entendue dans les deux sections
- : Partie non utilisée dans la superposition (n'est pas entendue)


[Exemple] Lorsque vous désirez combiner les Parties 2, 4 et 5, et les jouer dans la section Upper:

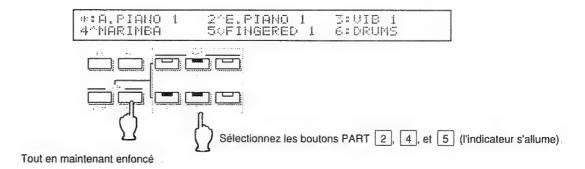

# 4. Comment sélectionner les sonorités (Tones)

La dernière Partie qui a été choisie lors de la sélection ou du changement de son d'une Partie est appelée "Partie sélectionnée" (Partie choisie). Cela peut être vérifié en regardant l'indicateur du bouton de Partie, ou les indications dans l'afficheur.

La Partie est choisie en pressant un bouton PART.

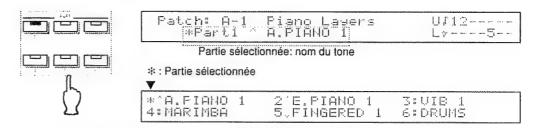


 La Partie sélectionnée change automatiquement quand un choix de Parties à combiner est fait.

### Sélection des Tones internes


Un Tone peut être sélectionné pour chaque Partie.

- ① En utilisant les boutons PART, choisissez la Partie sélectionnée (celle pour laquelle le son doit être changé).
- @ En utilisant les boutons TONE SELECT, choisissez la famille du Tone
- ③ A l'aide de VARIATION ▲ ▼, choisissez la variation de Tone désirée.

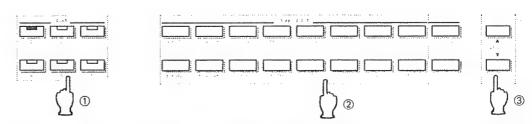

Par exemple, si vous désirez changer la Partie 2 pour qu'elle ait une sonorité d'orgue, pressez PART 2, puis E. ORGAN Puis, avec VARIATION ▲ ▼, choisissez la variation désirée. La dernière variation sélectionnée est ré-appelée lorsque le bouton TONE SELECT est pressé à nouveau.

Ce qui suit est la liste des Tones internes

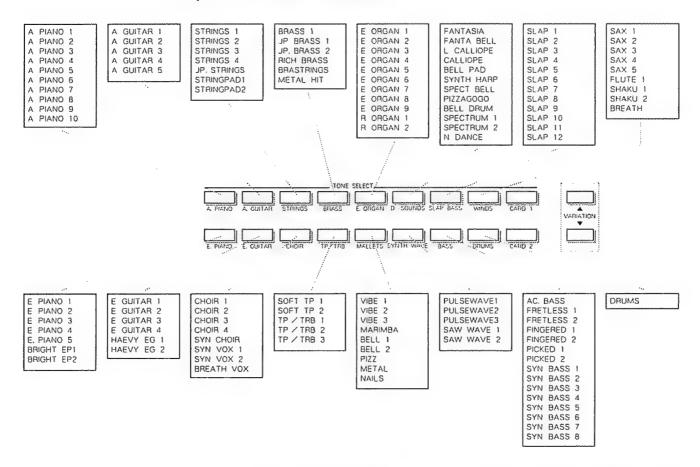

\* Si vous souhaitez d'avantage de détails sur les sonorités disponibles, référez-vous au chapitre Référence à la fin du mode d'emploi (voir page 70).

### Ecoute des sonorités rythmiques

Avec un Tone de batterie (drums), une grande variété de sonorités rythmiques sera disponible, une pour chaque touche du clavier. Si vous désirez visualiser le nom de la sonorité rythmique affectée à une touche particulière, cela peut être fait en regardant l'affichage utilisé pour les réglages de sonorités rythmiques (voir page 37).


\* Toutes les touches n'ont pas obligatoirement d'assignation de sonorité rythmique. Lorsque vous pressez une touche pour laquelle aucune sonorité n'est produite, c'est qu'aucun son ne lui est assigné Dans de tels cas, OFF apparaîtra dans l'afficheur (voir page 74).

# Sélection des sonorités (Tones) d'une carte PCM

En employant des cartes PCM optionnelles (Série SN-U01), vous pouvez augmenter le nombre de sonorités disponibles. Les cartes PCM disponibles à ce jour sont:

		7		
01	Orgue à tuyaux et clavecin		06	Vents d'orchestre
02	Percussions latines et effets		07	Guitares électriques
03	Sonorités ethniques		10	Batterie rock
04	Piano électro-acoustique		11	Effets sonores
05	Cordes d'orchestre		12	Sax et Trombone

Si vous insérez une autre carte que celle spécifiée, "WRONG CARD" sera affiché et aucun son ne sera produit. Dans un tel cas, retirez immédiatement la carte, sinon il pourrait en résulter un mauvais fonctionnement.

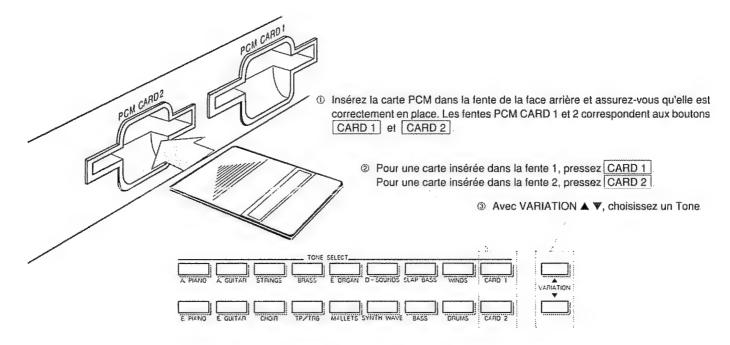

- Chaque sonorité d'une carte PCM est numérotée. Quand VARIATION ▲ ▼ est utilisé pour choisir une sonorité, vous verrez défiler en ordre numérique les choix possibles.
- Parfois, après avoir ôté une carte et en avoir inséré une autre à la place, vous pouvez voir apparaître "---" à la place du nom du Tone. Dans de tels cas, pressez VARIATION ▲ ▼, ou CARD 1 ou CARD 2 et rechoisissez le Tone

# Un point à retenir

Sur la carte PCM SN-U01-02 il y a un ensemble de percussions latines (LATIN 2). Si vous passez en mode Layer et combinez cette sonorité avec la sonorité interne de batterie (DRUMS) vous pourrez obtenir des sonorités de percussion sur pratiquement toutes les touches du clavier de sil à do#7.


# Changer les Patches

Jusqu'à présent, vous avez sélectionné les Tones et les avez combinés en pressant les boutons correspondants de la façade chaque fois que c'était nécessaire Par l'utilisation des Patches, toutefois, c'est un groupe entier de tels réglages qui peut être appelé instantanément Chaque Patch contient les réglages indiquant comment les Tones sont utilisés en combinaison, ainsi que d'autres réglages tels que ceux concernant les effets de clavier et les effets numériques

Une plus grande facilité peut être obtenue en préparant à l'avance tous les réglages de base nécessaires pour l'utilisation au cours du jeu et en les stockant dans les Patches. Ainsi, à chaque fois que vous changerez de morceau, vous n'aurez qu'à sélectionner un nouveau Patch. Par contre, sì vos besoins concernant les changements de Tones et mises en ou hors fonction des effets sont simples, il vous suffit probablement de presser les boutons de façade au cours du jeu.

Les Patches sont organisés en trois groupes (de A à C), chacun contenant 8 numéros (de 1 à 8), pour un total de 24 Patches possibles. Vous pouvez accéder à un Patch en particulier en pressant en premier le bouton GROUP (groupe) approprié, puis le bouton NUMBER (numéro) correspondant. Quand vous désirez sélectionner un Patch du même groupe que le précédent, il vous suffit de presser le bouton NUMBER voulu.

Vous pouvez vouloir essayer les différents réglages déjà stockés dans les Patches

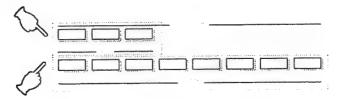

① Pressez un bouton GROUP pour sélectionner le groupe désiré

- Lorsqu'un bouton GROUP est maintenu enfoncé, vous pouvez visualiser les noms des patches (7 caractères) pour les numéros de 1 à 8.
- ② Avec les boutons NUMBER, choisissez le numéro de Patch. Si vous désirez quitter la sélection de Patch, pressez EDIT.



\* Pour des informations sur la création de Patches, référez-vous à la Section II (page 23)

# Concernant la source sonore RS – PCM

Le modèle 760 comprend une source sonore RS – PCM. RS – PCM signifie "Re-Synthesized Pulse Code Modulation" (ou modulation par impulsion codées resynthétisées) et c'est un procédé d'enregistrement numérique de formes d'ondes sonores. Les sons d'instruments de musique ne sont pas simplement enregistrés numériquement et utilisés tels quels mais sont modelés et resynthétisés à l'aide de la technologie de traitement du signal propre à Roland, de façon à obtenir le plus grand réalisme pour l'utiliser dans votre jeu.

Dans le modèle 760, les éléments fondamentaux constitutifs du son dans la source sonore RS – PCM sont appelés Tones. De tels Tones sont bien sûr suffisamment bons pour être utilisés seuls mais vous pouvez également facilement faire des changements de hauteur, de vibrato et modifier le volume pour correspondre à vos désirs.

# Types de Tones et nombre de notes simultanément

# produisibles

Il existe 5 types de Tones qui sont chacun construits différemment de façon à obtenir les changements les plus souhaitables de timbre.

Si le Tone est composé d'une voix, un maximum de 30 notes peuvent être produites simultanément mais s'il est composé de 2 voix, seulement 15 notes pourront être produites au même instant. Dans le cas d'une combinaison multiple de Parties ou lorsque vous utilisez un séquenceur pour faire jouer l'appareil automatiquement, vous devez garder en mémoire le nombre de voix consommées par chaque Tone.

Туре	Nombre de voix	Composition	
Simple	1	Tone composé d'une seule voix	
Commutation par la dynamique	1	Le passage d'une sonorité à l'autre est décienché par le changement de dynamique	
Mixage par la dynamique	2	La balance des deux sonorités dépend de la dynamique appliquée à la touche	
Double	2	Combinaison de deux sonorités différentes	
Désaccordé	2	Combinaison de deux sonorités légèrement désaccordées	

# Sonorités mélodiques et sonorités de batterie

Il existe deux types de sonorités de base: les Tones mélodiques et les Tones de batterie. Les sons mélodiques sont du type piano ou orgue; ceux de batterie, du type caisse claire ou cymbale. Dans le mode de Tone de batterie, chaque touche est assignée à un son de batterie différent. Les réglages pour les Tones de batterie sont différents de ceux des Tones mélodiques (référez-vous à "Réglages des Tones de batterie" page 37).

# Limites supérieures de la tessiture

Avec certains Tones, aucun son ne sera produit au dessus d'une certaine limite. Cela est dû au fait que l'enregistrement/reconstruction du Tone est effectué sur la base de la tessiture originale de l'instrument acoustique. Lorsque vous jouez, il est vraisemblablement meilleur de garder à l'esprit les caractéristiques naturelles de l'instrument utilisé.


\*Pour connaître le type de chaque tone, réferez-vous à la liste de Tones (voir page 70). Concernant les Tones des cartes PCM, référez-vous aux instructions fournies avec la carte PCM.

# 3 Utiliser les fonctions de jeu

Le modèle 760 est équipé de nombreuses fonctions qui améliorent ses capacités d'expression. Ces fonctions de jeu sont expliquées dans ce chapitre. Pour des informations sur leurs réglages, lisez la section II (voir page 23)

# Effets de clavier (dynamique/aftertouch)

La dynamique est représentée par les changements de volume obtenus suite à des différences de force d'enfoncement des touches. Des changements de volume allant du pianissimo au fortissimo peuvent être obtenus. De plus, la fonction aftertouch ou pression vous permet de tenir enfoncée une touche et de la presser fermement pour obtenir des changements de hauteur, de volume ou de vibrato.

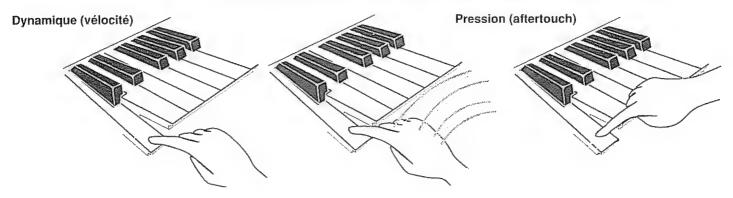

Jouez doucement pour obtenir un son faible


Jouez puissamment pour obtenir un son fort

Plus fort vous pressez ensuite la touche. plus intense est le changement obtenu

\* La sensibilité à la dynamique (velocity en anglais) peut être réglée avec le paramètre Velocity (voir p. 35).

La façon dont les changements sont obtenus à l'aide de l'aftertouch est déterminée par les réglages d'Aftertouch Bend (voir p 34), Aftertouch Sens pour le vibrato (voir p 35), Aftertouch Sens pour le niveau ou Level (voir p 35), et Arpeggio Aftertouch Sens (voir p 44).


## Levier Bender/ Modulation

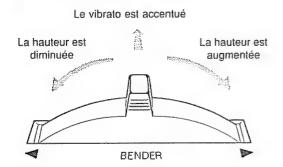

Le levier Bender/Modulation peut être utilisé pour faire monter ou descendre la hauteur de la note ou pour ajouter un effet vibrato. Il peut être pratique pour exprimer les techniques typiques de guitare ou les nuances de souffle des sons de flûte.

\* L'intensité du changement de hauteur que l'on peut obtenir est déterminée par le paramètre Bender Range (voir p. 34), et la façon dont le vibrato est obtenu est réglée par le paramètre Mod Lever (voir p. 35).

# Réglage du Tone avec la commande de Brillance

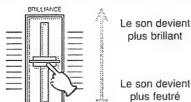

La couleur tonale générale peut être réglée en déplaçant vers le haut ou le bas la commande de brillance

# Mise en/hors service des effets







Le modèle 760 est équipé d'effets comprenant un Chorus qui ajoute ampleur et grosseur au son et une reverb qui apporte une ambiance donnant l'impression de jouer dans une grande salle. La mise en ou hors service des effets peut être réglée indépendamment pour chaque partie Pour utiliser un effet, choisissez la Partie (1 – 6) sur laquelle l'effet sera appliqué (Partie sélectionnée) Puis pressez CHORUS ou REVERB et l'indicateur s'allumera

- La façon dont les effets sont appliqués se régle pour chaque Patch (voir p 40).
- Quand le chorus est mis en fonction, le panoramique (localisation spatiale du son) pour cette partie sera automatiquement ramené en position centrale. Notez que l'effet chorus ne peut pas être appliqué aux sonorités de batterie

# Utilisation d'une pédale de sustain (Hold)

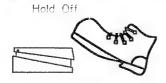


Si vous connectez une pedale commutateur optionnelle (DF-2R, etc.) a la prise PEDAL HOLD, les notes jouées peuvent être tenues aussi longtemps que vous presserez la pédale. Cette fonction est appelée sustain ou Hold et apporte un effet similaire à celui de la pédale de sustain (Damper) d'un piano. Le résultat obtenu lorsqu'on utilise la fonction Hold peut différer en fonction des effets de clavier utilisés

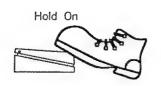

- Un réglage déterminant si les Tones Upper et Lower répondent à la fonction Hold peut être accompli pour chaque Patch (voir p. 45). Lorsqu'il est expédié de l'usine, l'instrument est réglé pour que le Tone Upper réponde à la fonction Hold.
- Lorsque des sons de batterie ou autres sons de type percussif et donc non tenus sont choisis, la fonction Hold ne sera pas efficace si vous pressez la pédale

# Choix des effets de clavier

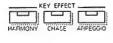




Les fonctions Harmony, Chase et Arpeggio (Arpégiateur) sont d'autres fonctions pratiques en cours de jeu apportées par le modèle 760. Mettez en service la fonction que vous désirez en pressant son bouton. Son indicateur s'allumera. L'effet obtenu variera en fonction des réglages des fonctions Split et Layer et du fait que la pédale de sustain (Hold) est utilisée ou non.

Un seul effet de clavier peut être utilisé à la fois.


# Harmony

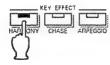

La fonction Harmony (avec le point de split sur la ligne de division du clavier) ajoute les notes de l'accord joué en section Lower aux notes jouées dans la section Upper en faisant les renversements nécessaires pour que la mélodie reste la note la plus aiguë. Vous pouvez ainsi harmoniser (ajouter des accords) aux mélodies que vous jouez dans la section Upper. Si vous ne jouez que dans la section Upper, seule une note sera entendu. Par conséquent, ceci est pratique pour un solo. Jouer quelque chose dans la section Lower uniquement ne produira par contre aucun son.

### [Exemple]

Fout en maintenant enfoncé un accord de do majeur dans la section Lower si vous jouez une gamme chromatique depuis le do de la section Upper vous obtiendrez les résultats indiqués ci-dessous

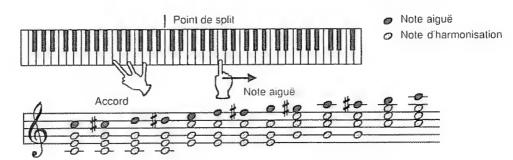


 Avec le mode de clavier réglé sur Split, la note la plus aiguë est entendue avec le son Upper tandis que les notes harmoniques utilisent le son Lower

# [Utilisation de la pédale de sustain (Hold)]


Si vous enfoncez la pédale Hold pendant qu'un accord est joué dans la section Lower, vous pouvez lacher les touches de la section Lower et les notes de l'accord seront tenues. Vous pouvez alors jouer dans la section Upper et garder la pédale enfoncée pour conserver l'effet d'harmonisation. Lorsque vous changez d'accord, vous devez d'abord refacher la pédale puis jouer le nouvel accord.


### Chase

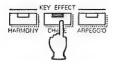

L'effet Chase est comparable à un écho avec le son qui se répète et disparaît progressivement. Selon les réglages faits, vous pouvez obtenir des effets similaires à un retard simple ou des effets intéressants où la hauteur change graduellement. L'intervalle entre les sons répétés (Chase Rate) peut être réglé même pendant le jeu en utilisant le curseur VALUE ou VALUE 🛦 🔻

# Réglage de l'intervalle (chase rate)

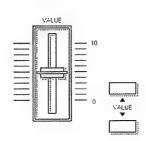


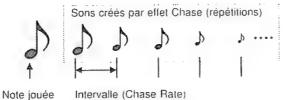

- \* En ce qui concerne les réglages de Chase, voir page 42
- Quand le mode de clavier est réglé sur Split, l'effet est obtenu pour ce qui est joué dans la section Upper.

6


# Arpégiateur (arpeggio)

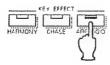


Vous pouvez obtenir un arpège d'accord en jouant simplement l'accord. Le motif utilisé par l'Arpégiateur peut être sélectionné La vitesse de l'arpège (Arpeggio Rate) peut être réglée même en cours de jeu à l'aide du curseur VALUE ou de VALUE ▲ ▼ De plus, l'aftertouch peut être utilisé pour piloter la vitesse de l'Arpégiateur

Régler la vitesse de l'arpégiateur



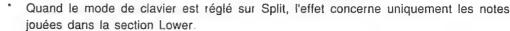

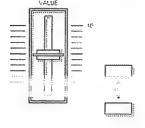

## [Utilisation de la pédale Hold]

Si vous pressez la pédale Hold pendant qu'un accord est joué. l'arpège continuera à être produit sans que vous ayez besoin de maintenir enfoncéez les notes de Laccord.

Lorsque vous changez d'accord, vous devez d'abord relâcher la pédale un instant puis jouer le nouvel accord

# ■ Transposition (Key Transpose)



La transposition vous permet de décaler la tessiture du clavier par paliers d'un demi-ton. Cela vous permet de jouer dans certaines tonalités plus confortablement tout en maintenant une hauteur relative correcte.

Pressez KEY TRANSPOSE pour mettre cette fonction en service. L'indicateur du bouton s'allumera

 Les réglages de transposition peuvent être faits individuellement pour chaque Patch (voir page 40).

# Accord (Master Tune)

Si vous désirez faire correspondre la hauteur de cet instrument avec celle d'un autre, vous devez l'accorder comme suit: ce réglage sera mémorisé même après extinction de l'appareil.


① Pressez TUNE

L'indicateur EDIT s'allumera et la fréquence du la médian (la 4 ou A 4) sera affichée

Master Tune 440.0Hz

(3) Pressez TUNE ou EDIT pour retourner au mode de jeu

② Accomplissez l'accord. Plage de réglage: 427,4 à 452,9 Hz (Par paliers de 0,1Hz)

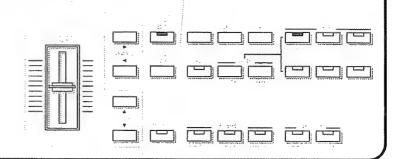


# CHANGER LES REGLAGES

# 1 Avant de changer les réglages

D'abord, avant de changer tout réglage, les informations suivantes doivent être lues pour que vous ayez une bonne compréhension de la façon dont sont organisés les sons dans le modèle 760.

# 1. Organisation du modèle 760

Circulation du son et ses commandes

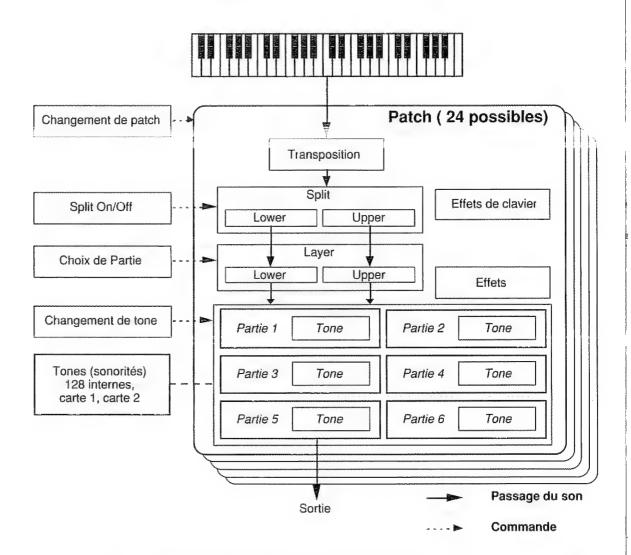


Dans le modèle 760 existent 6 Parties, et à chacune d'entre elles est assignée une sonorité ou Tone. Ces Parties peuvent être combinées et jouées. Le clavier peut aussi être divisé en section Upper et Lower en utilisant la fonction Split. Lorsque le split est en fonction, des sons différents peuvent être joués par les sections Upper et Lower. Lorsqu'il est hors fonction, seul le son utilisé par la section Upper sera entendu sur tout le clavier.


Utiliser les effets de clavier et les effets numériques peut mettre votre jeu en valeur.

Un ensemble complet de réglages de toutes ces fonctions peut être stocké dans ce que l'on appelle un Patch. Simplement, sélectionnez le patch désiré pour accéder à tous les réglages faits précédemment.

## Paramètres

Les différentes caractéristiques concernées dans l'accomplissement des réglages sont appelées paramètres. Les paramètres disponibles dans le modèle 760 sont les suivants:

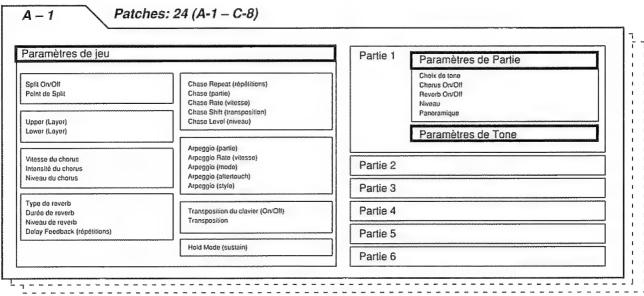

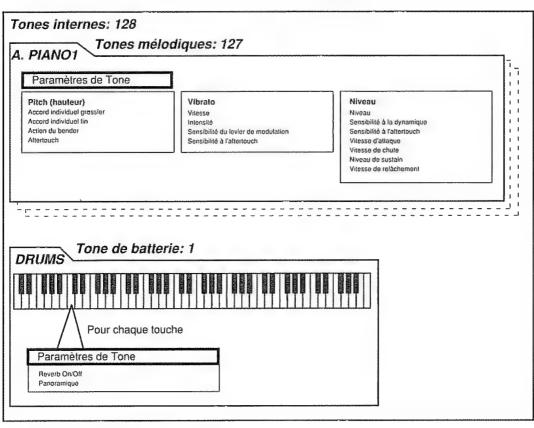

Autres paramètres	
Paramètres MIDI	
Accord	

### Paramètres de jeu

Ces paramètres comprennent les fonctions Split, Layer et les effets de clavier Ces fonctions, avec les effets de chorus et reverb, déterminent comment l'appareil se comportera

Paramètres de Parties Ces paramètres sont ceux qui concernent chaque Partie Pour chaque Partie, des réglages peuvent être faits concernant le choix du son (Tone), la mise en ou hors service des effets, le panoramique (localisation stéréo du son) et le niveau (level). Lorsqu'un Tone de batterie est assigné à une Partie, les réglages de reverb (on/off), de niveau et de panoramique peuvent être faits

### Paramètres de Tone

Ces paramètres, qui incluent la hauteur (pitch), le vibrato et le niveau, déterminent comment les tones mélodiques seront entendus. Avec les Tones de batterie, les réglages pour la reverb (on/off), et le panoramique peuvent être faits individuellement pour chaque son (touche) Tous les réglages faits pour les paramètres de Tone sont automatiquement stockés.

### Tones de carte PCM


Les paramètres de Tone qui modifient les Tones internes peuvent aux i modifier les Tones d'une carte

PCM. Toutefois les réglages de paramètres pour chaque Tone d'une carte PCM sont stockés dans l'appareil et non pas dans la carte PCM elle-même


Une carte PCM peut contenir à la fois des Tones mélodiques et des Tones de batterie. Encore une fois, les paramètres spécifiques s'appliquent à chaque type de Tone.

Les réglages de paramètres des Tones mélodiques sont stockés par ordre numérique, correspondant au numéro de Tone (exemple: Carte n°1, Tone 5). Par conséquent, quelle que soit la carte que vous insérez dans une fente, elle utilisera les mêmes réglages et dans le même ordre

Cela implique que si vous désirez utiliser une carte différente, vous devrez alors initialiser les réglages de Tone.

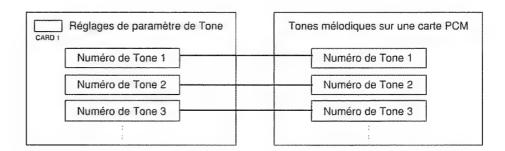

Pour les Tones de batterie, un ensemble de réglages pour chaque bouton | CARD 1 | et | CARD 2 | peut être fait Alors que les mêmes réglages peuvent être utilisés sans problème quelle que soit la carte utilisée, vous devrez ré-initialiser les réglages des Tones de batterie si vous changez de carte De plus, si la carte que vous utilisez contient plus d'un Tone de batterie, les réglages utilisés seront les mêmes quel que soit le Tone sélectionné

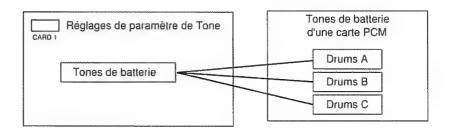

Autres paramètres Ces paramètres déterminent comment les messages MIDI sont interprétés, ainsi que l'accord général. Les réglages doivent être faits pour correspondre aux circonstances de jeu quand l'appareil est utilisé en combinaison avec d'autres appareils MIDI. Les changements apportés aux réglages des paramètres MIDI, exception faite de quelques rares paramètres, sont automatiquement stockés en mémoire interne Pour plus de détails, référez-vous aux réglages MIDI (voir page 54)

> Tout changement effectué sur les réglages des paramètres de jeu et de Parties sont stockés de façon provisoire, et seront conservés même après extinction de l'appareil Toutefois, si un autre Patch est sélectionné, les réglages changeront pour refléter le nouveau Patch sélectionné; tout changement de réglage provisoire sera perdu. Lorsque vous désirez conserver un ensemble de réglages que vous avez fait, vous devez le stocker en utilisant la procédure d'écriture (voir page 29).

# Patches

Un ensemble complet de réglages incluant ceux de paramètre de jeu et de Parties, ainsi que les réglages pour chaque Tone assigné à chaque Partie, peut être stocké en unités appelées "Patches" Jusqu'à 24 Patches peuvent être stockés. Les exemples ci-dessous sont représentatifs de la façon dont les Patches peuvent être utilisés Vous pourrez ainsi créer une grande quantité de Patches pour différentes applications

### Changements rapides de son durant le jeu

Si vous préparez à l'avance l'assignation des sonorités (Tones) aux Parties de l'appareil dans l'ordre dans lequel vous les utiliserez, vous pouvez changer rapidement de sonorité en changeant simplement de Partie. Cette méthode est particulièrement pratique lorsque vous utilisez de nombreux sons venant d'une carte PCM, autrement vous serez obligé de pressez VARIATION ▲ ▼ plusieurs fois pour effectuer la sélection

### Commuter entre les différentes variations d'un même Tone

Chaque Patch peut stocker les Tones et les réglages assignés à chaque Partie

Il est possible de stocker différentes versions d'un même Tone de base. Par exemple, stockons le Tone A. PIANO I dans plusieurs Patches avec des réglages de paramètres de Tone différents pour chaque Partie, ce qui vous permet de sélectionner une variation de Tone en appelant le Patch approprié. La même chose peut être faite pour les Tones de batterie

### Changer les réglages des effets


Même si la même sonorité est utilisée, vous pouvez obtenir de grands changements de son simplement en changeant les réglages d'effets. Si vous stockez dans les Patches les réglages d'effets les plus appropriés à vos morceaux, vous pouvez obtenir ces effets en changeant simplement de Patch. Vous pouvez également essayer d'inclure des réglages pour les effets de clavier ou la transposition.

### Création de son à l'aide de combinaison de Tones

Les Patches peuvent aussi contenir de nouveaux sons obtenus en utilisant les fonctions Split ou Layer Il est possible, par exemple, de choisir deux sonorités de la famille des cordes, de les combiner et de les désaccorder légèrement. Le son résultant, "plus gros", pourra être stocké dans un Patch

# 2. Procédures de base pour effectuer les changements

Les étapes des procédures pour effectuer les changements de différents paramètres sont indiquées cidessous. Pour plus de détails, référez-vous aux explications concernant chaque paramètre.

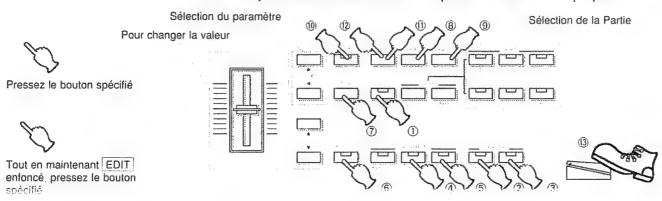

Réglage pour les fonctions de jeu	Choix de l¹Item (mode de jeu → mode Edit)	Changement de valeur
Split On/Off		Pressez SPLIT
Upper Layer		Tout en maintenant enfoncé UPPER, pressez PART 1 - 6
Lower Layer	<ul> <li>Les changements de réglages peuvent être laits en cours de jeu, indépendamment du statut des autres paramètres</li> </ul>	Tout en maintenant enfoncé LOWER, pressez PART 1 - 6
Choix des effets de clavier		[HARMONY], [CHASE], [ARPEGGIO]
Transposition On/Off		Pressez KEY TRANSPOSE
Point de split (1	Tout en maintenant enfoncé EDIT pressez SPLIT	
Chorus ♥(2	Tout en maintenant enfonce EDIT pressez CHORUS	
Reverb ♥(3	Tout en maintenant enfoncé [EDIT], pressez [REVERB]	Le paramètre est sélectionné (seuls
Chase ♥ (4	Tout en maintenant enfoncé EDIT, pressez CHASE	ceux marqués d'un ♥) avec PARAMETER ◀ ▶
Arpégiateur ♥ (5	Tout en maintenant enfoncé EDIT, pressez ARPEGGIO	La valeur est changée avec le curseur
Transposition (6	Tout en maintenant enfoncé EDIT pressez KEY TRANSP.	VALUE, ou VALUE ▲ ▼
Mode Hold (sustain) (13	Tout en maintenant enfoncé EDIT, pressez le comm péd.	
Accord (7	Pressez TUNE	
Nom du patch	Enregistré pendant la procédure d'écriture	

Réglage pour chac Partie	que	Sélection de la Partie	Choix de l'Item (mode de jeu → mode Edit)	Changement de valeur
Choix du Tone			Les changements de réglages peuvent être	GROUP A - C, NUMBER 1 - 8
Chorus On/Off			faits en cours de jeu, indépendamment du	Pressez CHORUS
Reverb On/Off		PART[1]-[6]	statut des autres items	Pressez REVERB
Niveau (level)	(8)	PAHI[]-[6]	Pressez LEVEL	Le paramètre est sélectionné (seuls ceux marqués d'un ♥) avec PARAMETER ◀ ▶
Panoramique	(9)		Pressez PAN	
Tone	(10)		Pressez EDIT	La valeur est changée avec le curseur VALUE, ou VALUE ▲ ▼.

Réglage pour le MIDI	Sélection de la Partie	Choix de l'Item (mode de jeu → mode Edit)	Changement de valeur
Mode de réception Canal MIDI ♥ (11)	PART11-6	Pressez MIDI	Le paramètre est sélectionné (seuls ceux marqués d'un ♥) avec PARAMETER ◀ ▶
Autre MIDI ♥ (12)		Tout en maintenant enfoncé EDIT pressez SPLIT	La valeur est changée avec le curseur VALUE, ou VALUE ▲ ▼.

Quelques paramètres, pour lesquels vous pouvez vouloir faire des réglages, sont répartis sur plus d'une "page" d'écran. Dans de tels cas, les symboles ci-dessous apparaîtront.



Lorsque vous effectuez des réglages, l'indicateur EDIT s'allume. Pour retourner au mode de jeu, pressez la touche EDIT. Depuis le niveau auquel les réglages sont faits pour l'accord général, le canal MIDI, le niveau et le panoramique d'une Partie, le bouton correspondant peut être pressé une seconde fois pour retourner au mode de jeu.


# ■ Comment stocker les Patches (procédure d'écriture)

Lorsque vous désirez garder en mémoire les changements de réglages accomplis et les stocker en tant que Patch, suivez la procédure d'écriture ci-dessous. Elle stocke les réglages actuels dans l'emplacement mémoire d'un des Patches (bouton USER PATCH).

Il n'est pas nécessaire d'accomplir la procédure d'écriture pour chaque changement de paramètre Tous les changements accomplis pourront être stockés en une fois lors de la procédure d'écriture

① Tout en maintenant enfoncé WRITE, pressez un des boutons GROUP pour obtenir l'affichage d'écriture

② A l'aide des boutons GROUP et NUMBER, choisissez le Patch destination de l'écriture. Une fois que le nombre a été choisi, vous obtenez l'affichage dans lequel le Patch peut être nommé. Si vous ne désirez pas changer le nom du Patch, passez à l'étape.

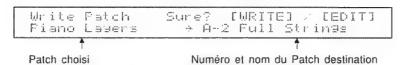

- \* Lorsque le bouton GROUP est maintenu enfoncé, vous pouvez visualiser le nom des Patches (7 caractères) pour les numéros de 1 à 8.
- ③ Lorsque vous désirez changer le nom du Patch, utilisez PARAMETER ► pour déplacer le curseur qui clignote sur le caractère que vous désirez changer. Puis utilisez le curseur VALUE ou VALUE ▼ pour sélectionner le caractère désiré.
- \* Même après le changement de nom, vous pouvez resélectionner le Patch destination.
- Pressez WRITE et le Patch sera alors enregistré dans un emplacement spécifique Pour quitter la procédure, pressez EDIT


Une fois la procédure terminée, ce qui suit apparaît. Vous pouvez retourner à l'affichage original,

# Ramener l'appareil à ses réglages d'usine (initialisation)

Lorsque des réglages concernant les Patches ou les Tones ont été modifiés et lorsque vous désirez les ramener à leur valeur d'origine telle qu'à la sortie d'usine, vous devez accomplir ce qui s'appelle l'initialisation. Vous pouvez vouloir initialiser les réglages lorsque vous n'obtenez plus les sons que vous désirez en raison de nombreux changements apportés à ceux ci De même, si vous avez accompli des changements de réglage alors que vous utilisiez une carte PCM, et si vous changez de carte, les sonorités peuvent ne pas être produites comme elles le devraient Dans de tels cas, vous pouvez accomplir l'initialisation pour ramener tous les réglages à leur valeur originale Soyez cependant avertis que par l'initialisation, tous les changements de réglage que vous aurez accomplis seront perdus, aussi cette procédure ne doit elle être utilisée que si vous êtes sûrs de ne rien vouloir conserver

L'initialisation peut être accomplie partiellement comme indiqué ci-dessous L'initialisation peut donc ne concerner qu'une partie de l'appareil

TONE	Initialisation du Tone sélectionné pour la Partie utilisée (hauteur [pitch], vibrato, niveau [level])	
INT	Initialisation de tous les Tones internes (les 128). (hauteur [pitch], vibrato, niveau [level])	
CARD 1, 2	Initialisation de tous les Tones de CARD 1 (ou CARD 2). (hauteur [pitch], vibrato, niveau [level])	
PATCH A-1C-8	Initialisation du Patch sélectionné. (Tones, Parties, paramètres de jeu)	
All	Initialisation de tout ce qui est contenu en mémoire interne. (Tones, Patches, paramètres MIDI, accord général)	

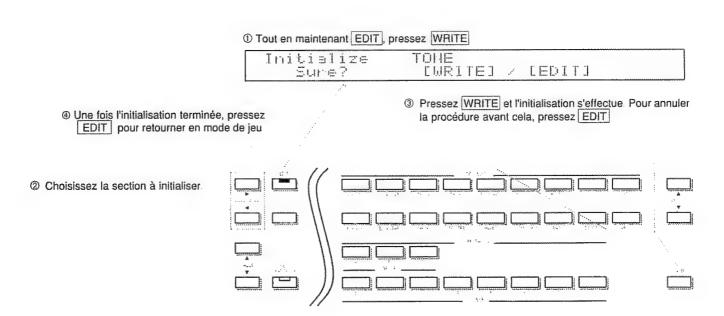

\* Même après la procédure d'initialisation, le modèle 760 peut ne pas vous donner les réglages initialisés. Dans ce cas, resélectionnez un Tone si TONE/INT/CARD 1 ou 2 a été initialisé et resélectionnez un Patch si un Patch A-1 à C-8 a été initialisé.

# 2 Comment faire les changements

En lisant ce qui suit, vous pouvez accomplir si vous le désirez des changements dans les paramètres et créer un Patch. Il n'est pas nécessaire de changer tous les paramètres, mais uniquement ceux que vous voulez modifier. Une fois les changements accomplis, ils peuvent être stockés sous forme de Patch en suivant la procédure d'écriture expliquée précédemment

# 1. Réglages des Parties


Les réglages du tableau suivant peuvent être faits pour chaque Partie. Choisissez la Partie que vous désirez changer (la Partie sélectionnée) en pressant un bouton PART (1 - 6). L'indicateur s'allumera et elle deviendra la Partie sélectionnée. Elle est indiquée dans l'afficheur par une "\times" qui apparaît à la place du numéro.

Vous devez, tout d'abord, confirmer quelle Partie est sélectionnée avant d'effectuer des changements

Paramètre	Valeur
Sélection du tone	Address and a second
Chorus On/Off	On, Off
Reverb On/Off	On, Off
Niveau (Level)	0 100
Panoramique	L  .  R, RND

### Choix des Tones

Le choix est fait avec les boutons TONE SELECT et VARIATION ▲ ▼

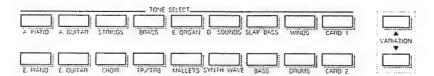

### Chorus On/Off



Pressez CHORUS pour mettre l'effet en fonction (l'indicateur s'allume)

- \* La façon dont le chorus agit est commune à toutes les Parties (voir page 40).
- \* Le panoramique des Parties auxquelles le chorus est affecté est automatiquement réglé en position centrale quand le chorus est en fonction.
- \* Le chorus ne peut pas être utilisé avec une sonorité de batterie.

### Reverb On/Off




Pressez REVERB pour mettre l'effet en fonction (l'indicateur s'allume).

- La façon dont la reverb agit est commune à toutes les Parties (voir page 41).
- Avec les sonorités de batterie, un réglage On/Off de reverb peut être fait indépendamment pour chaque touche (donc pour chaque sonorité de la batterie) (voir page 37)

Quand la reverb est mise "Off" pour une Partie, la reverb ne pourra pas être obtenue quels que soient les réglages faits pour chaque touche. Quand la reverb est mise "On" pour la Partie, l'effet reverb sera obtenu en accord avec les réglages accomplis pour chaque touche.


### Réglage du niveau (level): 0...100


Ceci règle le volume de chaque Partie

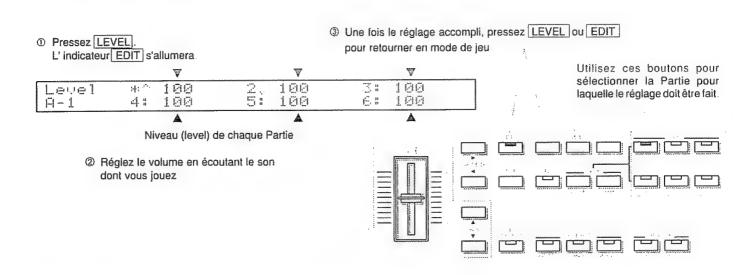

# • Changer le panoramique (localisation spatiale du son): L / ... / ... / R, RND

Le panoramique détermine la localisation de l'image sonore obtenue lorsque la sortie s'accomplit en stéréo. 15 positions différentes (en plus de RND) sont possibles. En position RND (Random ou aléatoire), l'orientation changera de façon aléatoire lorsque l'on joue au clavier.

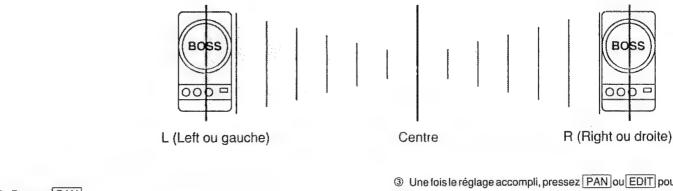

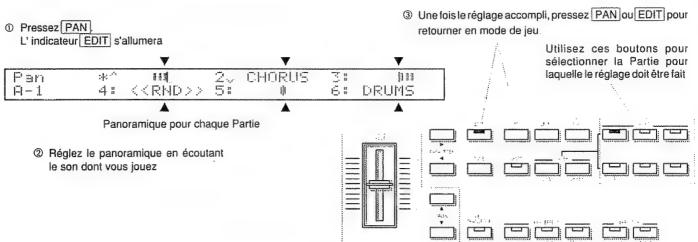

- \* Si vous pressez PAN alors que le chorus de la Partie est "On", **CHORUS** sera affiché et aucun changement de réglage ne pourra être accompli. Avant de faire des changements de panoramique, le chorus doit être réglé sur "Off".
- \* Il n'est pas possible de changer le panoramique si une sonorité de batterie est appliquée à la Partie. Pour changer les réglages de panoramique individuels des sons rythmiques, voir page 37.


# 2. Réglage des Tones (sons)

Des changements peuvent être apportés aux paramètres d'un Tone après avoir en premier sélectionné le Tone dans la Partie actuellement utilisée.

Paramètre		Valeur	
	Coarse (accord grossier)		–24 +24
Pitch	Fine (accord fin)		−50 ÷50
(hauteur)	Bender Ra	nge	0 12
	Aftertouch	Bend	-36, -24, -12 +12
	Rate (vites	se)	0 100
Milanaka	Depth (inte	nsité)	0 100
Vibrato	Vibrato Mod Lever (levier de modul )		0 100
	Aftertouch (pression)		0 100
	Level (niveau)		0 100
	Velocity (dynamique)		<b>−10 +10</b>
	Aftertouch (pression)		-10 +10
Level (niveau)	Enveloppe	Vitesse d'attaque	-10 · · · +10
		Vitesse de chute	-10 +10
		Niv. de maintien	-10 +10
		Vit. relâchement	-10 +10


Pour simplifier la procédure, éditez un Tone à la fois L'appareil doit aussi être réglé pour que seule la Partie sélectionnée produise un son.

[Exemple] Pour changer le Tone de la première Partie (A. PIANO 1):

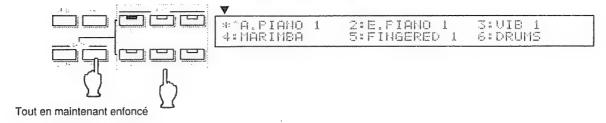


Puis, faites les changements de réglage pour le Tone sélectionné Si c'est un Tone de batterie qui doit être changé, référez-vous à "Réglages des sonorités de batterie" (page 37).

# Pressez EDIT (L' indicateur s'allumera)

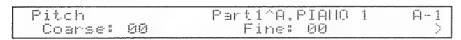


Une fois les réglages terminés, pressez
 EDIT pour retourner en mode de jeu

- ② Sélectionnez le paramètre.
  - Modifiez les valeurs des différents paramètres tout en écoutant le son dont vous jouez.

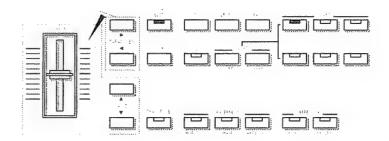

# Modifier la hauteur (Pitch)

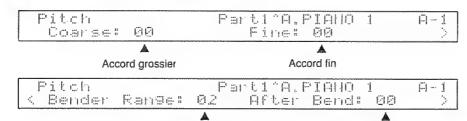

Action du bender

Action de l'aftertouch sur la hauteur

# ● Pitch Coarse: -24...+24 (par paliers d'un demi-ton; ± 2 octaves)

Permet le réglage de la hauteur de base des sonorités par paliers d'un demi-ton. Peut être employé lorsque vous désirez faire correspondre la hauteur de la sonorité utilisée simultanément en mode split ou pour grossir des sons en décalant leur hauteur lorsque vous les utilisez en mode dual. De plus, il peut être utilisé pour jouer dans une tonalité patrientière. Par exemple, lorsqu'une trempette en si bémot doit être jouée, il peut être pratique de régler ce paramètre à -2 apportant ainsi une transposition naturelle

# ● Pitch Fine: -50...+50 (approx. ± 50 centièmes)

Permet le réglage fin de la hauteur de base des Tones Pratique pour faire correspondre la hauteur des Tones entre les Parties ou pour grossir un son en décalant légèrement deux sonorités jouées simultanément (d'environ 3 centièmes).


# Bender Range: 0...12 (par paliers d'un demi-ton; 1 octave)

Détermine la variation de hauteur obtenue lorsque le bender est incliné à l'extrême

# ● After Bend: -36, -24, -12, ... +12 (-3, -2, -1... +1 octave)

Règle le changement obtenu lorsque l'aftertouch est utilisé pour changer la hauteur (Pitch). La valeur représente le changement obtenu lorsqu'une touche est pressée avec une force maximum Réglé à -36 ou -24, vous pouvez obtenir un effet similaire à celui du levier de vibrato d'une guitare.

# Changer l'effet vibrato

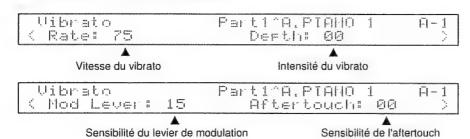

Rate: 0...100

Règle la vitesse du cycle du vibrato Plus haute est la valeur, plus rapide devient le cycle

Depth: 0...100

Règle la profondeur du vibrato obtenu lorsque le clavier est joué. Plus haute est la valeur, plus profond devient le vibrato.


### Mod Lever: 0...100

Règle la sensibilité de réaction au levier de modulation lorsqu'il est utilisé pour contrôler le vibrato. Plus haute est la valeur, plus profond deviendra le vibrato obtenu lorsque le levier est poussé.

### Aftertouch: 0...100

Règle la sensibilité obtenue quand l'aftertouch est utilisé pour contrôler la profondeur du vibrato Plus haute est la valeur, plus profond sera le vibrato obtenu lorsque les touches sont fermement pressées. Particulièrement efficace pour exprimer les nuances dues aux techniques de souffle d'instruments solo, tel que le saxophone.

# Changements de volume

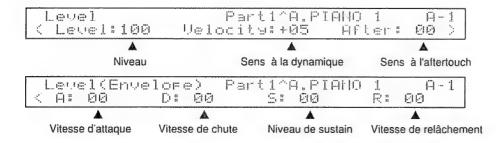

### Level: 0...100

Règle le volume des Tones. Le réglage est fait par rapport aux autres Tones.

### Velocity: -10... +10


Règle la sensibilité du volume à la dynamique (velocity). Plus haute est la valeur, plus important sera le changement de volume. Avec un réglage positif, le volume augmentera lorsque vous jouerez plus fort. L'inverse sera obtenu avec une valeur négative. Ce réglage devra être fait entre +8 et +10 pour le piano ou pour les autres instruments avec lesquels vous désirez obtenir de grands changements de volume en fonction de votre jeu au clavier.

### ♠ After: -10...+10

Règle la sensibilité du volume à l'aftertouch. Plus haute est la valeur, plus grand sera le changement de volume. Avec des valeurs positives, le volume augmentera lorsque les touches seront pressées plus fortement. L'inverse sera obtenu avec des valeurs négatives. Peut être utilisé pour apporter des changements de volume à un son tenu (orgue).


# ● A (vitesse d'attaque) : -10...+10

Règle la vitesse d'attaque de l'enveloppe (changement du volume au cours du temps). Avec une valeur positive, l'attaque est plus rapide alors qu'elle devient plus lente avec une valeur négative.

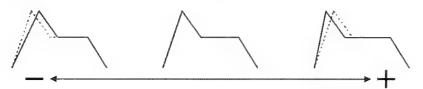


# ● D (vitesse de chute): -10 ... +10

Règle la vitesse de chute de l'enveloppe (vitesse de descente du volume jusqu'au niveau de maintien ou niveau de sustain). Avec une valeur positive, la descente est plus rapide alors qu'elle devient plus lente avec une valeur négative.

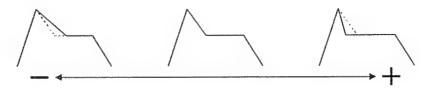


# ● S (niveau de sustain): -10 ... +10

Règle le niveau de maintien (sustain) de l'enveloppe. Avec une valeur positive, le niveau de la sonorité tenue devient plus élevé alors qu'il est plus bas avec une valeur négative.

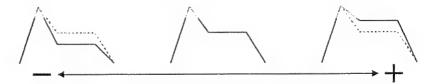


# 

Règle la vitesse de fermeture de l'enveloppe (rapidité de disparition). Avec une valeur positive, le niveau s'atténue rapidement alors qu'avec une valeur négative, il diminue plus lentement

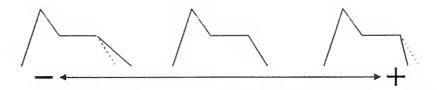

# Enveloppes


L'enveloppe est ce qui détermine le changement du volume au cours du temps, depuis l'attaque du son jusqu'à sa disparition. Chaque instrument acoustique réel a sa propre enveloppe et celle-ci joue un rôle en donnant à l'instrument sa personnalité. Sur le modèle 760 également, chaque Tone à son enveloppe propre. L'enveloppe de chaque Tone peut être modifiée de n'importe quelle façon à l'aide de ces paramètres. Lorsque les valeurs d'une enveloppe sont modifiées, les changements sont bien sûr relatifs, basés sur l'enveloppe particulière du Tone choisi. Pour cette raison, les valeurs que vous réglez et les changements réels d'enveloppe peuvent légèrement différer selon le Tone et parfois même les changements peuvent ne pas donner ce qui est espéré.

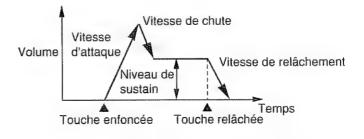

# Réglages des sonorités de batterie (Drums)

Avec les sonorités de batterie, les réglages de reverb On/Off peuvent être faits pour chaque touche (chaque instrument de percussion). Premièrement, sélectionnez la sonorité de batterie pour laquelle vous désirez faire des changements Ensuite, accomplissez les étapes suivantes

Paramètre	Valeur
Reverb On/Off	On, Off
Panoramique	L     R, RND

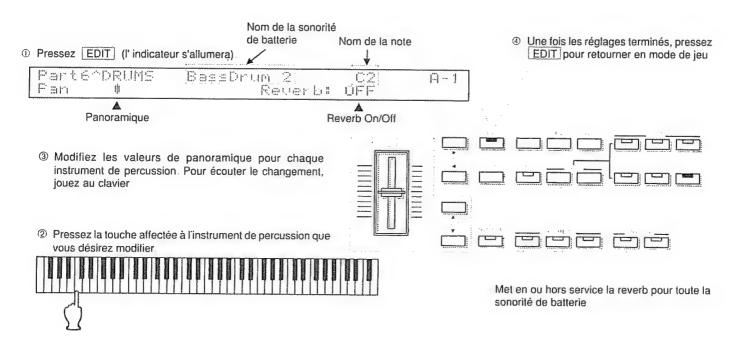

- \* Lorsque la reverb est "Off" pour la Partie, aucun effet reverb ne sera obtenu, quels que soient les réglages faits pour chaque touche. Avant d'accomplir le réglage On/Off (par instrument) de la reverb, la reverb doit être mise en fonction pour la Partie entière (voir page 31).
- OFF sera affiché si vous pressez une touche à laquelle aucune sonorité n'a été assignée
   Dans de tels cas, aucun changement des paramètres ne sera accompli.

# [Précautions quant à l'utilisation des cartes PCM]

En ce qui concerne les réglages de batterie pour les cartes PCM, un seul groupe de réglages peut être stocké pour chaque bouton, CARD 1 et CARD 2 (voir page 26).

Pour cette raison, chaque fois qu'une sonorité de batterie d'une carte PCM est sélectionnée et que des changements sont accomplis dans les réglages de batterie, ces changements seront conservés pour CARD 1 ou CARD 2.

Si vous désirez que chaque sonorité de batterie soit produite avec ses réglages personnalisés, vous devez stocker les réglages de batterie dans des Patches.

# Réglages des fonctions de jeu (paramètres de jeu)

Le tableau suivant répertorie les fonctions de jeu (Layer, Split, effets de clavier, chorus et reverb) ainsi que leur plage de réglages

Paramètre		Valeur
Split On/Off	合	On, Off
Split Point (point de split)		E1 (mi1) G#7 (sol#7)
Partie Upper (layer)	<b>A</b>	Partie 1 6 (On ou Off pour chaque Partie)
Partie Lower (layer)	夼	Partie 1 6 (On ou Off pour chaque Partie)
Key Transpose On/Off	ĭ-î	On, Off
Key Transpose (transposition)		-12 +12
Chorus Rate (vitesse)		0 . 100
Chorus Depth (profondeur)	ĺ	0 100
Chorus Level (niveau)		0 , 100
Reverb Type (type de reverb)		ROOM 1 3, HALL -1, 2, GATE, DELAY 1, 2
Reverb Time (durée)		0 100
Reverb Level (niveau)		0 100
Delay Feedback (répétition)		0100
Key Effect (effet de clavier)	益	Off, Harmony, Chase, Arpeggio
Chase Repeat (répétition)		ON, OFF
Chase Part		1 6, ROTARY
Chase Rate (vitesse)		0 100
Chase Shift (transposition)		-12 +12
Chase Level (niveau)		0100
Arpeggio Mode		UP, DOWN, UP & DOWN, RANDOM
Arpeggio Style		STACCATO, PORTATO, LEGATO
Arpeggio Part		1 6, LAYER
Arpeggio Rate (vitesse)		0 100
Arpeggio Aftertouch Sens		-5 · +5
Hold Mode		UPPER, LOWER, BOTH
Nom de patch (16 caractères)	*	(espace) A Z a z 09 - / + * . , : ; = ! " # \$ % & '() <> {}[]?

- Pour les paramètres marqués d'une 🏚 , le choix se fait à l'aide du bouton en façade.
- Le nom du patch (★) est choisi pendant la procédure d'écriture de Patch (page 29)


# Réglages de split

# Split On / Off

Quand le split est sur "On", le clavier est divisé en deux parties Upper et Lower au point de split Lorsqu'il est sur "Off", le son assigné à la partie Upper est entendu sur tout le clavier

# Réglage d'un point de Split


Ce qui suit indique comment régler le point de Split, point auquel se divise le clavier en sections Upper et Lower. Le réglage peut être fait entre mil (E1) et sol#7 (G#7). Lorsque vous jouez en utilisant l'effet de clavier Harmony, le clavier sera divisé de telle manière que la partie Upper servira à jouer la note la plus aiguë, et la partie Lower à déterminer les harmonies (voir p. 20)

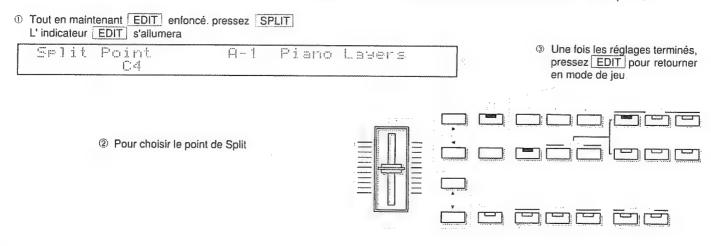

# Réglages de superposition (Layer)

Le choix des Parties qui doivent être entendues dans les sections Upper et Lower est déterminé de la façon suivante:


Pour faire les réglages de superposition pour la section Upper Pour faire les réglages de superposition pour la section Lower

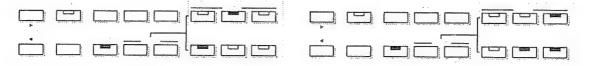

Tout en maintenant enfoncé UPPER, choisissez les Parties en pressant les boutons PART 1-6 (l'indicateur s'allume)

Tout en maintenant enfoncé LOWER, choisissez les Parties en pressant les boutons PART 1-6 (l'indicateur s'allume)

Pressez le bouton PART à nouveau pour changer la sélection. Les réglages de superposition sont affichés comme ci-dessous

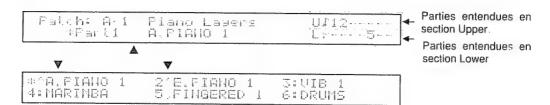

- : Partie entendue dans la section Upper
- : Partie entendue dans la section Lower
- Partie entendue dans les deux sections
- # : Partie non incluse dans (a superposition (n'est pas entendue)

# Réglage de la transposition

# Key Transpose (transposition) On/Off




Pressez KEY TRANSPOSE , qui fonctionne comme un commutateur, pour mettre en fonction la transposition

# $\bullet$ Key Transpose: -12 ... +12 (par paliers d'un demi-ton, $\pm$ 1 octave)

50

Intensité du chorus

Accepte le réglage déterminant la transposition du clavier.

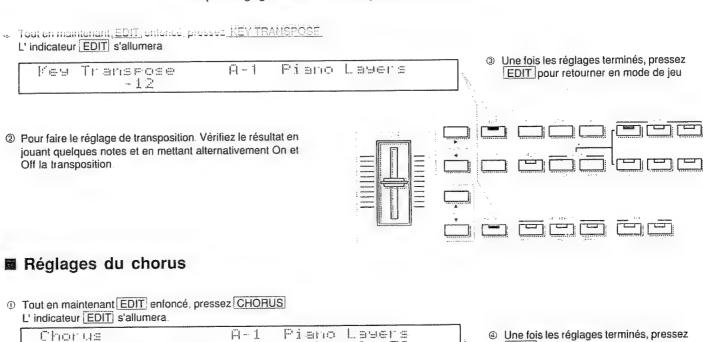

Level:


Niveau du chorus

② Sélectionnez le paramètre

Vitesse du chorus

Rates

 Accomplissez les changements des différents paramètres, tout en vérifiant le son qui en résulte en jouant au clavier et en mettant le chorus alternativement On et Off

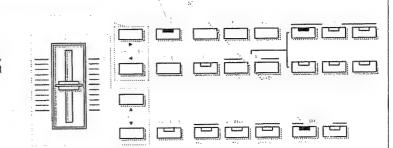

EDIT pour retourner en mode de jeu

Chorus Rate: 0 ... 100


Règle la vitesse du chorus. Plus haute est la valeur, plus rapides deviennent les cycles

● Chorus Depth: 0 ... 100


Règle la profondeur du chorus (en fonction du chorus). Plus haute est la valeur, plus profond devient l'effet

### O Chorus Level: 0 ... 100


Permet le réglage de niveau de la portion du son traitée par le chorus

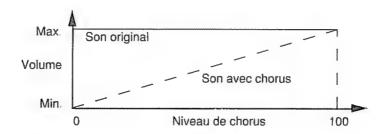


# Réglages de Reverb/Delay

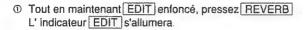


Une fois les réglages terminés, pressez
 EDIT pour retourner en mode de jeu

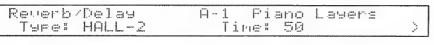

- Sélectionnez le paramètre
- Accomplissez les changements des différents paramètres, tout en vérifiant le son qui en résulte en jouant au clavier et en mettant Reverb/Delay alternativement On et Off.

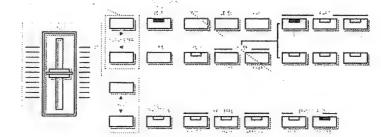

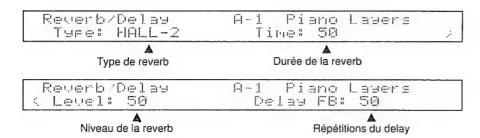

# ■ Reverb Type: ROOM - 1 ... 3, HALL - 1, 2, GATE, DELAY - 1, 2

Le choix d'un type s'accomplit parmi 6 types de Reverb et 2 types de Delay.


ROOM-1 3	Reverb spacieuse précisément définie.	
HALL -1, 2	Donne un son plus doux et une reverb plus profonde que ROOM.	
GATE	Donne une réverbération qui se coupe brutalement.	
DELAY -1	Un retard "classique".	
DELAY -2	Un retard avec répétitions se déplaçant entre gauche et droite.	

#### Reverb Time: 0 ... 100

Règle le temps de réverbération. Plus haute est la valeur, plus longue est la réverbération. Lorsque Delay a été choisi, ce réglage correspond à la durée du retard.

#### Reverb Level: 0 ... 100


Permet le réglage de niveau de la portion de son réverbéré (ou retardé)

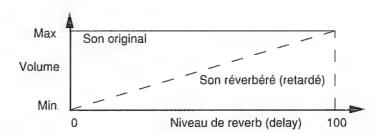

### Delay Feedback: 0 ... 100

C'est le réglage qui détermine le nombre de répétitions du son retardé (Feedback). Plus haute est la valeur, plus grand est le nombre de répétitions. Ne fonctionne que quand Delay a éte choisi


# Sélection des effets de clavier (Off, Harmony, Chase, Arpeggio)

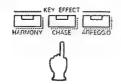


Pressez le bouton voulu dans la section KEY EFFECT (effet de clavier)

# ■ Réglages de Chase

Les réglages déterminant les effets obtenus par la fonction Chase sont faits comme suit. Quand Split est sur "On", l'effet Chase ne s'applique que sur la section Upper.

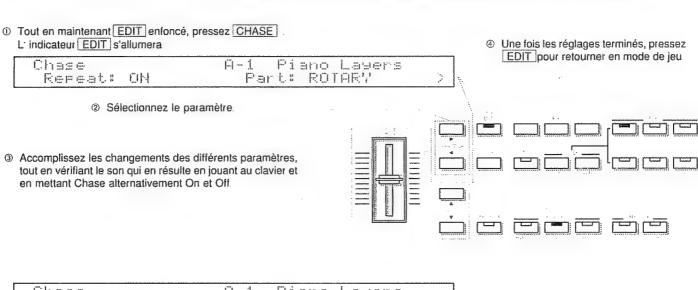

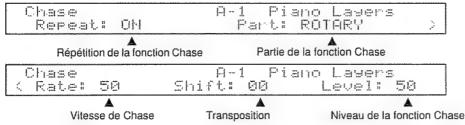

## Chase Repeat: ON, OFF

Règle la façon dont les sons vont se répéter par la fonction Chase, plusieurs fois ou seulement une fois.



## **⑤** Chase Part: 1 ... 6, ROTARY

Ce réglage détermine quelles Parties seront entendues avec l'effet Chase. En utilisant la fonction "ROTARY", les Parties superposées seront entendues alternativement (si vous utilisez deux sons) ou dans l'ordre (si vous utilisez plus de deux sons). En utilisant "ROTARY", la fonction Chase Repeat doit être sur "On".

#### • Chase Rate: 0...100

Règle la vitesse des répétitions des sons en mode Chase. Plus haute est la valeur, plus rapide sera la répétition des sons.

\* Si le mode Chase a été choisi, le réglage de cette vitesse peut être fait même durant le jeu en utilisant le curseur VALUE ou VALUE ▲ ▼ .

# ● Chase Shift: -12...+12 (transposition par paliers d'un demi-ton)

[ Exemple ] La touche do 4 est jouée alors que le réglage est +2




Règle la transposition des sons répétés par le mode Chase. Avec une valeur positive, la hauteur est augmentée alors qu'elle est diminuée avec une valeur négative. A "0", il n'y aura pas de changement de hauteur.

### Chase Level: 0...100

Règle l'intensité de la sonorité répétée en mode Chase. Plus haute est la valeur, plus fort est le son répété et plus longue est l'atténuation.

# Réglages de l'arpégiateur


Les réglages déterminent les effets obtenus par la fonction arpégiateur. Lorsque Split est sur "On", l'arpégiateur ne peut être joué que sur la section Lower du clavier.

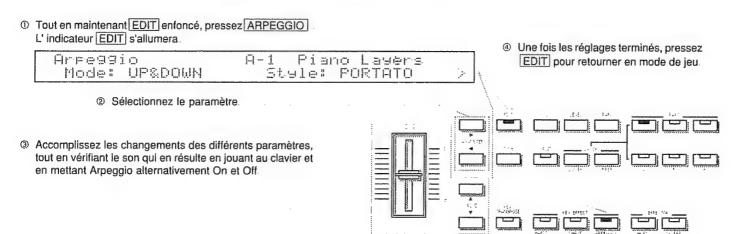

## ● Arpeggio Mode: UP, DOWN, UP & DOWN, RANDOM

Permet la sélection du type de motif joué par l'arpégiateur

[Exemple] Quand un accord de do majeur a été joué

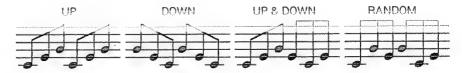

# ● Arpeggio Style: STACCATO, PORTATO, LEGATO

Permet la sélection du style de l'arpège

STACCATO	Arpège joué piqué
PORTATO	Arpège joué de façon ordinaire
LEGATO	Arpège joué de façon liée

# Arpeggio Part: 1 ... 6, LAYER

Cette fonction vous permet de choisir quelle(s) Partie(s) sera affectée par la fonction arpégiateur. Quand elle est réglée sur "LAYER", l'arpégiateur est entendu sur les Parties superposées. Quand une Partie spécifique est choisie, tout accord joué sera entendu avec les sons des Parties superposées et la Partie choisie sera entendue avec la fonction arpégiateur.

# Arpeggio Rate: 0 ... 100

Règle la vitesse de l'arpège. Plus haute est la valeur, plus rapide est l'arpège.

\* Si l'arpégiateur a été sélectionné, le réglage de la vitesse peut être fait, même durant le jeu, à l'aide du curseur VALUE ou de VALUE ▲ ▼.

# ● Arpeggio After: -5...+5


Règle la sensibilité à l'aftertouch de la vitesse de l'arpégiateur Avec des valeurs positives, l'arpège est plus rapide lorsque des touches sont fermement pressées. L'inverse est obtenu avec une valeur négative.

# Réglage du mode Hold

Ce réglage détermine quelles Parties répondront à l'effet sustain ou "Hold" Avant que le réglage puisse être fait, connectez une pédale commutateur à la prise pédale Hold


UPPER	Seules les Parties superposées en section Upper peuvent être tenues.
LOWER	Seules les Parties superposées en section Lower peuvent être tenues.
вотн	Toutes les Parties peuvent être tenues.

 Tout en maintenant EDIT enfoncé, pressez la pédale L'indicateur EDIT s'allumera

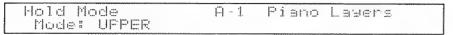

③ Une fois les réglages terminés, pressez EDIT pour retourner en mode de jeu

② Sélectionnez le mode Hold voulu

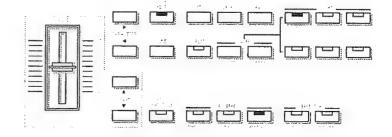

- Lorsque Split est sur "On", les Parties superposées à la fois dans les sections Upper et Lower seront toujours tenues dans n'importe quelle partie du clavier, quel que soit le mode Hold sélectionné.
- \* Lorsque les effets Harmony ou Arpeggio sont sur "On", l'action obtenue par la pression de la pédale Hold correspondra à ce qui est déterminé par les effets de clavier (Key Effects), quel que soit le réglage du mode Hold (voir p. 21, p. 22).

# LE MIDI DANS LE JEU


# 1 A PROPOS DU MIDI

MIDI signifie "Musical Instrument Digital Interface" (interface numérique pour instrument de musique). C'est un standard international qui permet à des données concernant la musique jouée ou les changements de sonorités faits d'être échangées entre différents instruments Tant qu'ils sont compatibles MIDI, tous les appareils, quelles que soient leurs différences de modèle ou de fabricant, peuvent échanger les données qu'ils sont à même de comprendre. Avec le MIDI, des événements tels que l'enfoncement de touches sur un clavier ou celui d'une pédale sont traités comme des données MIDI.

# 1. L'échange de données MIDI

# MIDI

A propos des prises Pour l'échange des données MIDI, les trois types de prise représentés ci-desssous sont utilisés. Des câbles MIDI seront connectés à ces prises, de différentes façons selon la méthode d'utilisation

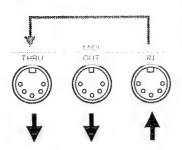


MIDI IN: reçoit les données venant d'un autre appareil MIDI. MIDI OUT: transmet les données générées par l'unité. MIDI THRU: renvoit une exacte copie des données reçues en MIDI IN


En théorie, n'importe quel nombre d'appareils MIDI peuvent être connectés les uns aux autres à l'aide des prises MIDI THRU. Mais il est meilleur de considérer que seulement 4 ou 5 appareils peuvent être utilisés, ceci en raison du risque de détérioration du signal MIDI si le chaînage d'appareils est trop important

#### Canaux MIDI

Avec le MIDI, un simple câble peut être utilisé pour transporter différents ensembles d'informations de jeu pour plusieurs appareils MIDI. Ceci est possible grâce au concept de canal MIDI. Les canaux MIDI sont en quelque sorte similaires aux canaux d'un récepteur de télévision. Sur un téléviseur, différents programmes venant de différentes chaînes peuvent être visualisés en changeant de canal. Ceci est possible, car l'information est convoyée sur un canal particulier et le récepteur, étant réglé sur un canal, pourra visualiser un type d'émission particulier. Le câble venant de l'antenne transporte les signaux TV venant de plusieurs chaînes

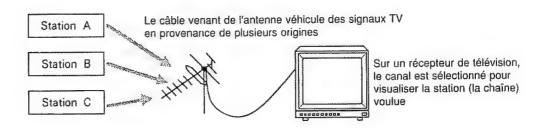

Les canaux disponibles avec le MIDI vont de 1 à 16. Quand un instrument de musique (le récepteur) est réglé pour que son canal corresponde au canal MIDI utilisé par l'appareil de transmission, les données MIDI sont transmises et reçues. Quand les canaux MIDI sont réglés comme indiqué cidessous et que vous jouez sur le clavier, le son ne sera produit que par le module de sons B.

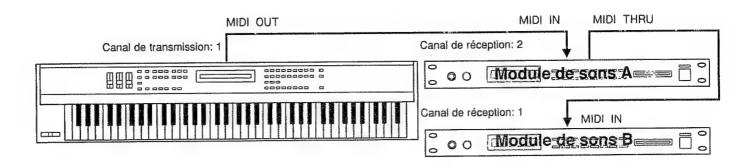

# 2. Messages MIDI reconnus par le modèle 760

De façon à convoyer la plus grande variété possible d'expressions musicales, le MIDI a été doté d'un grand nombre de types de données (messages) Les messages MIDI peuvent être divisés en deux types principaux: les messages qui sont traités individuellement par canal (messages de canal) et les messages qui sont traités indépendamment des canaux (messages de système)

# Messages traités pour chaque canal MIDI (messages de canal)

Ces messages sont utilisés pour convoyer les événements de jeu. Dans la plupart des circonstances, ils suffisent à procurer les commandes nécessaires. Les résultats spécifiques obtenus par les différents types de messages MIDI sont déterminés par les réglages de la source sonore les recevant.

## Messages de Notes

Ces messages véhiculent ce qui est joué sur le clavier. Certains messages de notes sont les suivants;

Numéro de note	Numéro identifiant la touche jouée	
Note on	Une touche est enfoncée	
Note off	Une touche est relâchée	
Dynamique	Force (vitesse) avec laquelle la touche est enfoncée.	

- \* Les numéros de notes utilisent les numéros 0 à 127 et correspondent aux positions des touches. Le do médian (C4) a le numéro 60.
- Avec les sonorités de batterie, chaque numéro de note différent entraine la production d'une sonorité de percussion différente.

## Messages de Pitch Bend

Ce sont des messages qui véhiculent l'action du levier de Bender (pour modifier la hauteur)

# Messages d'aftertouch

Ces messages véhiculent le fonctionnement de l'aftertouch II y a deux types d'aftertouch, par canal et polyphonique. L'aftertouch par canal donne une commande basée sur chaque canal MIDI, quelle que soit la touche qui a été pressée plus fortement, l'effet s'applique de façon égale à toute les notes du même canal MIDI. Dans la plupart des cas, l'aftertouch par canal est celui auquel on fait référence quand on parle simplement d'aftertouch. L'aftertouch polyphonique apporte une commande individuelle par note. Même si elle utilise le même canal MIDI que d'autres notes, toute touche à laquelle la pression appliquée est plus importante aura un effet différent et indépendant. Le modèle 760 ne peut transmettre que l'aftertouch par canal. Toutefois, il est capable de répondre aux deux types de messages d'aftertouch lorsqu'ils sont reçus venant d'un appareil externe.

# Messages de changement de programme

Ces messages sont utilisés pour véhiculer l'information concernant les changements de sonorité. Les sons sont changés à l'aide de numéros de programme allant de 1 à 128. Sur le modèle 760, Tones et Patches peuvent être changés. Les Tones sont changés en utilisant le canal MIDI de la Partie et les Patches sont changés en utilisant le canal de commande (Control Channel). Pour plus de détails, référez-vous à la page 53.

# Messages de changement de commande

Ces messages sont utilisés pour améliorer l'expressivité d'une interprétation et inclure Vibrato, Hold (Sustain), Volume et Panoramique. Chaque fonction est identifiée par un numéro de commande et les fonctions qui peuvent être commandées dépendent de l'appareil MIDI.

Sur le modèle 760, l'action du levier de modulation peut être utilisée pour transmettre des messages de modulation, et l'action de la pédale de sustain peut être utilisée pour transmettre les messages de Sustain (Hold) Par la réception de messages venant d'une source externe, Vibrato, Hold, Volume et Panoramique peuvent être commandés.

# Messages traités indépendamment des canaux MIDI (Messages de système)

Les messages de système comprennent les messages exclusifs, l'information nécessaire au jeu synchronisé, ainsi que des données de contrôle du bon fonctionnement. Sur le modèle 760 ce sont principalement les messages exclusifs qui seront traités


## Messages exclusifs

Les messages exclusifs véhiculent des informations relatives aux sonorités propres à l'appareil. Généralement, ces messages ne peuvent être échangés qu'entre apppareils du même modèle, issus du même fabricant. Les messages exclusifs peuvent être employés à la place des numéros de changement de programme pour sauvegarder les données de son dans un séquenceur, et peuvent être utilisés pour transférer les sons vers un autre modèle 760

Lorsque des messages exclusifs doivent être utilisés pour la communication, les deux instruments doivent être réglés sur le même numéro d'unité (voir page 57)

# Tableau d'équipement MIDI

Le MIDI a rendu possible la communication d'un grand nombre d'instruments de musique entre eux, mais cela ne signifie pas que tous les types de données seront compris par tous les appareils. Par exemple, vous pouvez essayer d'utiliser le clavier pour émettre de l'aftertouch, mais si le module de sons que vous avez connecté ne répond pas à l'aftertouch, aucun effet ne sera obtenu. Par conséquent, la seule communication possible entre appareils MIDI connectés ensemble concernera les données MIDI que les deux appareils peuvent comprendre. C'est pour cette raison que le mode d'emploi de chaque appareil MIDI comprend toujours un tableau d'équipement MIDI qui sert de rappel rapide des types de messages MIDI pouvant être compris par cet appareil. Vous pouvez comparer les tableaux d'équipement MIDI des deux appareils de façon à trouver quelles données ils peuvent se communiquer. De plus, la taille de ce tableau étant standardisée, vous pouvez les placer l'un à côté de l'autre en les faisant se superposer, et ainsi vous pouvez comparer l'appareil récepteur avec l'appareil transmetteur.

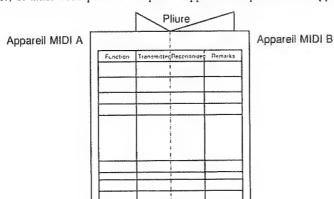


\* Pour des explications détaillées sur les messages MIDI, et la façon de les utiliser, référez-vous à "Messages exclusifs Roland" (page 76) et à "Equipement MIDI" (page 80).

# 2 Le MIDI sur le modèle 760

A l'aide du MIDI, le modèle 760 peut être utilisé comme un module de sons multi-timbral ou comme un organe de commande d'équipements externes. Ce qui suit explique la structure MIDI du modèle 760 et la façon dont les réglages sont faits.

# 1. Le flux de données MIDI

Regardons à l'intérieur du modèle 760, et voyons comment les données MIDI sont acheminées. L'appareil peut être divisé en deux parties: la section clavier de commande qui permet le jeu au clavier et toutes les autres opérations de façade, telles que l'utilisation du levier Bender, et la section source sonore qui produit les sons. Lorsque l'on joue sur le clavier, cette information est transmise à la section source sonore, entraînant la production d'un son. La source sonore interne peut également être considérée comme un module de sons externe connecté à la MIDI OUT d'un autre appareil.

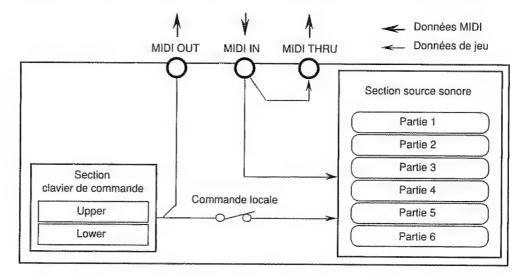


\* Il existe un commutateur de commande locale (voir page 56) qui détermine si le clavier de commande et la source sonore sont connectés ou non. Ordinairement, le commutateur est en mode Local On. Toutefois, il est parfois pratique de passer en Local Off, notamment lorsque vous désirez enregistrer votre jeu au clavier dans un séquenceur.

# Comment est mise en place la transmission


Sur le modèle 760, un canal MIDI séparé est utilisé pour chacune des sections Upper et Lower. Lorsque Split est sur "on", les données de jeu que génère chaque section sont transmises sur chaque canal MIDI. Les messages de canaux (aftertouch, pitch bend et messages de changement de commande autres que les messages de notes) sont transmis sur chacun des canaux utilisés par les sections Upper et Lower.

Lorsque Split est sur "off", la transmission s'effectue sur le canal MIDI utilisé par la section Upper

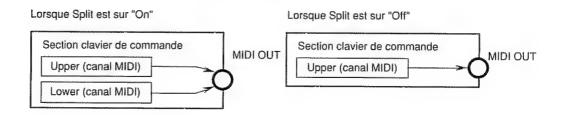

## Comment s'effectue la réception

Il existe trois modes permettant de recevoir les données de note et de commande. Choisissez le mode approprié pour votre utilisation personnelle.

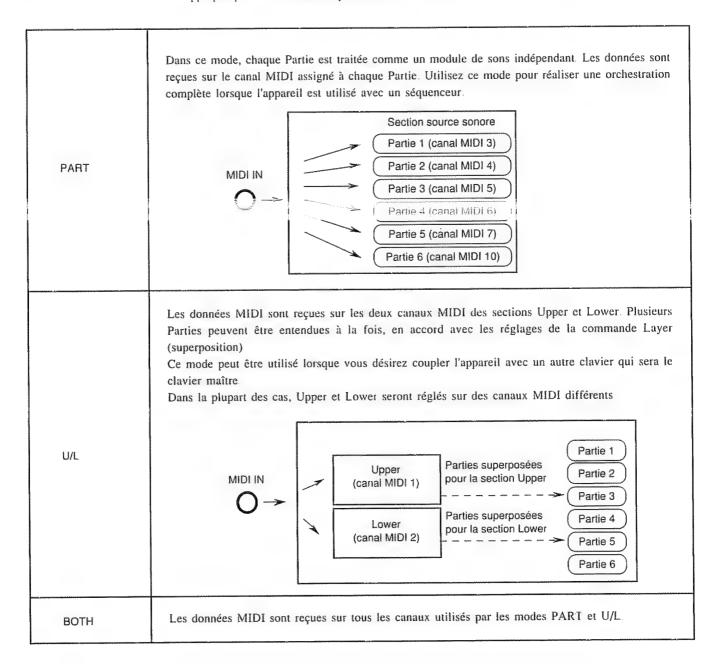

# 2. Changer les Tones/Patches avec le MIDI

Avec le modèle 760, des messages de changement de programme peuvent être utilisés pour changer les Patches ou les Tones.

# ■ Changer les Tones

L'échange de messages de changement de programme, utilisés pour changer les Tones, concerne le canal de transmission ou les canaux MIDI de chaque Partie Chaque numéro de changement de programme entraînera un changement de Tone, sélectionnant le Tone dont le numéro correspond (voir la liste des Tones, page 70).

Quand les boutons TONE SELECT ou VARIATION ▲ ▼ sont utilisés pour changer de Tone, le numéro de changement de programme correspondant à ce Tone est transmis sur le canal de transmission

[Les numéros de changement de programme et les boutons utilisés pour les transmettre]

\* Sur les cartes PCM, chaque numéro de Tone correspond à un numéro de programme

Quand des messages de changement de programme sont reçus sur le canal MIDI d'une Partie, un changement s'applique au Tone de la Partie spécifiée. Si un Tone interne a été assigné à la Partie, le changement se fera pour un autre Tone interne. Si un Tone d'une carte PCM a été assigné, le changement se fera pour un autre Tone de la carte PCM. Quand des changements de programme sont reçus en provenance d'un appareil externe, le changement d'un Tone interne pour un Tone d'une carte PCM ne peut être fait.

# Changer les Patches

N° de Patch	N° de programme
A-1 . A-8	18
B-1 B-8	9 16
C-1 . C-8	17. 24

Les messages de changement de programme utilisés pour changer de Patch sont véhiculés par le canal de contrôle (Control Channel). Les numéros de programme et les numéros de Patches qu'ils contrôlent sont ceux qui sont indiqués sur le tableau ci-contre.


Quand un changement de Patch est effectué par le modèle 760, le numéro de programme correspondant au numéro de Patch est transmis sur le canal de contrôle Réciproquement lorsque des messages de changement de programme sont reçus sur le canal de contrôle, un changement pour le Patch ayant le numéro correspondant est effectué. Toutefois, les numéros de programme autres que que ceux compris entre 1 et 24 sont ignorés.

# 3. Réglages pour le MIDI

Ce qui suit explique comment les différents paramètres MIDI fonctionnent et comment leurs réglages sont faits. Les réglages des paramètres MIDI (exceptés la commande locale et le numéro d'unité) sont retenus en mémoire même si vous changez de Patch ou éteignez l'appareil

# Réglage du mode Rx (réception) et des canaux Rx/Tx (récept./transmiss.)

Le canal MIDI utilisé pour la transmission/réception des informations de jeu, et le Mode Rx sont réglés comme suit

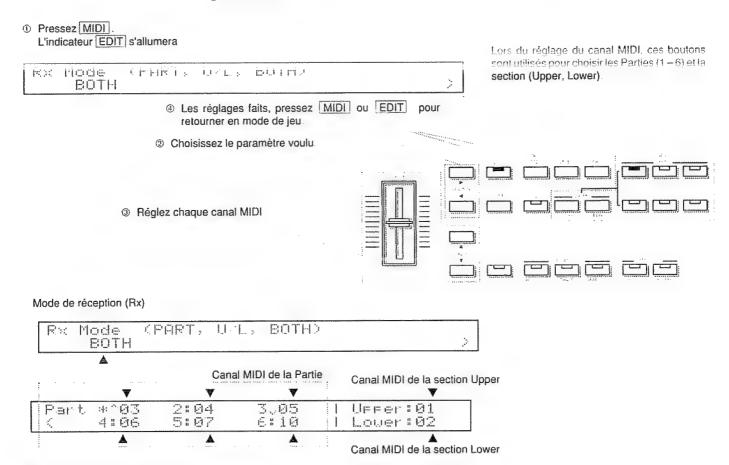

# Mode Rx: Part, U/L, BOTH

Ces réglages vous permettent de choisir l'un des trois modes aptes à la réception des informations de changement de commande et de note, comme indiqué ci-dessous.

-	PART	Dans ce mode, chaque Partie est traitée comme un module de sons indépendant. Les données sont reçues sur le canal MIDI assigné à chaque Partie. Utilisez ce mode pour réaliser une orchestration lorsque l'appareil est utilisé avec un séquenceur.
	U/L	Les données MIDI sont reçues sur les deux canaux MIDI des sections Upper et Lower. Plusieurs Parties peuvent être entendues à la fois, en accord avec les réglages de la commande Layer (superposition). Ce mode peut être utilisé lorsque vous désirez coupler l'appareil avec un autre clavier qui sera le clavier maître.
	вотн	Les données MIDI sont reçues sur tous les canaux utilisés par les modes PART et U/L

# Canaux MIDI pour les Parties: 1 ... 16, OFF

Ici est réglé le canal MIDI de chaque Partie Lorsque le mode de réception (Rx) est réglé soit sur PART soit sur BOTH, les informations de jeu seront reçues sur les canaux utilisés par les Parties. Remarquez par ailleurs, que quel que soit le réglage du mode Rx, les messages de changement de programme utilisés pour changer les Tones sont transmis sur les canaux MIDI utilisés par les Parties

# Canaux MIDI pour les sections Upper et Lower: 1 ... 16

Ici sont effectués les réglages pour les canaux MIDI utilisés par les sections Upper et Lower. Normalement, Upper et Lower doivent être réglés sur des canaux MIDI différents.


Lors de la transmission	Lorsque le split est sur "On", les données de jeu créées par les sections Upper et Lower (avec le point de split déterminé) sont transmises sur des canaux MIDI indépendants. Les messages de canal (aftertouch, pitch bend et messages de changement de commande - autres que les messages de note) sont transmis sur les deux canaux utilisés par les sections Upper et Lower.  Lorsque le split est "Off", la transmission se fait sur le canal de la section Upper.
Lors de la réception	Lorsque le mode de réception est soit U/L soit BOTH, les données de jeu sont reçues sur les canaux MIDI des sections Upper et Lower.

\* Si les sections Upper et Lower sont réglées sur le même canal MIDI et que Split est sur "on", la zone de réception et donc de production du son est divisée au point de Split en sections Upper et Lower.

# Autres réglages de paramètres MIDI

Les autres réglages, comme la réception/transmission des données MIDI, sont effectués comme suit.

Paramètre	Valeur
Control CH (canal de contrôle)	116
Local Control	ON, OFF
Program Change (trans. et récep )	ON, OFF
Aftertouch (trans: et récep.)	ON, OFF
Dy Brooth (séanntine)	OFF, VOL, MOD, AFT
Rx Breath (réception)	V&M, V&A, M&A, ALL
Rx Volume (réception)	ON, OFF
Rx Exclu (récep des mess exclusifs)	OFF, ON -1, ON -2
Unit # (numéro d'unité)	CTRL, 17 32
Bulk Dump *	

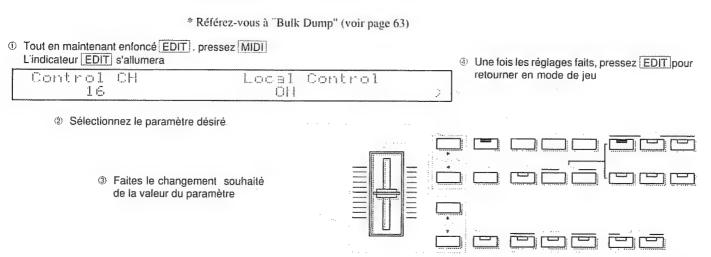

# ❸ Canal de contrôle: 1 ... 16

Règle le canal de transmission/réception qui véhicule les messages de changement de programme destinés à changer les Patches. Quand le Patch est changé sur le modèle 760, un numéro de programme correspondant au bouton est transmis sur le canal de contrôle. De plus, quand des messages de changement de programme sont reçus, en provenance d'un appareil externe, sur le canal de contrôle, ils entrainent un changement de patch sur le modèle 760.

## Local: ON, OFF

La commande Local agit comme un commutateur qui détermine si le clavier de commande et le module de sons sont connectés ou non l'un à l'autre Ordinairement, elle est réglée sur Local On. Si elle est sur Local Off, aucun son n'est entendu lorsque le clavier est utilisé mais les informations de jeu sont quand même transmises par la MIDI OUT. Quel que soit le réglage de la commande Local, les informations de jeu venant d'un appareil MIDI externe seront reçues et feront donc jouer la source sonore interne.

De plus, de façon à éviter les situations délicates lorsque l'appareil ne produit plus aucun son, à chaque mise sous tension, ce paramètre est remis en position Local On.

# Réception/Transmission des messages de changement de programme: ON, OFF

Réglage qui détermine si la réception/transmission des messages de changement de programme est en ou hors fonction. Ordinairement, ce paramètre est sur ON.

# Réception/Transmission des messages d'aftertouch: ON, OFF

Réglage qui détermine si la réception/transmission des messages d'aftertouch est en ou hors fonction. Ordinairement, ce paramètre est sur ON

# Réception des messages de souffle (Breath): OFF, VOL, MOD, AFT, V&M, V&A, M&A, ALL

Réglage destiné à sélectionner ce qui sera commandé par les messages de souffle (Breath), lorsqu'un instrument de commande par souffle a été utilisé pour piloter le modèle 760.

OFF	Réception ignorée
VOL	Volume
MOD	Modulation (Intensité du vibrato)
AFT	Aftertouch
V&M	Volume et modulation
V&A	Volume et aftertouch
M & A	Modulation et aftertouch
ALL	Volume, modulation et aftertouch

## Réception des messages de volume: ON, OFF

Ce réglage détermine si la réception des messages de volume (numéro de commande: 7) est en ou hors fonction. Ordinairement, elle est en fonction (ON).

# Réception des messages exclusifs: ON-1, ON-2, OFF

Ce réglage détermine comment sont réceptionnés les messages exclusifs.

ON-1	Seuls les messages exclusifs avec le numéro d'unité choisi seront reconnus.
ON-2	Tous les messages exclusifs seront reconnus, quel que soit leur canal MIDI ou numéro d'unité.
OFF	La réception de messages exclusifs est impossible

# Numéro d'unité: CTRL, 17 ... 32

Le numéro d'unité (17 ... 32) est un numéro utilisé pour l'identification d'appareils MIDI dans le cadre de la transmission/réception de messages exclusifs. En effet, ces échanges se font indépendamment des réglages des canaux MIDI. Si ce paramètre est réglé sur CTRL, les messages exclusifs peuvent être reçus sur le canal de contrôle. Notez que même si le numéro de l'unité a été modifié, à la prochaine mise sous tension, il reviendra à la valeur "17".

# 3 APPLICATIONS MIDI

Cette section décrit quelques unes des applications possibles si vous connectez le modèle 760 à d'autres appareils MIDI.


# 1. Utilisation comme module de sons multi-timbral

Le modèle 760 peut également être utilisé comme module de sons multi-timbral, doté de six Parties. Pour utiliser efficacement ces six Parties, il est nécessaire d'utiliser l'appareil en tant que source sonore pour un séquenceur ou un autre appareil capable de faire jouer automatiquement certaines Parties.

Pour notre explication, nous considérerons qu'un séquenceur (par exemple MC-500 MKII, MC-300 Roland) est utilisé pour l'enregistrement et la reproduction. Pour des détails sur l'utilisation du séquenceur, référez-vous à son mode d'emploi

## Avant de commencer l'enregistrement

Premièrement connectez le sequenceur au modele 760 puis allumez en premier le modele 760 et enfin le séquenceur. Ensuite, de façon à pouvoir simultanément entendre ce qui est joué par le clavier et ce qui est enregistré dans le séquenceur, réglez le mode Soft Thru du séquenceur sur "On" et le modèle 760 sur "Local Off" (voir page 56) Si le séquenceur n'a pas de fonction Soft Thru, le modèle 760 doit être laissé en "Local On".

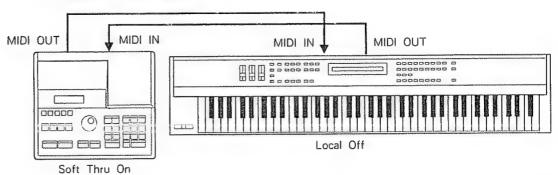

- \* Quand Soft Thru est sur "On", toutes les données MIDI arrivant à la prise MIDI IN du séquenceur sont recopiées sans aucun changement et ré-émises par sa MIDI OUT.
- \* Quand le séquenceur est capable de transmettre des informations de Local On/Off, il peut être utilisé pour automatiquement changer le réglage Local On/Off du modèle 760.

# Mise en séquence d'une orchestration

Partie	C. de réception	Tone
1	1	A. PIANO 1
2	2	AC. BASS
3	3	STRINGS 1
4	4	BRASS 1
5	5	SAX 1
6	10	DRUMS

Si vous désirez mettre en place une orchestration utilisant différentes Parties, le mode de réception du modèle 760 doit être réglé sur PART, ainsi chaque Partie sera réglée sur un numéro de canal MIDI spécifique. Les canaux MIDI des sections Upper et Lower doivent être réglés sur les mêmes numéros que ceux des Parties devant être enregistrées

Dans ce cas, certaines procédures (comme les changements de Tones) seront un peu plus délicates si vous avez utilisé la fonction Layer pour augmenter le nombre de Parties combinées. Vous devez régler l'appareil de telle façon que les sonorités de Tones soient facilement manipulées individuellement. Par exemple, si vous désirez jouer un morceau de jazz, la sélection de Tones indiquée ci-contre peut convenir.

# Commencer l'enregistrement

Vous pouvez alors commencer l'enregistrement. Si Split est sur "off", les données représentant ce que vous jouez sont transmises sur le canal MIDI de la section Upper Split doit être sur "off" lorsque vous jouez d'un instrument qui nécessite normalement une grande tessiture, comme le piano. Si vous réglez Split sur "on", vous pouvez enregistrer ce qui est joué en section Upper et Lower à la fois, en utilisant deux canaux MIDI séparés. Ceci procure l'avantage de pouvoir jouer la partie basse tout en jouant la mélodie. De plus, vous pouvez utiliser le Levier de Bender ou d'Aftertouch pendant l'enregistrement et faire en sorte que les données soient intégrées lors de l'enregistrement du jeu.

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer une Partie différente, changez les canaux MIDI pour les sections Upper et Lower, puis enchaînez de la même façon.

Au lieu d'enregistrer la batterie à partir de ce qui est joué sur le clavier, vous pouvez la jouer en utilisant un Pad MIDI (Roland PAD -5, PAD - 80, etc.). Vous pouvez aussi programmer en pas à pas un pattern avec le séquenceur. Une autre possibilité qui vous est offerte est d'utiliser une boîte à rythmes (Roland R- 8, R-5, etc.) conçue pour le jeu synchronisé par le MIDI. Le modèle 760 ne vous permet pas de changer les numéros de note que les sons de batterie utilisent.

Si vous désirez enregistrer la batterie en la jouant sur un autre appareil, vous devez programmer ce dernier afin que chaque son de batterie (numéro de note) coîncide avec ceux du modèle 760.

### Création du Patch le plus efficace

Une fois que vous avez fini l'enregistrement de tout votre morceau, essayez de le reproduire. Tout en l'écoutant, essayez de sélectionner d'autres Tones; et, comme si vous utilisiez une table de mixage, réglez la balance générale en changeant le niveau (Level) ou le panoramique. Comme touche finale, faites les réglages de Chorus et de Reverb. Une fois terminé, stockez toute cette configuration dans un Patch. Si vous enregistrez alors le numéro de programme (numéro de Patch) du Patch ainsi créé, et cela au début du morceau, vous pourrez lors de la reproduction obtenir un rappel automatique du Patch qui contient la configuration voulue.

#### Changement de Tone en cours de morceau

Chaque Tone a toujours un numéro de changement de programme qui lui est assigné (voir liste des Tones, page 70) Si vous accomplissez un changement de Tone en cours d'enregistrement, le numéro de changement de programme qui lui correspond sera transmis et donc enregistré. A la reproduction, le Tone du modèle 760 sera changé suite à la réception de ce numéro de changement de programme. Comme le changement de Tone risque de ne pas se faire exactement au moment voulu si on fait à la fois l'enregistrement des notes et celui du changement de programme, il est souvent préférable d'enregistrer ce changement de programme après coup.

#### Enregistrement d'un solo

Si vous souhaitez enregistrer un solo de piano, le Mode Rx doit être réglé sur U/L. Alors que les données MIDI peuvent être reçues ou transmise sur les canaux MIDI pour la section Upper et Lower, les sons utilisant les fonctions Layer et Split peuvent être reproduits après coup. Pour obtenir une reproduction optimale, il est préférable d'utiliser les Patches pour les changements de sons. Vous voudrez probablement créer une bonne sélection de Patches avant de commencer un tel type d'enregistrement.


# Ochanger les Tones ou les Patches à l'aide de messages exclusifs

Si, au lieu des numéros de programme, vous enregistrez les réglages des Patches ou des Tones sous forme de messages exclusifs, vous serez certain que les mêmes réglages seront utilisés lors de la reproduction, même si les réglages de Patches ou de Tones du modèle 760 ont été changés entre temps Pour utiliser les messages exclusifs afin de transmettre les réglages de Patch, accomplissez la procédure de transmission de Patch (Patch Dump); et pour transmettre des réglages de Tones, accomplissez la procédure de transfert de Tones (Tone Dump, voir page 62).

# 2. Utilisation avec un autre clavier de commande

L'unité peut être combinée avec un autre clavier maître (MK - 80, etc.) et être utilisée comme un double clavier.

#### Connexions

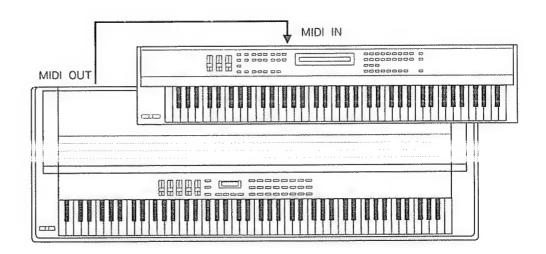


#### Utilisation d'un double clavier

Si vous souhaitez jouer la Partie Upper en utilisant le clavier du modèle 760 et jouer la Partie Lower en utilisant un clavier de commande externe, les paramètres MIDI devront être réglés comme indiqué et Split mis sur "off".

Si vous désirez changer la Partie traitée par le clavier de commande externe, effectuez les changements des réglages de Layer pour la section Lower sur la façade du modèle 760.

<Exemple> Si le canal de transmission utilisé par le clavier de commande est le canal 1:

Paramètre	Valeur
Can. MIDI pour Lower	1
Can MIDI pour Upper	autre que 1
Mode de réception	U/L

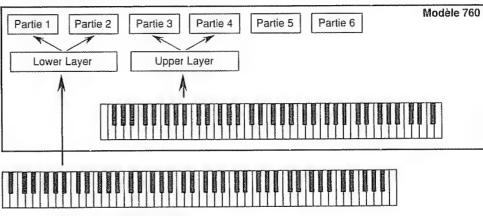


Clavier de commande externe

# 3. Utilisation de modules sonores

#### Connexions

Quand l'appareil est utilisé en combinaison avec d'autres modules de sons (U - 220, D- 110 Roland, etc.), les connexions doivent être faites comme suit, et les paramètres MIDI doivent être réglés comme ci-dessous.

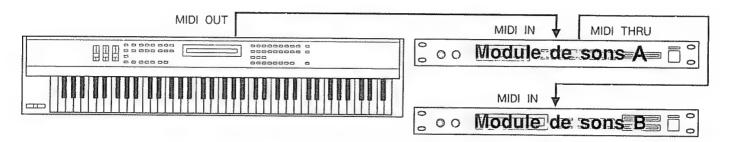

Si Split est sur "Off" lors du jeu, le canal de réception du module de sons devra être le même que le canal utilisé par la section Upper

Si Split est sur "On" lors du jeu, le canal de réception du module de sons A devra être le même que le canal utilisé par la section Upper, et le canal de réception du module de sons B devra être identique au canal utilisé par la section Lower Ainsi, les deux modules de sons pourront être déclenchés indépendamment par les sections Upper et Lower Si vous possédez un module de sons multi-timbral, les sections Upper et Lower peuvent aussi être utilisées pour déclencher différents sons de façon indépendante

# Changements de son

Si vous souhaitez effectuer des changements de son dans le module de sons en correspondance avec le modèle 760, vous devez faire correspondre le canal utilisé par la Partie en cours d'utilisation avec le canal de réception du module de sons.

#### Combinaisons de sons

Il existe plusieurs façons possibles de combiner les modules de sons et les sons. Ici, quelques exemples représentatifs sont donnés


- Un son plus "gros" peut être obtenu en combinant deux sons similaires légèrement désaccordés, l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez également essayez de combiner deux sons décalés d'une octave. Ceci est plus efficace avec des sons tels que les cordes (strings), les cuivres (brass), ou les orgues
- Une autre possibilité est de régler la sensibilité à la dynamique du modèle 760 dans la plage négative alors qu'elle l'est dans la plage positive pour le module de sons. Par conséquent, lorsque les touches sont jouées fortement, le module de sons sera entendu, alors que lors d'un jeu plus doux, c'est le modèle 760 qui sonnera. De la même façon, si vous modifiez la façon dont les changements de volume sont obtenus à partir de la dynamique, vous pouvez obtenir différentes sonorités selon la façon dont les touches sont jouées. L'aftertouch peut également être utilisé pour obtenir des effets similaires
- Si vous accomplissez des changements d'enveloppe sur les deux appareils, les portions d'attaque peuvent être produites par le modèle 760 pendant que les portions tenues du son peuvent être jouées par le module de sons

# 4. Transfert de données à l'aide de messages exclusifs

En employant les messages exclusifs, différentes données (réglages de paramètres) peuvent être transférées vers un séquenceur ou un autre modèle 760.

### Connexions

Si vous désirez transmettre des données vers un autre modèle 760, un câble MIDI doit être connecté comme ci-dessous. Pour le transfert de données avec un séquenceur, la même configuration qu'en page 58 doit être faite

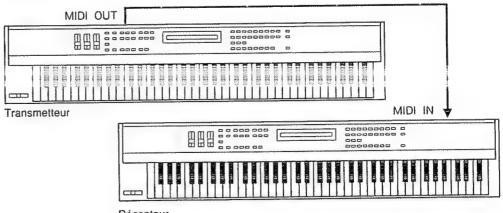

Récepteur

## Transmission

Lorsque vous transmettez les données exclusives depuis le modèle 760, un choix entre les trois modes suivants est possible.

La méthode de transmission diffère selon le type de paramètres que vous désirez transmettre.

#### Tone Dump

Transmission des données du Tone présent dans la Partie sélectionnée. Plutôt que d'utiliser un numéro de changement de programme pour demander l'appel de ce Tone, si vous enregistrez ses données dans le séquenceur, vous serez sûr que les mêmes réglages de Tone seront rappelés lors de la reproduction, même si les réglages du modèle 760 ont été changés entre temps.

Tout en maintenant enfoncé WRITE , pressez VARIATION ▲.
Une fois la transmission de données terminée, "Completed" sera affiché et vous retournerez en mode de jeu.

#### Patch Dump

Permet la transmission des données du Patch sélectionné (paramètres de jeu, paramètres de Partie pour chaque Partie, et paramètres de Tone pour chaque Tone sélectionné dans les différentes Parties). Au lieu d'utiliser un numéro de programme pour le Patch, si vous enregistrez ses données dans le séquenceur, vous serez sûr que les mêmes réglages de Patch seront retrouvés lors de la reproduction, même si les réglages du modèle 760 ont été modifiés entre temps

Tout en maintenant enfoncé WRITE , pressez VARIATION ▼ .
Une fois la transmission des données terminée, "Completed" s'affiche et vous retournez en mode de jeu.

#### Bulk Dump

Le Bulk Dump est la procédure de transmission de la totalité des données contenues dans le modèle 760. Elle vous permet de stocker les réglages du modèle 760 dans un séquenceur ou de les transférer dans un autre modèle 760 pour que ce dernier ait les mêmes réglages

- \* Si vous transmettez les données dans un autre modèle 760, vous perdrez tous les réglages existant dans l'appareil de réception, de ce fait ils seront tous remplacés par de nouveaux réglages. Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous qu'il ne restait rien que ne vous souhaitiez préserver.
- ① Tout en maintenant enfoncé EDIT , pressez MIDI Alors choisissez l'écran suivant à l'aide de PARAMETER

```
MIDI Bulk Dump
< Sure ? [WRITE] / [EDIT]
```

- Pressez WRITE
   Pour annuler un transfert, pressez EDIT
   Une fois la transmission des données terminée, "Completed" est affiché et vous retournez à l'écran dans lequel vous étiez à l'étape ①
- 3 Pressez EDIT pour retourner au mode de jeu

## Réception

Si vous souhaitez que le modèle 760 reçoive des messages exclusifs, réglez le paramètre MIDI "Rx Exclu" sur l'une ou l'autre des positions ON -1 ou ON -2. Lorsque le récepteur est réglé sur ON-1, vous devez faire correspondre les numéros d'unité du transmetteur et du récepteur. Dès lors, si vous sélectionnez le mode de jeu, l'appareil est près à recevoir, à tout moment un message (voir page 57)

\* Même après la réception de messages exclusifs, le modèle 760 peut ne pas se conformer aux réglages reçus. Dans ce cas, re-sélectionnez le Tone (si c'est un Tone Dump qui a été accompli) ou le Patch (si c'est un Patch Dump qui a été accompli) en façade du modèle 760 ou à l'aide d'un changement de programme MIDI. Pour plus d'explication, référez-vous à l'équipement MIDI en page 84.

# REFERENCE

# MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Au cas où aucun son n'est produit ou si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord les points ci-dessous Ensuite, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution pour retrouver un fonctionnement normal, contactez votre revendeur ou le service après-vente Roland.

#### Aucun son n'est produit/le son est trop bas

- Etes-vous sûr de ne pas avoir réglé le volume trop bas?
  Vérifiez le réglage de volume fait sur l'appareil ainsi que sur tout amplificateur ou mixeur connecté
- Le son peut-il être entendu au casque? Si c'est le cas, alors un de vos cordons peut être endommagé ou l'amplificateur ou le mixeur connectés peuvent avoir un problème
- ◆ Avez-vous re-vérifié les réglages du Layer? Si aucune des Parties n'a été sélectionnée dans la configuration (Layer, aucun son n'est produit lorsque vous jouez eur le clavier. Utilisez la fonction Layer, selectionnez une Partie (voir page 15).
- Etes-vous sûr que vos réglages de niveau (Level) pour les Parties et les Tones ne sont pas trop bas?

Niveau des Parties (voir page 31); niveau des Tones (voir page 35)

Vérifiez votre équipement connecté et votre câblage (voir page 10)

- ♠ Etes-vous sûr que vous n'êtes pas en mode Local Off? Passez en mode Local On (voir page 56)
- Peut-être avez-vous choisi des réglages de sensibilité à la dynamique et à l'aftertouch qui sont inappropriés?

Sensibilité à la dynamique/sensibilité à l'aftertouch (voir page 35)

● Il est possible que le volume des Parties ait été réglé trop bas suite à la réception de messages de volume MIDI venant d'un autre appareil.

Essayez de changer de Patch (voir page 17)

#### Le son semble étrange

- Etes-vous sûr de ne pas utiliser des Tones dont les réglages pourraient avoir été modifiés lors de leur utilisation dans un autre Patch?

  Initialisez les réglages de Tones (voir page 30).
- Essayez de re-vérifier les réglages de Layer Dans certains cas des sons étranges peuvent provenir d'une combinaison inhabituelle de sons Essayez de changer le choix effectué pour Layer (voir page 13), essayez de re-sélectionner les Tones (voir page 14).
- Avez-vous fait des changements de réglages de Tones avec une carte PCM, alors que vous en employez maintenant une autre?
  Initialisez les réglages de Tones pour les cartes PCM (voir page 30).

#### La hauteur n'est pas correcte

- Etes-vous sûr que la fonction de transposition (Key Transpose) n'est pas en service? Mettez-la hors service (voir page 40).
- L'accord a-t-il été modifié? Vérifiez l'accord (voir page 22)

- La hauteur des Tones est-elle réglée correctement? Pitch Coarse/Pitch Fine (voir page 34)
- Est-il possible que des messages de Bender soient continuellement reçus?
  Essayez de déplacer le levier de Bender ou de changer de Patch.

#### Les Patches/Tones ne changent pas correctement

● L'indicateur EDIT est-il allumé ?
Pressez EDIT pour retourner en mode de jeu

#### Les messages MIDI ne sont pas reçus correctement

- Etes-vous sûr que les câbles MIDI sont bien connectés? Re-connectez les afin qu'ils le soient correctement (voir page 54).
- Avez-vous vérifié que tous les canaux MIDI de chaque Partie, ainsi que les fonctions décidant comment sont reçues les données MIDI, sont réglés comme ils doivent l'être?

  Réglages MIDI (voir page 54).

# Messages d'erreur

Quand une erreur apparaît en cours de procédure, ou que l'appareil est incapable d'accomplir une procédure, un message d'erreur apparaît dans l'afficheur. Dans de tels cas, référez-vous aux informations ci-dessous, puis suivez le remède indiqué.

#### Lors de l'utilisation d'une carte PCM

Wrong Card + Full out

Cause : Une carte autre que celle spécifiée a été insérée

Remède : Retirez immédiatement la carte

Card Not Reads

Cause : Aucune carte PCM n'est insérée, ou elle n'est pas correctement insérée Remède : Vérifiez que la carte est insérée correctement, puis recommencez

#### Lors de l'utilisation avec d'autres appareils MIDI

MIDI Communication Error

Condition: les données MIDI ne sont pas reçues correctement.

Cause: Un câble MIDI avec une connexion déficiente est utilisé ou bien celui-ci a été endommagé (Active Sensing ou "test de liaison" interrompu)

Trop d'informations MIDI ont été reçues en même temps, la procédure d'information est difficile.

Les messages exclusifs ont été reçus de façon incorrecte

Remède : Vérifiez la connexion des câbles MIDI et des données à transmettre, puis recommencez la procédure.


#### Quand la pile est trop faible

Check internal batters

Cause : La pile de sauvegarde de l'unité est trop ancienne.

Remède : Contactez votre revendeur ou le service après-vente Roland.

# TABLEAU DES PROCEDURES

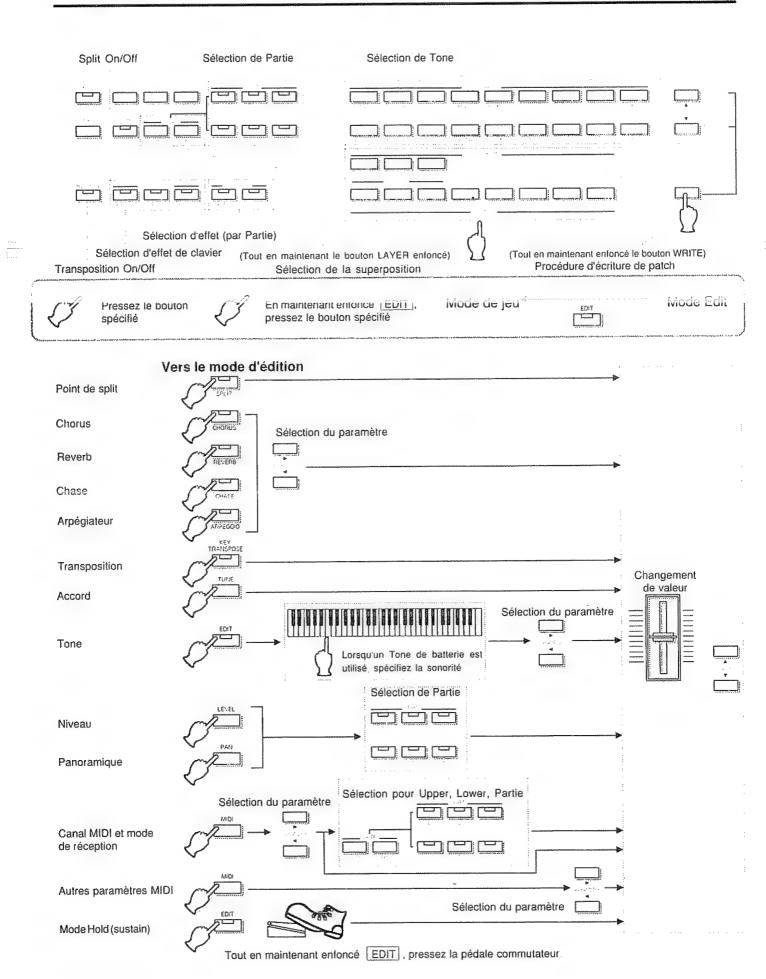

# LISTE DES PARAMETRES

Paramètre de Partie	Valeur
Sélection du Tone	
Chorus On/Off	On, Off
Reverb On/Off	On, Off
Niveau (Level)	0 . 100
Panoramique	LJJJR, RND

	Paramètre de Tone	Valeur
	Coarse (accord grossier)	-24 +24
Pitch (Hauteur)	Fine (accord fin)	-50 +50
Pitcl (Hat	Bender Range	12
	Aftertouch Bend	-36, -24, -12 +12
	Rate (vitesse)	0 100
Vibrato	Depth (intensité)	0 100
, Vib	Mod Lever (levier modul.)	0100
	Aftertouch	0 100
	Level (niveau)	0 . 100
	Velocity (sens. à la dyn.)	-10 +10
au)	Aftertouch	-10 +10
Level (Niveau)	Attack (vitesse d'attaque)	-10 +10
35	Decay (vitesse de chute)	-10 +10
	Sustain (niv. de maintien)	-10 +10
	Release (vit. relâchement)	-10 . ÷10

#### Tone de batterie

Bulk Dump

Paramètre de Tone	Valeur		
Reverb On/Off	On, Off		

Paramètre	Valeur		
Accord	427,4	452,9 Hz	

Paramètre MIDI

Paramètre de jeu	Valeur	
Split On/Off	On. Off	
Point de split	E1 (mi1) G#7 (sol#7)	
Superposition (layer) Upper	1 6 (On ou Off pour chaque)	
Superposition (layer) Lower	1 6 (On ou Off pour chaque)	
Key Transpose On/Off	On, Off	
Key Transpose (transposition)	-12 +12	
Chorus Rate (vitesse)	0 100	
Chorus Depth (profondeur)	0 . 100	
Chorus Level (niveau)	0 100	
Reverb Type (type de reverb)	ROOM 1 3, HALL -1, 2, GATE, DELAY 1, 2	
Reverb Time (durée)	0 100	
Reverb Level (niveau)	0 100	
Delay Feedback (répétition)	0 . 100	
Key Effect (effet de clavier)	Off, Harmony, Chase, Arpeggio	
Chase Repeat (répétition)	On, Off	
Chase Part (Partie affectée)	1 6, ROTARY	
Chase Rate (vitesse)	0 100	
Chase Shift (transposition)	-12 +12	
Chase Level (niveau)	0 100	
Arpeggio Mode	UP. DOWN, UP & DOWN, RANDOM	
Arpeggio Style	STACCATO, PORTATO, LEGATO	
Arpeggio Part (Partie affectée)	1 6, LAYER	
Arpeggio Rate (vitesse)	0 . 100	
Arpeggio After (sens à l'after )	-5 +5	
Hold Mode (Sustain)	UPPER, LOWER, BOTH	
Nom du Patch (16 caractères)	espace A Za z 0 9-/+*, :;=!"#\$&'() < > {}[]_?	

Réglages d'usine

Partie 1 6 1 ... 16, OFF 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 Canal MIDI 6 10 de la Partie Upper, Lower 16 Upper Lower Mode de réception (Rx mode) PART, U/L, BOTH **BOTH** Canal de contrôle 1 ... 16 16 Commande locale ON, OFF ON Changt de programme (trans. et récep.) ON, OFF ON Aftertouch (trans. et récep.) ON, OFF ON OFF, VOL, MOD, AFT Breath (réception) VOL V&M, V&A, M&A, ALL ON, OFF Volume (réception) ON Exclu (réception des mess. exclusifs) OFF, ON -1, ON -2 ON - 1 Unit # (numéro d'unité) CTRL, 17 . 32 17

\_\_\_\_\_\_

Valeur

 modifiable par les boutons de façade

# LISTE DES TONES

	Nom du Tone	N° Prog	Туре	Nbre voix	Remarques	Limite > de la plage audible
	A. PIANO 1	1	Mix. dyn.	2	Doux	
A. PIANO	A. PIANO 2	2	Mix. dyn	2		
,,,,,,,,,,	A. PIANO 3	3	Mix. dyn.	2	Brillant	
	A. PIANO 4	4	Mix. dyn.	2	Bastringue	
	A PIANO 5	5	Simple	1	Doux	
	A. PIANO 6	6	Désacc	2	Dodx	
	A. PIANO 7	7	Simple	1	Fort	
	A. PIANO 8	8	Désacc	2	Tort	
	A. PIANO 9	9	Simple	1	Fort et brillant	
	A. PIANO 10	10	Désacc	2	Tottet billiant	
2 transmission	E. PIANO 1	11	Mix. dyn	2	Doux + fort	
E PIANO	E. PIANO 2	12	Simple	1	Doux	
	E. PIANO 3	13	Désacc	2	3000	
	E. PIANO 4	14	Simple	1	Fort	
	E. PIANO 5	15	Désacc	2		
	BRIGHT EP1	16	Simple	1		sol#7
	BRIGHT EP2	17	Désacc	2		
	A. GUITAR 1	18	Simple	1		
A. GUITAR	A. GUITAR 2	19	Désacc	2		
A. GOITHIT	A. GUITAR 3	20	Double	2		la6
	A. GUITAR 4	21	Double	2	Avec en plus l'octave inférieure	
	A. GUITAR 5	22	C. dyn.	1	Attaque lente / rapide (d = 100)	
	E. GUITAR 1	23	C. dyn.	1	Etouffée / claire (d = 100)	
E GUITAR	E. GUITAR 2	24	Simple	1	Etouffée	fa6
bos. 646711111	E. GUITAR 3	25	Simple	1		160
	E. GUITAR 4	26	Désacc	2		
	HEAVY. EG 1	27	Simple	1	Combination de quintes	mi7
	HEAVY. EG 2	28	Désacc	2	Combinaison de quintes	
	STRINGS 1	29	Simple	1	Chute longue	
STRINGS	STRINGS 2	30	Simple	1	Chute courte	si7
3111100	STRINGS 3	31	Double	2	Chute longue, avec en plus l'octave inf.	
	STRINGS 4	32	Double	2	Chute courte, avec en plus l'octave inf.	
	JP. STRINGS	33	Simple	1		
	STRINGPAD1	34	Simple	1		
	STRINGPAD2	35	Double	2		

N° Prog.: Numéro de programme d : Seuil de dynamique (valeur de dynamique à laquelle le son change. La dynamique maximum est 127)

	Nom du Tone	Nº Prog	Туре	Nbre voix	Remarques	Limite > de la plage audible
CHOIR	CHOIR 1	36	Simple	1	Chute longue	
	CHOIR 2	37	Simple	1	Chute courte	
	CHOIR 3	38	Double	2	Chute longue, avec en plus l'octave inf.	sol#6
	CHOIR 4	39	Double	2	Chute courte, avec en plus l'octave inf.	••••
	SYN CHOIR	40	Simple	1		
	SYN. VOX 1	41	Simple	1		
	SYN. VOX 2	42	Simple	1		
	BREATH VOX	43	Double	2		sol7
		<u> </u>	I	1		
	BRASS 1	44	Simple	1		
BRASS	JP. BRASS 1	45	Simple	1		sol#7
	JP BRASS 2	46	Simple	1		
	RICH BRASS	47	Simple	1		
	BRASTRINGS	48	Double	2		
	METAL HIT	49	Double	2		
	SOFT TP 1	50	Simple	1		
TP/TRB	SOFT TP 2	51	Désacc.	2		si7
7171110	TP/TRB1	52	Simple	1		
	TP/TRB2	53	Simple	1	Doux	
	TP/TRB3	54	Simple	1	Brillant	
	E. ORGAN 1	55	Simple	1		In C
E. ORGAN	E. ORGAN 2	56	Désacc.	2		la6
	E. ORGAN 3	57	Simple	1		- 10
	E. ORGAN 4	58	Désacc.	2		- si6
	E. ORGAN 5	59	Simple	1		1 114
	E. ORGAN 6	60	Désacc	2		mi7
	E. ORGAN 7	61	Simple	1		***
	E ORGAN 8	62	Désacc	2		sol#6
	E. ORGAN 9	63	Double	2	***************************************	la6
	R. ORGAN 1	64	Double	2		
	R. ORGAN 2	65	Double	2		

Nº Prog : Numéro de programme

	Nom du Tone	Nº Prog	Type	Nbre voix	Remarques	Limite > de la plage audible
	VIBE 1	66	Simple	1	Doux	
MALLETS	VIBE 2	67	Désacc	2	Doux	
1917 I has don to a 1	VIBE 3	68	Mix. dyn.	2	Doux + fort	fa#7
	MARIMBA	69	Simple	1		ré7
	BELL 1	70	Simple	1	Chute longue	
	BELL 2	71	Désacc.	2	Chute courte	
	PIZZ	72	Simple	1		
	METAL	73	Simple	1		
	NAILS	74	Simple	1		
	FANTASIA	75	Double	2		
D-SOUNDS	FANTA BELL	76	Simple	1		
	L. CALLIOPE	77	Double	2		sol7
	CALLIOPE	78	Simple	1		
	BELL PAD	79	Double	2		
	SYNTH HARP	80	Simple	1		
	SPECT BELL	81	Double	2		
	PIZZAGOGO	82	Double	2		
	BELL DRUM	83	Double	2		
	SPECTRUM 1	84	Simple	1		
	SPECTRUM 2	85	Simple	1		
	N. DANCE	86	Simple	1		
		1			A	
	PULSEWAVE 1	87	Simple	1		
SYNTH WAVE	PULSEWAVE 2	88	Simple	1		
OHALII MAVAT	PULSEWAVE 3	89	Simple	1		
	SAW WAVE 1	90	Simple	1		
	SAW WAVE 2	91	Simple	1		

N° Prog. : Numéro de programme

	Nom du Tone	N° Prog.	Туре	Nbre voix	Remarques	Limite > de la plage audible
3 - Andreas	SLAP 1	92	Simple	1	Example / living / P mig LJ forth)	
SLAP BASS	SLAP 2	93	Désacc	2	Frappée/tirée (S = mi2, H = fa#4)	
	SLAP 3	94	Simple	1	Frappée/tirée (S = si2, H = fa#4)	
	SLAP 4	95	Désacc	2	Frappée/tirée (S = mi2, H = fa#4)	1
	SLAP 5	96	C. dyn.	1	Frappée/tirée (d = 100, H = fa#4)	
	SLAP 6	97	C. dyn.	1	Attaque lente/rapide (d = 100, H = fa#4)	-017
	SLAP 7	98	Simple	1	F	sol7
	SLAP 8	99	Désacc.	2	Frappée/tirée (S = mi2, H = do#4)	
	SLAP 9	100	Simple	1	Frappée/tirée (S = si2, H = do#4)	
	SLAP 10	101	Désacc.	2	Frappée/tirée (S = mi2, H = do#4)	
	SLAP 11	102	C. dyn.	4	Frappée/tirée (d = 100, H = fa#4)	
	SLAP 12	103	C. dyn.	1	Attaque lente/rapide (d = 100, H = do#4)	
i.	AC. BASS	104	Mix. dyn.	2	Avec bruit de frette	fa4
BASS	FRETLESS 1	105	Simple	1	(H = ré#6)	
	FRETLESS 2	106	Désacc.	2	(H = ré#6)	sol7
	FINGERED 1	107	Simple	1	(H = do#5)	5017
	FINGERED 2	108	Désacc.	2	(H = do#5)	
	PICKED 1	109	Simple	1		la4
	PICKED 2	110	Désacc.	2		- Id4
	SYN. BASS 1	111	Mix. dyn.	2	Doux + fort	si4
	SYN. BASS 2	112	Simple	1	Doux	do#5
	SYN. BASS 3	113	Simple	1	Fort 2	si4
	SYN. BASS 4	114	Simple	1		
	SYN. BASS 5	115	Simple	1		
	SYN. BASS 6	116	Simple	1		
	SYN. BASS 7	117	Simple	1		
	SYN. BASS 8	118	Simple	1		
	SAX 1	119	Simple	1	,	
	SAX 2	120	Simple	1	Doux	-
WINDS	SAX 3	121	Simple	1	Brillant	mi7
	SAX 4	122	Désacc.	2	Dimani	- """
	SAX 5	123	Double	2	Avec en plus l'octave inférieure	+
	FLUTE 1	124	Simple	1	Avec en plus roctave illeneure	la#7
	SHAKU 1	125	Simple	1		ian/
	SHAKU 2	126	Désacc.	2		fa7
	BREATH	127	Simple	1		
	DUEWILL	14/	Simple	'		1

N° Prog: Numéro de programme d: seuil de dynamique S: Point de split (position à laquelle, sur le clavier, se produit un changement de son) H: Harmoniques (position à laquelle, sur le clavier, des harmoniques sont ajoutées)

DRUMS

Nom du Tone	Nº Prog	Туре	Nbre voix		Limite > de la plage audible
DRUMS	128	Simple	1	Voir le tableau ci-dessous	

# **BATTERIE** (réglages d'usine)

	N° de note	Nom de l'instrument	Panoramique	Reverb
ļ	35	Bass Drum 1	L R	Off
	36	Bass Drum 2 Rim Shot	L R	Off On
do 2	38	Snare Drum 1	L R	On
N	40 39=	Hand Clap	L R	On
		Snare Drum 2	L I R LI R	On On
	41 -42	Closed High Hat 1	L R	Off
-	43	Low Tom Tom 2	L! R	On
	45	Open High Hat 2 Middle fom Tom 1	L R	OH On
	46	Open High Hat 1	L I R	Off
	47	Middle Tom Tom 2	L R	On
do 3	48 49	High Tom Tom 1 Crash Cymbal 1	L R	On On
-	50	High Tom Tom 2	L R	On
	52 <b>51</b>	Ride Cymbal 1	L R	On
		China Cymbal 1 Cup (Mute)	LI R LI R	On On
Ì	53 <b>54</b>	Off	L R	Off
	55	Off	L R	Off
	57 56 57	Cowbell Crash Cymbal 2	L I R	On On
	- 5AC	Snare Drum 3	L R	On
_	59	Ride Cymbal 2	L R	On Off
do 4	60 61	Off Off	L R	Off
	62	Off	LR	Off
	64 <b>63</b> —	Off	L R	Off Off
		Off Off	IL I R	Off
	65 66 °	Off	L R	Off
	67 68	Off Off	L R	Off Off
	69	Cahasa	L R	On
	71 2 70	Off	L R	Off
α.		Off Off	L R	Off Off
do 5	72 73	Off	L R	Off
	74	Off	L R	Off
	7 <b>5</b> 75	Off	L R L R	Off Off
	77	Off	L R	Off .
	/8	Off High Pitch Tom Tom 2	L R	Off
	79	High Pitch Tom Tom 2 Off	L I R	On Off
	81	High Pitch Tom Tom 1	L IR	. On
	83	Off Off	L R	Off Off
do	84	Bass Drum 3	L R	Off
90	- db (d)	Bass Drum 4	L R	Off
	86 87	Snare Drum 4 Snare Drum 5	L R	On On
	88	Snare Drum 6	L R	On
	89	Low Tom Tom 3	L R	On
	90 91	Closed High Hat 2 Middle Tom Tom 3	L R	Off On
	92	China Cymbal 2	L R	On
	93	High Tom Tom 3	L R	On
	95	Ride Cymbal 3 Off	L R	On Off
do 7	96	Off	L R	Off
7	9/223	Off	L R	Off Off
	98	Off	<u> Liere liere R</u>	UII

Off : pas de son

# TABLEAUX VIERGES

Les tableaux vierges peuvent être phocopiés et utilisés si nécessaires.

N° patch	Nom du patch

Split La					уег				Chorus		Reverb				
On/Off	Point	Lower		Upper		Vitesse	Intens.	Niveau	Type Durée Niveau		Delay FB				
on off		1	2	3	1	2	3						r		
OII OII		4	5	6	4	5	6								

Transposition		Sélection de			Chase			Arpégiateur					Mode
On/Off	Valeur	l'effet de clavier	Répét	Partie	Vitesse	Shift	Niveau	Mode	Style	Partie	Vitesse	After	Hold
on off													

	Nom du tone	Niveau	Panoramique	Effets	On/Off	
	Nom do tone	1117000	i anorannique	Chorus	Reverb	
Partie 1			L	on off	on off	
Partie 2			L	on off	on off	
Partie 3			L	on off	on off	
Partie 4			L	on off	on off	
Partie 5			L	on off	on off	
Partie 6			L	on off	on off	

		Pitch (	hauteur)	***************************************	Vibrato				Niveau (level)						
	Coarse	Fine	Bender	After	Rate	Depth	Lever	After	Level	Velocity	After	Attack	Decay	Sustain	Release
Partie 1															
Partie 2															
Partie 3				<del></del>							***************************************				
Partie 4													***************************************		And the second s
Partie 5															
Partie 6															

# Messages exclusifs Roland

## Format des données de messages exclusifs

La communication MIDI Roland utilise le format de données suivant pour tous les messages exclusifs (type IV):

Octet	Description
F0H	Octot de statut pour message exclusif
41H	N° du fabricant (Roland)
UNT	Nº d'unité
MDL	N° de madèle
CMD	N° de commande
[CORPS]	Données principales
F7H	Octet de statut (fin de message exclusif)

## # Statut MIDI: F0H, F7H

Un message exclusif doit être encadré par une paire d'octets de statut et doit ensuite se poursuivre avec le numéro d'identification du fabricant juste après FOH (MIDI ver 10)

### # Nº du fabricant: 41H

Le numéro du fabricant identifie le fabricant de l'instrument MIDI qui datet da coe ongo e chaof. La cofe in 4111 pure spond le Robard

#### # Nº d'unité: UNT

Le numéro d'unité est une valeur unique identifiant un instrument parmi tout ceux d'un système MIDI. Il est habituellement compris entre 00H et 0FH, avec une valeur inférieure d'une unité à celle du canal MIDI de base, mais des valeurs allant jusqu'à 1F peuvent être utilisées pour les appareils multi-canaux

#### # Nº de modèle: MDL

Le numéro de modèle sert à différencier un modèle d'un autre. Différents modèles peuvent cependant avoir le même numéro si ils utilisent des données similaires

Le format du numéro de modèle peut contenir 00H en plusieurs emplacements afin d'augmenter le nombre de combinaisons de données possibles. Les exemples suivants sont des numéros corrects représentant chacun un unique modèle:

> 01H 02H 03H 00H, 01H 00H, 02H 00H, 00H, 01H

## # N° de commande: CMD

Ce numéro donne la fonction du message exclusif. Le format du numéro de commande peut contenir 00H en un ou plusieurs emplacements afin d'augmenter le nombre des combinaisons de données possibles. Les exemples suivants sont des numéros corrects, représentant chacun une fonction unique

> 01H 02H 03H 00H, 01H 00H, 02H 00H, 00H, 01H

## # Données principales: CORPS

Cette partie contient le message qui doit transiter par l'interface. La taille et le contenu exacts varient avec le n° de modèle et le n° de commande

#### 2. Transfert de données à adresse référencée

La référence à une adresse est une technique de transfert de messages se conformant au format de données qui est décrit dans la section 1. Elle assigne les données résidant en mémoire (données de son, de forme d'onde, paramètres par exemple) à des adresses spécifiques dans la mémoire-machine permettant ainsi à des messages d'y accèder en spécifiant l'adresse désirée.


Ce type de transfert est ainsi indépendant des modèles et catégories

Ce type de transfert est ainsi indépendant des modèles et catégories de données. Cette technique permet l'utilisation de deux procédures de transfert différentes: le transfert one-way ou unidirectionnel et le transfert handshake ou bi-directionnel

## # Procédure de transfert One-Way (voir section 3 pour détails)

Cette procédure est utilisable pour le transfert de petites quantités de données. Elle fait émettre un message exclusif d'une façon complètement indépendante du statut de l'appareil récepteur

Schéma de connexion

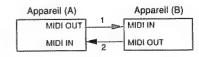


La connexion 2 est essentielle en cas de demande de données ou «Request data» (voir section 3)

## # Procédure de transfert Handshake (voir section 4 pour détails)

Cette procédure débute par une séquence de transfert pré-déterminée (d'où le terme de Handshake, «poignée de mains») entre les deux extrémités de l'interface avant que ne soit lancé le transfert de données. La líaison Handshake permet que la fiabilité et la vitesse de transfert soient suffisanument élevées pour traiter une grande quantité de données

Schéma de connexion

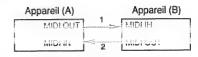

Les connexions Let 2 sont essentielles

#### Notes sur ces deux procédures

\*Elles utilisent des numéros de commande différents

\*Deux appareils A et B ne peuvent échanger des données que s'ils utilisent la même procédure, sont réglés sur les mêmes numéros d'unité et de modèle et s'ils sont prêts pour la communication

## Procédure de transfert one-way

Cette procédure fait émettre les données unilatéralement jusqu'à la fin et sert à la transmission des messages suffisamments courts pour qu'une réponse du récepteur n'ait pas à être vérifiée Pour les messages longs, cependant, le récepteur doit recevoir

Pour les messages longs, cependant, le récepteur doit recevoir chaque message aux moments déterminés par la séquence de transfert qui insère entre eux des intervalles d'au moins 20 millisecondes

Types de messages

Message	N° de commande	
Request data 1	RQ1 (11H)	
Data set 1	DT1 (12H)	

## Request data n°1:RQ1 (11H)

Ce message est émis quand il faut demander des données à ur appareil relié par l'interface. Il contient des données d'adresse et de taille qui donnent respectivement l'identité et la longueur de données demandées

A la réception d'un message RQ1, l'appareil concerné examine si mémoire à l'adresse et pour la taille satisfaisant la demande. S'i trouve ces données, et s'il est prêt à la communication, l'apparei transmettra un message «Data set 1 (DT1)» qui contient les donnée demandées. Autrement, l'appareil n'enverra rien.

Octet	Description	
F0H	Octet de statut pour message exclusif	
41H	Nº du labrica	nt (Roland)
UNT	Nº d'unité	
MDL	№ de modèle	
11H	Nº de commande	
aaH	adresse	MSB (octet de poids fourd) LSB (octet de poids faible)
uH	taille	MSB LSB
Sum	Checksum (d	octet de vérification)
F7H	Fin de message exclusif	

- \* La taille des données demandées n'indique pas le nombre d'octets du message DT1, mais celui des octets concernés à l'adresse où résident les données demandées
- Certains modèles sont sujets à des limitations du format de don-nées transmises en un coup. Les données demandées, par exemple, peuvent avoir une longueur limitée ou devoir être divisées en zones d'adressage pré-déterminées avant tout échange par l'interface
- Le même nombre d'octets détermine les données d'adresse et de
- taille, mais varie toujours avec le numéro de modèle Le contrôle d'erreur se fait par un octet (checksum) dont la valeur est telle que son addition avec celles d'adresse et de taille doit donner un résultat dans lequel les sept bits de poids faible valent0

### Data set 1: DT1 (12H)

Ce message correspond à la procédure de transfert réel de données Comme chaque octet de données est assigné à une adresse unique, ce message peut exprimer l'adresse de départ d'une ou plusieurs données aussi bien que d'une série de données transmises dans l'ordre voulu par les adresses


Le standard MIDI interdit aux messages «non temps réel» d'interrompre un message exclusif C'est un inconvénient pour les appareils dotés d'une fonction «soft-through» Pour garder la compati-bilité avec de tels appareils. Roland a limité le DT1 à 256 octets, aussi un message excessivement long sera-t-il émis en plusieurs

Octet	Description	
FOH	Octet de statut pour message exclusif	
41H	Nº du fabricant (Roland)	
UNT	N° d'unité	
MDL	N° de modèle	
12H	Nº de commande	
aaH 	adresse MSB (octet de poids fourd)	
ı	LSB (octet de poids faible)	
ddH	Données (Data)	
Sum	Checksum (octet de vérification)	
F7H	Fin de message exclusif	


- \* Un message DT1 peut ne donner que les données valides parmi
- celles demandées par un message RQI
  Certains modèles sont sujets à des limitations du format de données transmises en un coup Les données demandées, par exemple, peuvent avoir une longueur limitée ou devoir être divisées en zones d'adressage pré-déterminées avant tout échange
- par l'interface Le nombre d'octets déterminant l'adresse varie d'un modèle à l'autre
- Le contrôle d'erreur se fait par un octet (checksum) dont la valeur est telle que son addition avec celles d'adresse et de taille doit donner un résultat dans lequel les sept bits de poids faible valent0

## Exemples d'échanges de messages

L'appareil A envoie des données à l'appareil B Seuls des messages DT1 sont nécessa

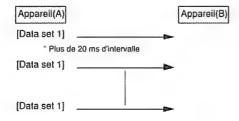

■ L'appareil B demande des données à l'appareil A L'appareil B envoie un message RQI à l'appareil A. Ce dernier. après avoir examiné le message renvoie à l'appareil B un message DT1

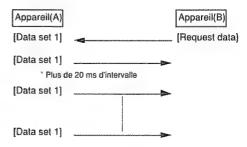

## 4. Procédure de transfert handshake

Cette procédure est interactive car les deux appareils échangent des messages de contrôle d'erreur avant tout transfert, augmentant ainsi la fiabilité de ce dernier. Contrairement au transfert one-way qui insère des pauses entre les messages, le transfert handshake permet une communication plus rapide car le transfert de données démarre dès que le récepteur retourne au signal indiquant qu'il est prêt

Quand il s'agit de manipuler de grande quantités de données (formes d'ondes d'échantillonneurs et sons de synthétiseurs dans leurtotalité, par exemple) au travers de l'interface MIDL le transfert handshake est plus efficace que le one-way

## Types de messages

Nº de commande
WSD (40H)
RQD (41H)
DAT (42H)
ACK (43H)
EOD (45H)
ERR (4EH)
RJC (4FH)

### # Want to send data: WSD (40H)

Ce message est émis quand des données doivent être transmises par l'interface à un appareil récepteur. Il contient des données d'adresse et de taille qui donnent respectivement l'identité et la longueur des données à transmettre

A l'arrivée d'un message WSD, l'appareil récepteur consulte sa mémoire pour trouver l'adresse et la taille de données satisfaisant la demande. S'il les trouve et s'il est prêt à communiquer, il retourne un message d'accusé de réception («ACK» pour «Acknowledge») Autrement, il retourne un message de rejet («RJC» pour «Rejection»)

Octet	Description	
FOH	Octet de statut pour message exclusif	
41H	Nº du fabrica	int (Roland)
UNT	N° d'unité	
MDL	Nº de modèle	9
40H	Nº de comm	ande
ааН	adresse	MSB (octet de poids lourd) LSB (octet de poids laible)
\$1 H	taille	MSB       LSB
Sum	Checksum (c	ctet de vérification)
F7H	Fin de message exclusif	

\*La taille des données demandées n'indique pas le nombre d'octets du message DT1, mais celui des octets concernés à l'adresse où résident les données demandées

\*Certains modèles sont sujets à des limitations du format de données transmises en un coup. Les données demandées, par exemple, peuvent avoir une longueur limitée ou devoir être divisées en zones d'adressage pré-déterminées avant tout échange

par l'interface
\*Le même nombre d'octets détermine les données d'adresse et de taille, mais varie toujours avec le numéro de modèle

\*Le contrôle d'erreur se fait par un octet (checksum) dont la valeur est telle que son addition avec celles d'adresse et de taille doit donner un résultat dans lequel les sept bits de poids faible valent0

## # Request data: RQD (41H)

Ce message est émis quand il faut demander des données à un appareil relié par l'interface. Il contient des données d'adresse et de taille qui donnent respectivement l'identité et la longueur des données demandées.

A la réception d'un message RQD, l'appareil concerné examine sa mémoire à l'adresse et pour la taille satisfaisant la demande. S'il trouve ces données, et s'il est prêt à la communication, l'appareil transmettra un message «Data set (DAT)» qui contient les données demandées. Autrement, l'appareil retournera un message de rejet (RJC)

Octet	Description	
FOH	Octet de statut pour message exclusif	
41H	Nº du fabrica	nt (Roland)
UNT	Nº d'unité	
MDL	N° de modèle	
41H	N°de commande	
aaH	adresse	MSB (octet de poids lourd)
		l LSB (octet de poids faible)
441	iahin.	MOS
		LSB
Sum	Checksum (d	octet de vérification)
F7H	Fin de message exclusif	

\*La taille des données demandées n'indique pas le nombre d'octets du message DAT, mais celui des octets concernés à l'adresse où résident les données demandées

\*Certains modèles sont sujets à des limitations du format de données transmises en un coup. Les données demandées, par exemple, peuvent avoir une longueur limitée ou devoir être divisées en zones d'adressage pré-déterminées avant tout échange par l'interface.

\*Le même nombre d'octets détermine les données d'adresse et de taille, mais varie toujours avec le numéro de modèle

 Le contrôle d'erreur se fait par un octet (checksum) dont la valeur est telle que son addition avec celles d'adresse et de taille doit donner un résultat dans lequel les sept bits de poids faible valent0

#### # Data set: DAT (42H)

Ce message correspond à la procédure de transfert réel de données Comme chaque octet de données est assigné à une adresse unique, ce message peut exprimer l'adresse de départ d'une ou plusieurs données aussi bien que d'une série de données transmises dans l'ordre voulu par les adresses

Le standard MIDI interdit aux messages «non temps réel» d'interrompre un message exclusif. C'est un inconvénient pour les appareits dotés d'une fonction «soft-through». Pour garder la compatibilité avec de tels appareils, Roland a limité le DAT à 256 octets, aussi un message excessivement long sera-t-il émis en plusieurs parties

Octet	Description	
F0H	Octet de statut pour message exclusif	
41H	N° du fabricant (Roland)	
UNT	Nº d'unité	
MDL	Nº de modèle	
42H	Nº de commande	
aaH	adresse MSB (octet de poids lourd)	
	LSB (octet de poids faible)	
qqH	Données (Data)	
Sum	Checksum (octet de vérification)	
F7H	Fin de message exclusif	

\* Un message DAT peut ne donner que les données valides parmi celles demandées par un message RQD ou WSD \* Certains modèles sont sujets à des limitations du format de

\* Cerrains modèles sont sujets à des limitations du format de données transmises en un coup. Les données demandées, par exemple, peuvent avoir une longueur limitée ou devoir être divisées en zones d'adressage pré-déterminées avant tout échange par l'interface.
\* Le nombre d'octets déterminant l'adresse varie selon le numéro.

\* Le nombre d'octets déterminant l'adresse varie selon le numét de modèle.

\* Le contrôle d'erreur se fait par un octet (checksum) dont la valeur est telle que son addition avec celles d'adresse et de taille doit donner un résultat dans lequel les sept bits de poids faible valent0

## # Acknowledge: ACK (43H)

Ce message est émis quand la réception de messages WSD, DAT, «End of data (EOD)» ou autres s'est accomplie sans qu'aucune erreur n'ait été détectée. Tant que l'appareil situé à l'autre xetrémité de l'interface ne reçoit pas un message ACK, il ne passe pas à l'émission du message suivant

Octet	Description
F0H	Octet de statut pour message exclusif
41H	Nº du fabricant (Roland)
UNT	Nº diunité
MO	O decountre
43H	Nº de commande
F7H	Octet de statut (fin de message exclusif)

## # End of data: EOD (45H)

Ce message est émis pour informer un récepteur de la fin d'un message La communication ne sera toutefois terminée que lorsque le récepteur aura répondu par un message ACK

Octet	Description
F0H	Octet de statut pour message exclusil
41H	Nº du fabricant (Roland)
UNT	Nº d'unité
MDL	Nº de modèle
45H	№ de commande
F7H	Octet de statut (fin de message exclusif)

## # Communication error: ERR (4EH)

Ce message avertit l'appareil connecté qu'une erreur de communication a été décelée en raison, par exemple, d'une erreur de checksum. Un message ERR peut être remplacé par un message «Rejection (RJC)» qui interrompt et termine en cours d'échange de messages

Quand il reçoit un message ERR, l'appareil émetteur peut, soit tenter d'envoyer une nouvelle fois le message dont la communication a précédemment échoué, soit terminer la communication en envoyant un message RJC

Octet	Description	
FOH	Octet de statut pour message exclusif	
41H	N° du fabricant (Roland)	
UNT	N° d'unité	
MDL	N° de modèle	
4EH	N- de commande	
F7H	Octet de statut (fin de message exclusif)	

## # Rejection: RJC (4FH)

Ce message est émis quand il est nécessaire d'interrompre la communication en passant outre le message reçu. Un message RJC est émis quand:


- \* un message WSD ou RQD demande une taille ou une adresse illicites
- \* l'appareil n'est pas prêt pour la communication
- \* un numéro illicite d'adresse ou de donnée a été détecté
- \* le transfert de données a été interrompu par l'utilisateur
- \* une erreur de communication s'est produite

Un message ERR peut être émis par l'un ou l'autre des appareils reliés par l'interface la communication doit s'interrompre immédiatement après l'émission, par l'un ou l'autre, d'un message ERR


Octe1	Description	
F0H	Octet de statut pour message exclusit	
41H	Nº du fabricant (Roland)	
UNT	N° d'unité	
MDL	Nº de modèle	
4FH	Nº de commande	
F7H	Octet de statut (fin de message exclusif)	

## # Exemples d'échanges de messages


• Transfert de données de l'appareil (A) vers l'appareil (B)

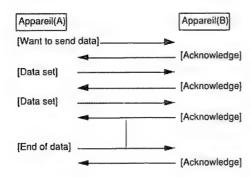


● L'appareil (A) demande des données à l'appareil (B) et les reçoit

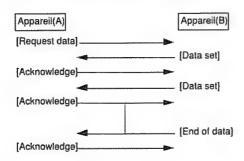


- Une erreur survient alors que l'appareil (A) reçoit des données venant de l'appareil (B)
- 1) Transfert de données de l'appareil (A) vers l'appareil (B)

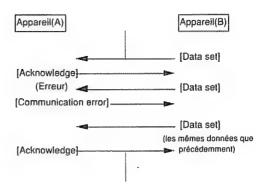

2) L'appareil (B) ne re-émet pas les données et abandonne le transfert de données

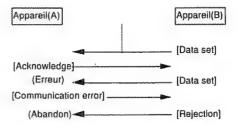

 L'appareil (A) abandonne immédiatement le transfert de don nées

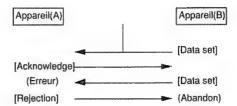

Modèle 760

# Tableau d'équipement MIDI

Date: 17 novembre 1989

Version: 1.00

## 1. DONNEES RECUES ET RECONNUES

Les messages suivants sont toujours reconnus, excepté en mode ROM Play

#### Messages de voix par canal

Le message est reconnu sur le canal MIDI de Upper/Lower ou de chaque Partie en fonction du mode de réception (p 54)

#### Notes

## O Note off

Statut	deuxième	troisième	
8nH	kkH	vvH	
9nH	kkH	H00	

n = canal MIDI

0H - FH (0 - 15) '00H - 7FH (0 - 127) 0=canal 1 15=canal 16 0=C-1 127=G9

ignorée vv = dynamique

## O Note on

Statut deuxlème troisième 9nH

0H - FH (0 - 15) n = canal MIDI 0=canal 1 15=canal 16 kk = Nº de note 00H - 7FH (0 - 127) 0 = C - 1127=G9 vv = dynamique 01H - 7FH (1 - 127)

#### Aftertouch

Ce message est reconnu quand la fonction MIDI After (p.56) est réglée sur On

#### O Aftertouch polyphonique

Statut trolsième AnH kkH vvH

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16 00H - 7FH ( 0 - 127 ) 00H - 7FH ( 0 - 127 ) kk = Nº de note 0=C-1127=G9 vv = valeur

### O Aftertouch par canal

deuxlème DnH vvH

0H - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16 n = canal MIDI 00H - 7FH (0 - 127)

## Changement de commande

## O Modulation (intensité)

Statut deuxlème trolsième BnH OTH vvH

n = canal MIDI 0H - FH ( 0 - 15 ) 0=canal 1 15=canal 16 vv = valeur 00H - 7FH (0 - 127)

## O Breath (souffle)

Ce message est reconnu comme volume/modulation/aftertouch selon le réglage de la fonction MIDI Rx Breath (p 57)

deuxième Statut troislème BnH

OH - FH (0 - 15) n = canal MIDI 00H - 7FH (0 - 127) vv = souffle

0=canal 1 15=canal 16

#### O Volume

Ce message est reconnu si la fonction MIDI Rx Volume est sur On (p 57)

Statut deuxième troisième 07H BnH vvH

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16 00H - 7FH (0 - 127) vv = valeur

#### Panoramique

Ce message est reconnu comme panoramique par Partie et 15 positions différentes sont possibles (p 32)

Statut deuxième troisième DAH vvH BnH

n = canal MIDI 0H - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16 vv = valenr 00H - 7FH (0 - 127)

00H = gauche(L)40H = centre 7FH = droite (R)

L5: 12H-19H (18-25) R3:56H-5DH (86-93) L4: IAH-22H (26-34) L3: 23H-2AH (35-42) R4:5EH-66H (94-102) R5:67H-6EH (103-110) L2: 2BH-33H (43-51) R6:6FH-77H(111-119) L1: 34H-3BH (52-59) R7:78H-7FH (120-127) Centre: 3CH-44H (60-68)

#### O Hold 1 (sustain)

Statut deuxlème troisième BnH 40H vvH

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) 0=canal 1 | 15=canal 16 vv = valcor 00H - 7FH (0 - 127) 0-63 = OFF64-127 = ON

#### O RPN LSB (nº de paramètre référencé, octet de poids faible)

Statut deuxlème troisième BnH 64H IIH

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16

II = octet de poids faible du paramètre contrôlé par RPN

### O RPN MSB (nº de paramètre référencé, octet de poids fort)

Statut deuxième trolslème 65H BaH mmH

OH - FH (0 - 15) 0=canal | 15=canal 16 n = canal MIDI

mm = octet de poids fort du paramètre contrôlé par RPN

A l'aide de RPN MIDI, des paramètres peuvent être modifiés par messages de changement de commande. Les octets de poids fort et de poids faible du RPN identifient le paramètre contrôlé alors que l'entrée de donnée fixe la valeur voulue pour ce paramètre

La sensibilité au Pitch Bend et l'accord fin sont , avec le modèle 760, contrôlables par RPN

RPN n°0 : sensibilité au Pitch Bend BnH 64H 00H BnH 65H 00H (RPN LSB) (RPN MSB)

BnH 06H mmH (entrée de données MSB)

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) mm = action du Bender 00H - 0CH (0 - 12) 0=canal 115=canal 16 l octave par paliers d'un demi-ton

\*L'octet de poids faible (LSB) d'entrée de données est ignoré

RPN nº1: accord fin

BnH 64H 01H BnH 65H 00H (RPN LSB) (RPN MSB)

BnH 26H IIH

BnH 06H mmH (entrée de données LSB) (entrée de données MSB)

n = canal MIDI OH - FH ( 0 - 15 ) n = canar with:

II = octet de poids faible (LSB) pour l'accord fin

mm = octet de poids fort (MSB) pour l'accord fin

mm. II = IFH. 00H - 40H.00H - 60H. 18H (-50.5 cent -

00H - 7FH IFH - 60H

0=canal 1 15=canal 16

**▲** 1a = 440.0 Hz

## O Entrée de données LSB

Statut	deuxième	troisième
BnH	26H	DH.

n = canal MIDI OH - FH ( 0 - 15 ) II = valeur du RPN

00H - 7FH (0 - 127)

#### O Entrée de données MSB

Statut	deuxlème	troislème
BnH	06H	mmH

n = canal MIDI mm = valeur du RPN

00H - 7FH (0 - 127)

0H - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16

Robble Description de l'entrée de données Robble

RPN n°0 : Sensibilité au Pitch Bend

Entrée de données (MSB) BnH 06H mmH	Entrée de données (LSB) BnH 26H IIH	Sensibilité au Pitch Bend
00H	ignoré	() cent
01H	ignoré	100 cent (un demi-ton)
n.	•	•
0CH	ignoré	1200 cent (une octave)
0DH	ignorê .	ignoré
•	•	•
7FH	ignoré	ignoré
n = canal MIDI	0H - FH ( 0 - 15 )	0=canal 1 15=canal 16

RPN n°1 : Accord fin Entrée de données (MSB) BnH 06H mmH	Entrée de données (LSB) BnH 26H IIH	Accord fin
1FH	58	-50.5 cent
•	•	•
•	•	•
40H	H00	0  cent  (la  4 = 440.0  Hz)
•	•	P
•	•	n
60H	18H	+50.3 cent

n = canal de contrôle MIDI 0H - FH (0 - 15)

## Changement de programme

Ce message est reconnu quand la fonction MIDI Program Change (p.55) est réglée sur On-Elle n'est de toute façon pas reconnue en mode d'édition.

Statut deuxlème CnH

n = canal MIDI OH - FH (0 - 15) pp = Nº de programme 00H - 7FH (0 - 127) 0=canal 1 15=canal 16

0=canal 1 15=canal 16

## O Changement de Tone

Ce message est reconnu indépendamment par le canal MIDI de chaque Partie et le numéro de Programme (ppH) correspond à un Tone interne ou à un Tone de Card 1 ou Card 2
Voir la liste des Tones (p 70) pour plus de détails
CnH ppH N° du tone : nom du tone

CnH ppH 00H I : A PIANO I

7FH 128 : DRUMS

n = canal MIDI 0H - FH (0 - 15) 0=canal 1 15=canal 16

#### O Changement de Patch

Ce message est reconnu sur le canal de contrôle et le numéro de programme (ppH) correspond au numéro de USER PATCH

СпН ррН	Nº du Patch		
00H	USER PATCH A-I		
•	•		
	•		
1714	USER PATCH C-8		
18H	ignoré		
•			
7FH	ignoré		
n = canal MIDI	0H - FH ( 0 - 15 )	0=canal i	15=canal f

## Changement de Pitch Bend

Statut	deuxième	<u>trolsième</u>		
EnH	ІІН	mmH		
n = canal MIDI		0H - FH ( 0 - 15 )	0=canal 1	15=canal 16

II = LSB (o. de poids faible) 00H - 7FH (0 - 127) mm = MSB (o. de poids fort) 00H - 7FH (0 - 127) mm. II = 00H. 00H - 40H.00H - 7FH. 7FH (-8192 - 0 - +8191)

mmH IIH		valeur relative de hauteu
00H	00H	-8192
•		•
Pr .		•
40H	H00	0
	*	
7FH	7FH	+8191

#### Messages de mode par canal

Le message est reconnu sur le canal MIDI de Upper/Lower ou de chaque Partie en fonction du mode MIDI de réception (p.54)

0=canal 1 15=canal 16

## Initialisation des commandes

Statut	deuxième	troisième	
BnH	79H	H00	
n = canal MIDI		0H - FH ( 0 - 15 )	

Après cette ré-initialisation, les commandes sont réglées comme suit:

Commande	réglage
Pitch Bend	±() (centre)
Hold 1 (sustain)	() (off)
Modulation	0 (min)
Aftertouch par canal	0 (min)
Aftertouch polyphonique	() (min)

## Commande locale

Ce message est reconnu sur le canal de contrôle

Statut	<u>deuxième</u>	troisième	
BnH	7AH	vvH	
n = canal MIDI vv = valeur		- FH ( 0 - 15 ) J. 7FH (0. 127)	0=canal 1 15=canal 16 0 = OFF, 127 = ON

#### All Notes Off (toutes notes relâchées)

Quand ce message est reconnu, toutes les notes mises en service par messages MIDI de note ON seront "relachées"

Statut BnH	deuxième 7BH	troisième 00H		
n = canal MIDI	0H -	FH (0 - 15)	0=canal 1	15=canal 16

## ■ Messages de système en temps réel

#### Active sensing

A la réception de ce message, le modèle 760 s'attend à recevoir un autre message de ce type ou

des données (ou un statut) dans un délai maximum de 400 ms Si rien n'est arrivé après ce laps de temps, il juge qu'il existe un problème dans la communication MIDI et cesse immédiatement toute production de son Dès lors, il affiche "MIDI Communication Error" et cesse la surveillance d'arrivée de messages dans des intervalles de 400 ms

#### Statut

FEH

## Messages exclusifs

De nombreux paramètres sont reçus par le modèle 760 sous forme de messages exclusifs. Pour plus de détails, référez-vous à la section 3 (p 47) et aux "messages exclusifs Roland" (p 76)

## Statut

FOH.

ddH F7H

F0H = octet de statut pour système exclusif ddH = données : 00H-7FH F7H = EOX ("End Of eXclusive" ou octet de fin de message exclusif)

## 2. DONNEES TRANSMISES

#### Messages de voix par canal

Le message est transmis sur le canal MIDI de Upper/Lower (p.55)

#### Notes

Si Chase/Arpeggio est réglé sur 'On', Les notes créées par effet Chase/Arpeggio sont transmises sur le canal MIDI de la Partie correspondant à "Chase Part" / "Arpeggio Part"

#### O Note off

Statut	deuxlème	<u>troisième</u>		
8nH	kkH	Hvv		
n = canal MIDI kk = N° de note vv = dynamique	- H00	FH (0 - 15) 7FH (0 - 127) 7FH (1 - 127)	0=canal 1 0=C-1	15=canal 16 127=G9

## O Note on

Statut	deuxième	troisième		
9nH	kkH	vvH		
n = canal MIDI kk = Nº de note		0H - FH ( 0 - 15 ) 00H - 7FH ( 0 - 127 )	0=canal   15=canal   0=C-1   127=G9	6
vv = dynamique		01H - 7FH (1 - 127)	0-0-1	

## Changement de commande

## Modulation (intensité)

Ce message est transmis quand on utilise le levier de modulation

Statut	deuxième	trolsième		
BnH	01H	vvH		
n = canal MIDI		0H - FH ( 0 - 15 )	0=canal 1	15=canal 16

## O Hold 1 (sustain)

Ce message est transmis quand on utilise la pédale de sustain

Statut BnH	deuxième 40H	<u>troisième</u> vvH	
n = canal MIDI vv = valeur		0H - FH ( 0 - 15 ) 00H, 7FH ( 0, 127 )	15=canal 16 127 = ON

취하는 Transmission d'un RPN 취하는

Tout en réglant l'accord (p.22), pressez le bouton [WRITE] et l'accord fin (RPN n°1) sera transmis sur le canal de commande

RPN n°1 : accord fin BnH 64H 01H BnH 65H 00H (RPN LSB) (RPN MSB)

BnH 26H IIH BnH 06H mmH (entrée de données LSB) (entrée de données MSB)

0=canal 1 15=canal 16 n = canal de contrôle 0H - FH (0 - 15) II = octet de poids faible (LSB) pour l'accord fin 00H - 7FH mm = octet de poids fort (MSB) pour l'accord fin 1FH - 60H mm,  $H = 1FH \cdot 00H - 40H \cdot 00H - 60H \cdot 18H \cdot (-50.5 \text{ cent} - 0 \text{ cent} - +50.3 \text{ cent})$ 1a = 440.0 Hz

#### O RPN LSB

Statut	deuxième	troisième	
BnH	64H	OIH	
n = canal M	UDI de contrôle OH	- FH (0 - 15)	Oscanal I 15scanal If

01 = octet de poids faible de l'accord fin

deuxième

## **ORPN MSB**

Statut

20111303	NIN BLOTHILL	11 21 21 11 11		
BnH	65H	H00		
	IIDI de contrôle OH e poids fort de l'accord		0=canal 1	15=canal 16

traisième

#### C'Entrée de données LSB

Statut	deuxième	troisième		
BnH	26H	шн		
	AIDI de contrôle le l'accord fin	0H - FH (0 - 15) 00H - 7FH (0 - 127)	0=canal l	15=canal 16

#### O Entrée de données MSB

Statut	deuxième	troisième		
BnH	06H	mmH		
n = canal M mm = valeu	IIDI de contrôle r du RPN	0H - FH (0 - 15) 1FH - 60H (31 - 96)	0≖canal 1	15=canal 16

## Changement de programme

Ce message est transmis quand la fonction MIDI Program Change est sur On (p.55).

Statut	<u>deuxiè</u>	ne		
CnH	ppH			
n = canal M pp = N° de j		0H - FH ( 0 - 15 ) 00H - 7FH ( 0 - 127 )	0=canal	15=canal 16

## O N° de changement de Tone

Nº du tone : nom du tone

Quand un bouton TONE SELECT ou VARIATION est pressé, le numéro de changement de Quantum donte l'Alla SELLE I de VALVI de la Partie sélectionnée Référez-vous à la liste des Tones (p 70) pour les numéros de programme

it do tolte : nom on tene	Cint ppit
1 : A PIANO I	00H
•	•
•	
128 : DRUMS	7FH

n = canal MIDI de 0H - FH ( 0 - 15 ) 0=canal 1 15=canal 16 la Partie sélectionnée

## O Nº de changement de Patch

Quand un bouton USER PATCH est pressé, le numéro de changement de Patch correspondant est transmis sur le canal MIDI de contrôle

N° du patch	СпН ррН
USER PATCH A-I	00H
USER PATCH C-8	17H

0H - FH (0 - 15) 0=canal | 15=canal 16 n = canal MIDI de contrôle

#### Aftertouch par canal

Camaria

Ce message est transmis quand on presse une touche du clavier alors que la fonction MIDI After

DnH	vvH			
n = canal MIDI vv = valeur	0H - FH ( 0 - 15 ) 00H - 7FH ( 0 - 127 )	()=canal	15=canal 16	

### Changement de Pitch Bend

-

---------

Ce message est transmis quand on utilise le levier Bender

EnH .	IIH	mmH	
mm = MSB (o. de	oids faible) : poids fort)	0H - FH ( 0 - 15 ) 00H - 7FH ( 0 - 127) 00H - 7FH ( 0 - 127) 1 - 7FH, 7FH (-8192 -	15=canai 16

tralather.

mmH JIH		valeur relative de hauteu	
00H	H00	8192	
n	•	•	
	4	•	
40H	()()H	0	
•		•	
•		e e	
7FH	7FH	+8191	

## ■ Messages de mode par canal

Le message est transmis sur le canal MIDI de Upper/Lower (p 55)

#### Initialisation des commandes

Ce message est transmis aux appareils externes lors d'un changement du réglage de split ou de canal MIDI

Statut	<u>deuxième</u>	troisième		
BnH	79H	00H		
n = canal MiDi	0H -	FH (0 - 15)	0=canal I	15=canal 16

### Messages de système en temps réel

### Active sensing

Ce message est transmis en tant que test de liaison MIDI entre le modèle 760 et d'autres appareils. La transmission s'effectue à intervalles de 250 ms

FEH

#### Messages exclusifs

# Statut

FOH ddH F7H

F0H = octet de statut pour système exclusif ddH = données : 00H-7FH

F7H = EOX ("End Of eXclusive" ou octet de fin de message exclusif)

De nombreux paramètres sont transmis par le modèle 760 sous forme de messages exclusifs Pour plus de détails, référez-vous à la section 3 (p 47) et aux messages exclusifs Roland (p 76)

## 3. COMMUNICATIONS EXCLUSIVES

Un ensemble de paramètres d'un Tone, d'un Patch ou la mémoire entière (bulk) peut être transmis au modèle 760 par message exclusif MIDI uni-directionnel (ONE-WAY). Ce message est toujours reçu excepté en mode ROM Play (auto-démonstration), à condition que la fonction MIDI Rx Exclu soit sur ON-1 ou ON-2

Toutefois, avec ON-1, les numéros d'unités des deux appareils doivent correspondre (p 57)

Le nº d'identification du modèle 760 est [35H] dans le message exclusif Le numéro d'unité est en fait inférieur d'une unité à celui affiché, soit 17 à la mise sous tension Le numéro d'unité sera donc 10H (soit 16 = 17 - 1)

#### ■ Communication uni-directionnelle (ONE-WAY)

Référez-vous à la section 3, procédure de transfert unidirectionnel (p.76) et à la section 4 tableau d'adresses des paramètres (p 84) pour plus de détails

#### Request data RQ1 (11H)

Octet Commentaire	
FOH	Statut de message exclusif
4111	N° d'identification du fabricant (Roland)
UNT	Nº d'identification (nº d'unité -1)
35H	Nº d'identification du modèle (modèle 760)
11H	N° de commande (RO1)
auH	Adresse (octet de poids fort)
bbH	Adresse
ccH	Adresse (octet de poids faible)
ssH	Taille (octet de poids fort)
ssH	Taille
ssH	Taille (octet de poids faible)
sum	Octet de vérification (checksum)
F7H	EOX ("End Of eXclusive" ou fin de message exclusif)

Si la fonction MIDI Rx Exclu est sur ON-1 ou ON-2, à la réception d'un message RQ1 contenant une adresse référencée dans le tableau d'adressage des paramètres, le modèle 760 transmet, sous forme d'un message DT1. les données de sa mémoire à partir de l'adresse donnée par le RQ1 et cela pour un nombre d'octets déterminé par la taille demandée dans le RQ1, cette taille devant être égale ou supérieure à 1. Plusieurs blocs séparés dans la mémoire ne peuvent pas être demandés simultanément

Le modèle 760 n'envoie jamais ce message

### • Data set DT1 (12H)

Octet Commentaire		
FOH	Statut de message exclusif	
41H	Nº d'identification du fabricant (Roland)	
UNT	N° d'identification (n° d'unité -1)	
35H	Nº d'identification du modèle (modèle 760)	
12H	Nº de commande (DT1)	
aaH	Adresse (octet de poids fort)	
bbH	Adresse	
eeH	Adresse (octet de poids faible)	
ddH	Données	
:	:	
ecH	Données	
sam	Octet de vérification (checksum)	
F7H	EOX ("End Of eXclusive" on fin de message exclusif)	

## O Réception d'un DT1

Si la fonction MIDI Rx Exclu est sur ON-1 ou ON-2, à la réception d'un message D71 contenant une adresse référencée dans le tableau d'adressage des paramètres, le modèle 760 stocke dans sa mémoire, à l'adresse spécifiée, les nouvelles valeurs de paramètres reçues Toutefois, si trop de messages DT1 sont reçus au même moment, le modèle 760 ne peut pas traiter les données. Respectez un intervalle de 400 ms entre les messages DT1

## O Transmission d'un DT1

Les messages exclusifs sont transmis sous forme de DT1 dans les conditions suivantes;

## 1) Tone dump

En maintenant le bouton [WRITE] enfoncé, pressez le bouton VARIATION [A] et les données du tone actuellement sélectionné seront alors transmises. Référez-vous à № 4-2 du tableau d'adressage des paramètres pour plus de détails

En maintenant le bouton [WRITE] enfoncé, pressez le bouton VARIATION [♥] et les données du patch actuellement sélectionné seront alors transmises Référez-vous à № 4–3 du tableau d'adressage des paramètres pour plus de détails

#### 3) Bulk dump

Après avoir fait afficher la fonction MIDI "MIDI Bulk Dump Sure?", pressez le bouton [WRITE] et toutes les données du modèle 760 seront transmises Référez-vous à № 4-3, № 4-4, № 4-5 du tableau d'adressage des paramètres pour plus de détails

4) Réception d'un RQI Si la fonction MIDI Rx Exclu est sur ON-1 ou ON-2, à la réception d'un message RQI, le modèle 760 transmet les paramètres correspondant à l'adresse et à la taille indiquées

## 4. TABLEAU D'ADRESSAGE DES PARAMETRES

L'adresse est exprimée en hexadécimal sur 7 bit

A	dresse	MSB		LSB
	inaire	0aaa aaaa	Obbb bbbb	Occc cccc
	exa 7 bit	AA	BB	CC

## Adressage de base des paramètres

L'adressage de base des paramètres est expliqué dans chaque bloc († 4–1, † 4–2 etc.)

Adresse de départ				nande
ue uepart			RQI	DTI
00 01 00H	Aire temporaire de système	¥44−1	0	0
01 00 00H 01 00 06H 01 00 0CH 01 00 12H 01 00 18H 01 00 1EH	Aire temporaire de Partie (Partie 1) Aire temporaire de Partie (Partie 2) Aire temporaire de Partie (Partie 3) Aire temporaire de Partie (Partie 4) Aire temporaire de Partie (Partie 5) Aire temporaire de Partie (Partie 6)	#4-2 : : : :	0	0
02 00 00H 02 04 34H	Mémoire de patch (User Patch A-1) Mémoire de patch (User Patch A-2)	;:.1_3		
02 23 20H	Mémoire de patch (User Patch B-1)	:	0	0
02 60 78H 02 65 2CH	Mémoire de patch (User Patch C-7) Mémoire de patch (User Patch C-8)	: :		
09 00 00H 09 00 10H	Aire de modification de tone (int n°1) Aire de modification de tone (int n°2)			
09 07 70H	Aire de modification de tone (int nº6	4) :	0	0
09 OF 50H 09 OF 60H	Aire de modification de tone (int n°1) Aire de modification de tone (int n°1)			
0A 00 00H 0A 00 10H	Aire de modification de tone (card 1 r Aire de modification de tone (card 1 r			
0A 07 70H	Aire de modification de tone (card 1 r	°64) :	0	0
0A 0F 60H 0A 0F 70H	Aire de modification de tone (card 1 r Aire de modification de tone (card 1 r			
0B 00 00H 0B 00 10H	Aire de modification de tone (card 2 r Aire de modification de tone (card 2 r	n°1) #4-4 n°2) :		
0B 07 70H	Aire de modification de tone (card 2 r	°64) :	0	0
0B 0F 60H 0B 0F 70H	Aire de modification de tone (card 2 r Aire de modification de tone (card 2 r			
0C 00 00H 0C 01 00H 0C 02 00H	Aire de modification de batterie (inter Aire de modification de batterie (card Aire de modification de batterie (card	1) :	0	0
10 00 00H	Aire de l'afficheur	3×46	×	0

O: possible

X: impossible

La réelle adresse d'un paramètre dans un bloc est la somme de l'adresse de départ du bloc concerné et d'une ou plusieurs adresses offset. Le numéro d'identification sera "10H" (n° d'unité 17) dans nos exemples de RQ1/DT1

∜ Traitement propre au modèle 760 ∜

Quand un Patch est sélectionné, les données de la mémoire de système (\* 4-3-1) et de la mémoire de Partie (\* 4-3-2) sont transférées dans les aires temporaires respectives (\* 4-1, \* 4-2), et le son produit se réfère à ces données ainsi qu'à la mémoire de Tone du Patch (\* 4-3-3

ou \*: 4-3-4)
Si les données du Tone utilisé sont modifiées, les nouvelles données sont automatiquement inscrites dans l'aire de modification de Tone (\*: 4-4, \*: 4-5), et le son produit se réfère à ces

données. Quand les données du Tone utilisé sont modifiées par message exclusif, accomplissez l'une des manocuvres suivantes avant de transmettre des données de Tone

- 1 Choisissez le Tone devant être changé, à l'aide d'un changement de programme
- 2 Choisissez le Tone auquel transmettre le message exclusif en donnant son groupe et sa variation dans l'aire temporaire de Partie (%4-2)

34-1 Aire temporaire de système

Les données temporaires de système servant à la production du son sont réglées dans cette aire

Adresse offset			Description	០វា	
00 00H	0000	000a	Bouton Key Transpose	0 – 1 * (OFF, ON)	
H10 00	000a	aaaa	Valeur de transposition		0-24 (-12-+12)
00 02H	0000	000a	Mode de split	***************************************	0-1 (Whole, Split)
00 03H	0aaa	aaaa	Point de split		0 - 127 (do -1 - sol 9)
00 04H	00aa	aaaa	Partie Upper bit 6-7 -		
			bit 5 Partie 1	0-1	(OFF, ON)
			bit 4 Partie 2	0-1	(OFF, ON)
			bit 3 Partie 3	0-1	(OFF, ON)
				0-1	(OFF ON)
			bit 4 Partie 5	(i-1)	(QFF ON)
			but 6 fartic 6	G-1	(OFF, ON,
00 05H	00aa	aaaa	Partie Lower		<b>\</b> ,
00 0211	0000		bit 67 -		
			bit 5 Partie 1	0-1	(OFF, ON)
			bit 4 Partie 2	0-1	(OFF, ON)
			bit 3 Partie 3	0-1	(OFF, ON)
			bit 2 Partie 4	0-1	(OFF, ON)
			bit I Partie 5	0-1	(OFF, ON)
			bit 0 Partie 6	0-1	(OFF, ON)
00 06H	0000	0000	Inutilisé		,,
00 07H		00aa	Mode Hold (sustain)		0-2
00 0,,,					(Upper, Lower, Both)
00 08H	0aaa	aaaa	Chorus rate (vitesse)		0 - 100
00 09H	0aaa	aaaa	Chorus depth (intensité)		0 100 0 100
00 0AH	0aaa		Chorus level (niveau)		
00 0BH	0000	0aaa		3, Hall-l	0-7 , 2, Gate, Delay-1, 2)
00 OCH	0aaa	ààààà	Reverb time (durée)		0 - 100
00 0DH	0aaa	aaaa	Reverb level (niveau)		0 - 100
00 0EH	0aaa	aaaa	Delay feedback (répétitions)		0 – 100
00 OFH	0000	00aa	Choix de l'effet de clavier (K (O		t) 0-3 ony, Chase, Arpeggio)
00 10H	0000	00aa	Répétition par Chase		0 I (OFF, ON)
00 11H	0000	0aaa	Partie affectée par l'effet Cha	ise	0 – 6 (1 – 6, ROTARY)
00 12H	0aaa	aaaa	Chase rate (vitesse)		0 100
00 13H	000a		Chase shift (transposition)		0-24
					(-12 - +12)
00 14H	0aaa	aaaa	Chase level (niveau)		0 – 100
00 15H	0000	00aa	Mode d'arpégiateur	Down I	0 – 3 Up & Down, Random
00 16H	0000	Oaaa	Partie affectée par l'arpégiate		0 - 6
30 1011	1 300				(1 - 6, LAYER)
00 17H	0aaa	aaaa	Arpeggio rate (vitesse)		0 100
00 18H	0000		Arpeggio after (sens. à l'afte	rtouch)	0 - 10
20 1011	1			,	(-05 - +05)
00 19H	0000	00aa			
				(Dian	caro, corato, acpaio

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de son aire temporaire

FO 41 10 35 11 00 01 00 00 00 1A 65 F7

/Exemple d'utilisation d'un DT1/ Pour faire passer le modèle 760 en mode Split, transmettez lui le message suivant

F0 41 10 35 12 00 01 02 01 7C F7

\$4-2 Aire temporaire de Partie (Partie 1 - Partie 6)
Les données temporaires de Partie gérant la production du son sont réglées dans cette aire
Lors de la procédure de Tone Dump, les données temporaires de Partie et les données de mémoire du Tone (%4-4) de la Partie utilisée sont transmises

Adresse offset		Description	
00 00H	000a aaa		0 – 17 NO Card 1, Card 2)
H10 00	Oaaa aaa		0 - 127 (max ) (N° de variation)
00 02H	Oaaa aaa	a Part level (niveau de Partie)	0 100
00 03H	0000 aaa	a Part pan (panoramique de Partie)	0 15 (L7-0-R7, RND)
00 04H	0000 000	a Bouton de Chorus	0 – 1 (OFF, ON)
00 05H	0000 000	a Bouton de Reverb	0 – 1 (OFF. ON)
Taille tota	le	00 00 06H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant. il envoie les données de son aire temporaire de Partie concernant la Partie 3

F0 41 10 35 11 01 00 0C 00 00 06 6D F7

#### /Exemple d'utilisation d'un DT 1/

Pour sélectionner le Tone "Bright EPI" en Partie 5, transmettez au modète 760 le message suivant

FO 41 10 35 12 01 00 18 01 05 61 F7

\$4-3 Mémoire de Patch (A-1 - C-8) Les données de USER PATCH sont mémorisées Lors de la procédure de Patch Dump sont transmises toutes les données, pour un Patch, de cette nire

Adresse offset	Descrip	tion
H00 00 00H	Mémoire de système	#4-3-1
00 00 20H 00 00 26H 00 00 2CH 00 00 32H 00 00 38H 00 00 3EH	Mémoire de Partie (Partie 1) Mémoire de Partie (Partie 2) Mémoire de Partie (Partie 3) Mémoire de Partie (Partie 4) Mémoire de Partie (Partie 5) Mémoire de Partie (Partie 5)	*:4-3-2 :: :: :: ::
00 00 44H 00 00 54H 00 00 64H 00 00 74H 00 01 04H 00 01 14H	Mémoire de tone (Partie 1) Mémoire de tone (Partie 2) Mémoire de tone (Partie 3) Mémoire de tone (Partie 4) Mémoire de tone (Partie 5) Mémoire de tone (Partie 6)	;k4_3_3 ::
00 01 24H 00 02 24H 00 03 24H	Mémoire de batterie (interne) Mémoire de batterie (card 1) Mémoire de batterie (card 2)	*4-3-4 : :
00 04 24H	Nom du patch	H4-3-6
Taille totale	00 04 34H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données du USER PATCH A-1 situées dans l'aire mémoire de Patch.

Ces données sont celles qui auraient été émises avec la procédure de Patch Dump pour le USER PATCH A-I

FO 41 10 35 11 02 00 00 00 04 34 46 F7

#4-3-1 Mémoire de système

Les données des paramètres de jeu sont mémorisées

Adresse offset	e Description				
H00 00	0000 000	a Bouton Key Transpose	0-1		
00 01H	000a aa	a Valeur de transposition	(OFF, ON) 0 - 24 (-12 - +12)		
00 02H	0000 000	a Mode de clavier (Key Mode)	0 - 1 (Whole, Split)		
00 03H	Oaaa aa	a Point de split	0 - 127 (do -1 - sol 9)		
00 04H	00aa aa	a Partie Upper bit 6-7	(80 -1 - 301 5)		
00 05H	00aa aa	bit 5 Partie 1 0-1 bit 4 Partie 2 0-1 bit 3 Partie 3 0-1 bit 2 Partie 4 0-1 bit 1 Partie 5 0-1 bit 0 Partie 6 0-1 a	(OFF. ON) (OFF. ON) (OFF. ON) (OFF. ON) (OFF. ON) (OFF, ON)		
00 06H	0000 000		(OFF, ON) (OFF, ON) (OFF, ON) (OFF, ON) (OFF, ON) (OFF, ON)		
00 07H	0000 00a	a Mode Hold (sustain)	0-2 (Upper, Lower, Both)		
00 08H 00 09H 00 0AH	0aaa aa 0aaa aa 0aaa aa	a Chorus depth (intensité)	0 - 100 0 - 100 0 - 100		
00 0BH 00 0CH	0000 Da	(Room-1, 2, 3, Hall	0 - 7 -1. 2, Gate, Delay-1. 2)		
00 0CH 00 0DH 00 0EH	Oaaa aa Oaaa aa	a Reverb level (niveau)	0 100 0 100 0 100		
00 OFH	0000 008		ect) 0 - 3 nony. Chase. Arpeggio)		
00 10H	0000 000	a Répétition par Chase	0 – 1 (OFF. ON)		
00 11H	0000 0aa	a Partie affectée par l'effet Chase	0 - 6 (1 - 6, ROTARY)		
00 12H 00 13H	0aaa aaa		0 - 100 0 - 24		
00 14H	Oaaa aaa		(-12 - +12) 0 - 100		
00 15H	0000 008		0 – 3		
00 16H	0000 0aa		Up & Down, Random)		
00 17H 00 18H	0aaa aaa 0000 aaa	a Arpeggio rate (vitesse) Arpeggio after (sens à l'aftertouch)	(1 - 6, LAYER) 0 - 100 0 - 10		
00 19H	0000 008		(-05 - +05) 0 - 2		
00 IAH 00 IBH	0000 000 0000 000	Inutilisé	accato. Portato. Legato)		
00 1FH	0000 000	Inutilisé			
Taille totale 00 00 20H					

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de la mémoire de système concernant le USER PATCH B-3

F0 4I 10 35 1I 02 2C 08 00 00 20 2A F7

/Exemple d'utilisation d'un DT1/ Afin de sélectionner et de mémoriser le type de reverb "GATE" pour le USER PATCH B-4. transmettez au modèle 760 le message suivant

FO 41 10 35 12 02 30 47 05 02 F7

44-3-2 Mémoire de Partie (Partie 1 - Partie 6) Les données des paramètres de Partie sont mémorisées

Adresse offset			Description	
00 0011	000a	aaaa	Groupe de tones (A PIANO, E PIANO	0 - 17 Card 1. Card 2)
00 01H	0aaa	aaaa	Variation de tone	0 - 127 (max.) (Nº de variation)
00 02H	0aaa	aaaa	Part level (niveau de Partie)	0 - 100
00 03H	0000	aaaa	Part pan (panoramique de Partie)	0 15 (L7-0-R7, RND)
00 04H	0000	000a	Bouton de Chorus	0-1 (OFF, ON)
00 05H	0000	000a	Bouton de Reverb	0 – 1 (OFF, ON)
Taille tota	le		00 00 06H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/

Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de la mémoire de Partie concernant la Partie 3 du USER PATCH C-6

F0 4E t0 35 EL 02 5C 70 00 00 06 2C F7

/Exemple duffisation dun DT1/

Afin de régler le niveau de la Partie 4 du USER PATCH C-5 sur 100, transmettez au modèle 760 le message suivant

FO 41 10 35 12 02 58 44 64 7E F7

#4-3-3 Mémoire de Tone (Partie 1 - Partie 6) Les données des paramètres de Tone sont mémorisées

Adresse offset		Description	
00 00H	00aa aaaa	Pitch Coarse (accord grossier)	0-48
00 01H	Oaaa aaaa	Pitch Fine (accord fin)	(-24 - +24) 0 - 100
00 02H 00 03H	0000 aaaa 000a aaaa	Bender range (action du bender) After bend (sens. de la haut à l'after)	(-50 - +50) 0 - 12 0 - 26 36, -24, -12 ↔+12)
00 04H 00 05H 00 06H 00 07H	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Vibrato rate (vitesse) Vibrato depth (intensité) Mod lever (action du levier de modul ) After modulation (modul par after)	0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
00 08H 00 09H	Oaaa aaaa OOOa aaaa	Level (niveau) Veto sens. (sens. à la dynamique)	0 - 100 0 - 20
00 OAH	000a aaaa	After sens (sens. à l'aftertouch)	(-10 - +10) 0 - 20
00 OBH	000a aaaa	Attack rate (vitesse d'attaque)	(-10 - +10) 0 - 20 (-10 - +10)
00 OCH	000a aaaa	Decay rate (vitesse de chute)	0 - 20 (-10 - +10)
00 0DH	000a aaaa	Sustain level (niveau de sustain)	0 - 20
00 OEH	000a aaaa	Release rate (vitesse de relâchement)	(-10 - +10) 0 - 20
00 OFH	0000 0000	inutifisé	(-10 - +10)
Taille tota	le	00 00 10H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/

Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de la mémoire du Tone de la Partie 6 dans le USER PATCH A-5

FO 41 10 35 11 02 12 64 00 00 10 78 F7

/Exemple d'utilisation d'un DT1/

Afin de régler à -12 l'accord grossier (Pitch Coarse) de la Partie 2 du USER PATCH A-6, transmettez au modèle 760 le message suivant

FO 41 10 35 12 02 16 58 0C 04 F7

44-3-4 Mémoire de batterie (interne, card 1, card 2) Les données des configurations de batterie sont mémorisées

Adresse offset	Description	
H00 00	Configuration de tone (pour la note n°35, si 1)	:1:4-3-5
00 02H	Configuration de tone (pour la note n°36, do 2)	:
:		:
00 32H	Configuration de tone (pour la note n°60, do 4)	:
:	:	:
00 7CH	Configuration de tone (pour la note n°97, do# 7)	:
00 7EH	Configuration de tone (pour la note n°98, ré 7)	:
Taille total	e 00 01 00H	

\$4-3-5 Configuration de l'one (pour chaque n° de note)

Adresse offset			Descriptio	n
00H	0000	aaaa	Panoramique	0 – 15 (L7–0–R7, RND)
	0000		Commutateur de reverb	0 - 1 (OFF ON)
Taille to			00 00 02H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de la mémoire de batteric interne du USER PATCH B-8

FO 41 10 35 11 02 43 30 00 01 00 0A F7

/Exemple d'utilisation d'un DT1/ Afin de régler sur On la reverb pour la touche do4 de la batterie en card 1 du USER PATCH B-7, transmettez le message suivant au modèle 760.

FO 41 10 35 12 02 40 2F 01 0E F7

34-3-6 Nom de Patch

Les données déterminant le nom du Patch sont mémorisées

Adresse offset		Description	
00H	Oaaa aaaa	Caractère I du nom du Patch	32 – 125 (ASCII)
01H	Oaaa aaaa	Caractère 2 du nom du Patch	32 – 125 (ASCII)
oFH	: : Oaaa aaaa	Caractère 16 du nom du Patch	: 32 – 125 (ASCII)
Taille to	ale	00 00 10H	

/Exemple d'utilisation d'un RQ1/ Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données correspondant au non du Patch du USER PATCH A-5.

FO 41 10 35 11 02 53 4C 00 00 10 4F F7

/Exemple d'utilisation d'un D'I 1/

Afin de nommer "Fantasia Strings" le USER PATCH C-4, transmettez le message suivant au

FO 41 10 35 12 02 58 00 46 61 6E 74 61 73 69 61 20 53 74 72 69 6E 67 73 75

¼4–4 Aire de modification de Tone (n°1 – n°128)

Les données de modification des Tones (internes ou en card 1/2) sont mémorisées. Lorsque l'on modifie les réglages de Tone. l'écriture de ces changements se fait dans cette aire

Adresse offset	Description				
00 00H	00aa aaaa	Pitch Coarse (accord grossier)	0-48		
H10 00	Oaaa aaaa	Pitch Fine (accord fin)	(-24 - +24) 0 - 100		
00 02H 00 03H	0000 aaaa 000a aaaa				
00 04H 00 05H 00 06H 00 07H	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Vibrato rate (vitesse) Vibrato depth (intensité) Mod lever (action du levier de modul ) After modulation (modul par after)	0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100		
00 08H 00 09H	Oaaa aaaa OOOa aaaa	Level (niveau) Velo sens (sens à la dynamique)	0 - 100 0 - 20 (-10 - +10)		
00 OAH	000a aaaa	After sens (sens à l'aftertouch)	0 - 20		
00 OBH	000a aaaa	Attack rate (vitesse d'attaque)	(-10 - +10) 0 - 20 (-10 - +10)		
00 OCH	000а аааа	Decay rate (vitesse de chute)	0-20		
00 0DH	000a aaaa	Sustain level (niveau de sustain)	(-10 - +10) 0 - 20 (-10 - +10)		
00 0EH	000a aaaa	Release rate (vitesse de relâchement)	0 - 20 (-10 - +10)		
00 OFH	0000 0000	inutilisé	(-10 - 710)		

/Exemple d'utilisation d'un RO1/

Taille totale

Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données modifiées de "R ORGAN".

" venant de l'aire de modification de Tone interne. venant de l'aire de modification de Tone interne

FO 41 10 35 11 09 07 70 00 00 10 70 F7

Exemple d'utilisation d'un DT1/

exemple d'univaison d'un 1717 Afin de régler à +3 le relâchement (release) du Tone interne CHOIR 1, transmettez au modèle '60 le message suivant

70 41 10 35 12 09 04 3E 0D 28 F7

4-5 Aire de modification de batterie (interne, card 1, card 2)

es données des modifications internes ou en card 1/2 sont mémorisées

00 00 10H

orsque l'on modifie les réglages de batterie. l'écriture des changements se fait dans cette aire.

Adresse offset	Description	
H00 00	Configuration de tone (pour la note n°35, si 1)	3:4-5-1
00 02H	Configuration de tone (pour la note n°36, do 2)	;
:		:
00 32H	Configuration de tone (pour la note nº60, do 4)	:
_:		:
00 7CH	Configuration de tone (pour la note n°97. do# 7)	:
00 7EH	Configuration de tone (pour la note n°98, ré 7)	:
Taille totale	00 01 00H	

1:4-5-1 Configuration de Tone (pour chaque n° de note)
Données concernant chaque touche (n° de note) de la configuration de batterie

Adresse offset		 Description	п
H10		Panoramique Commutateur de reverb	0 15 (L7-0-R7, RND) 0 1 (OFF, ON)
Taille tot	nle	00 00 02H	

/Exemple d'utilisation d'un RO1/

Quand le modèle 760 reçoit le message suivant, il envoie les données de la mémoire de batterie venant de l'aire de modification en Card 2

F0 41 10 35 11 0C 02 00 00 01 00 71 F7

/Exemple d'utilisation d'un DT1/

Afin de régler sur On la reverb du do 3 de la batterie interne, transmettez au modèle 760 le message suivant

F0 41 10 35 12 0C 00 1B 01 58 F7

#4-6 Aire de l'afficheur

Le modèle 760 émet et reçoit les messages se rapportant à l'afficheur LCD sous forme de chaîne

de codes ASCII.
Les données de l'afficheur ne peuvent pas être demandées de l'extérieur du modèle 760 par messages MIDI tels qu'un RQI

Adresse offset		Description	
00 00H : 00 4FH	:	lère lettre affichée : Dernière lettre affichée	32 – 127 (ASCII) : 32 – 127 (ASCII)
Taille tota	le	00 00 50H	

/Exemple d'utilisation d'un DT1/ Afin de faire apparaître "Hello!" dans l'afficheur, transmettez au modèle 760 le message

F0 41 10 35 12 10 00 00 48 65 6C 6C 6F 21 5B F7

---Tableau des adresses du modèle 760 -----Référence Adresse Bloc Sous-bloc 00 00 00 00 01 00 Système (temp) 4-1 00 01 1A 01 00 00 4-2 Partie 1 (temp.) 01 00 06 Partie 2 (temp) 01 00 0C Partie 3 (temp.) 01 00 12 Partie 4 (temp) 01 00 18 Partie 5 (temp) 01 00 IE Partie 6 (temp) 01 00 24 02 00 00 Patch A-1 (mem.) 4-3-1 Système (mêm ) 02 04 34 Patch A-2 (mém.) Partie (mém.) 4-5-2 02 08 68 02 23 20 4-3-3 Patch B-1 (mém.) Ione (mém.) 02 27 54 02 60 78 Patch C-7 (mém.) Batterie (mém.) 4-3-4 02 65 2C Patch C-8 (mém.) 02 69 60 Nom du Patch 4--3--6 09 00 00 Int nº1 (modif.) 09 00 10 Int n°2 (modif.) 09 00 20 09 07 70 Int nº64 (modif.) 09 08 00 09 OF 50 Int n°126 (modif.) 09 OF 60 Int nº127 (modif.) 09 OF 70 0A 00 00 4-4 Card 1 nº1 (modif.) 0A 00 10 Card 1 nº2 (modif.) 0A 00 20 0A 07 70 Card 1 nº64 (modif.) OA 08 00 0A OF 60 Card 1 nº127 (mod.) 0A 0F 70 Card 1 nº128 (mod ) OA 10 00 OB 00 00 Card 2 nº1 (modif.) OB 00 10 Card 2 nº2 (modif.) OB 00 20 OB 07 70 Card 2 nº64 (modif.) OB 08 00 OB OF 60 Card 2 nº 127 (mod.) **OB OF 70** Card 2 nº128 (mod ) OB 10 00

Batteric int. (modif.)		Config. note n°35	4-5-1
Batterie card I (mod.)		:	
Batterie card 2 (mod.)	,	Config. note n°98	•

OC 00 00

OC 01 00

OC 02 00

OC 03 00

10 00 00

10 00 20

# Tableau d'équipement MIDI

Date: 17 novembre 1989

Version: 1.00

	Fonction	Transmis	Reconnu	Remarques
Canal de base	Par défaut Modifié	1 –16 1 –16	1 –16 1 –16	Mémorisé
Mode	Par défaut Modifié Altéré	3 × ******	3 ×	
N° de note	Vraiment jouées	0-127 ******	0 –127 0 –127	
Dynamique	Enfoncement Relâchement	○ v = 1-127 ○ v = 1-127	O v = 1-127	
Aftertouch (pression)	Polyphonique Par canal	× * 1	* 1 * 1	
Pitch bend		0	(0-12, par demi-tons)	Résolution sur 9 bit
Changement de commande	1 2 7 10	O	0 * 1 * 1 0	Modulation Breath (souffle) Volume Panoramique Hold-1 (sustain)
	100, 101 38, 6 121	* 2 (n°1) O	* 2 (n°0, n°1)	RPN LSB, MSB Entrée de données LSB, MSB Initialisation des commandes
Changement de programme	N° réels	* 1 0-127	* 1 0-127 0-127	
Système exclu	sif	0	<b>⅓:</b> 1	
Système Sél	sition ds le morceau lection du morceau cord	× × ×	× × ×	
Système en temps réel	Horloge Commandes	× ×	× ×	
Messages auxiliaires	Local ON / OFF All Notes OFF Active sensing Ré-initialisation	× × O × ~	O O (123) O X	
Notes		* 1 Sélectionnable O ou * 2 RPN = Registered Pa	× et mémorisable. rameter Number ou "numéro d	de paramètre référencé"

RPN n°0 : sensibilité au Pitch Bend

La valeur du paramètre est déterminée par l'entrée de données.

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : OUI

RPN n°1: accord fin

x : NON

# Comment lire un tableau d'équipement MIDI

O : Les données MIDI peuvent être transmises ou reçues

× : Les données MIDI ne peuvent pas être transmises ou reçues

## Canal de base

Le canal MIDI pour la transmission (ou la réception) des données MIDI peut être choisi dans cette plage de valeur. Le réglage du canal MIDI reste en mémoire même après extinction de l'appareil.

## Mode

Les claviers les plus récents utilisent le mode 3 (omni off, poly)

Réception: les données MIDI sont reçues uniquement sur les canaux specifies, et sont jouees de laçon

polyphonique.

Transmission: toutes les données MIDI sont transmises sur le canal MIDI spécifié.

\* L'appellation "Mode" se réfère aux messages de mode MIDI.

## Numéro de note

C'est la plage des numéros de note qui peuvent être transmis (ou reçus). La note n° 60 est le do médian (do4).

## Dynamique

C'est la plage de dynamique qui peut être transmise (ou reçue) avec les messages de Note On et Note Off.

#### Aftertouch

Polyphonique: aftertouch polyphonique

Canal: aftertouch par canal

## Pitch Bend

Le réglage du bender pour chaque Tone détermine la valeur des changements apportés à la hauteur par les messages de pitch bend. Avec un réglage de 0, les messages de pitch bend sont ignorés.

## Changement de commande

Indique les numéros de commande qui peuvent être transmis (ou reçus), et ce qu'ils commandent. Pour plus de détails, référez-vous à l'équipement MIDI.

## Changement de programme

Les numéros de programme du tableau indiquent les données réelles (inférieurs d'une unité aux numéros de Patches et de Tones).

## Système exclusif

La réception des messages exclusifs peut être mise en ou hors fonction.

## Système commun/système en temps réel

Ces messages MIDI sont utilisés pour synchroniser les séquenceurs et les boîtes à rythmes. Le modèle 760 n'utilise pas ces messages.

## Messages auxiliaires

Ces messages sont principalement destinés à parer certains problèmes, ainsi l'Active Sensing vérifie si la liaison MIDI est fonctionnelle; le message All Notes Off ponctue le relâchement de la dernière note.

# CARACTERISTIQUES

## Rhodes modèle 760: Clavier RS-PCM

-	-		
40000	1 1	avi	OT.
1000	- N - 1	(1 V I	£

76 touches (avec dynamique et aftertouch par canal)

## Source sonore

Technologie RS – PCM
Nombre de Parties
Nombre de notes simultanément produisibles30

## Mémoire interne

Patches		24
Tones:	internes	
	Carte PCM 1 Ma	x. 128
	Carte PCM 2 Ma	x. 128

## Effets numériques

Chorus, Reverb/Delay

## Effets de clavier

Harmony, Chase, Arpeggio (arpégiateur)

## Afficheur

40 caractères, 2 lignes (éclairé par l'arrière)

## Dimensions

1186 (largeur) x 281 (profondeur) x 84 (hauteur) mm

# Poids

10,5 kg

## Consommation électrique

19W (117V), 21W (220V/240V)

## Accessoires fournis

Cordon d'alimentation

Mode d'emploi

Câble de connexion (PJ - 1M)

# Options

Carte PCM	Série SN-U01
Pédale commutateur DP-2R	Rhodes, FS-5U BOSS
Stand clavier	KS-8R
Casque stéréo	RH-100 Roland
Câble MIDI MSC-	07, 15, 50, 100 Roland
Malette rigide	TB-M-760

 Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans notification préalable.

# INDEX

A		D	
Accord	22	Decay (vitesse)	
Accord grossier		Delay Feedback (répétition)	
Accord fin		Drums	
Aftertouch		Dual (double)	
Aftertouch Bend		Dynamique	
Aftertouch (messages)		Dynamique (sensibilité à la)	
Aftertouch (niveau, sensibilité à l')			
Aftertouch (vibrato, sensibilité à l')		E	
Aftertouch par canal			20
Aftertouch polyphonique		Ecriture (procédure d')	
Arpégiateur		Effector (effet)	
Arpégiateur (sensibilité à l'aftertouch)		Enveloppe	
Arpégiateur (mode)		Erreur (messages d')	
Arpégiateur (Partie)		Exclusifs (messages)	50, 57, 62
No. 1988			
Arpégiateur (Vitesse)		H	
Arpégiateur (style)		Harmony	20
Attaque (vitesse d')		Hold (messages de sustain)	
•		Hold (pédale de sustain)	
B		Hold (mode)	
Batterie	15	Tion (mode) (title)	V
Bender (plage d'action)	34	I	
Bender (levier)	19	-	
Bulk Dump		Initialisation	30
С		Key Mode (mode de clavier)	12 26
Canal (messages par)	49		
Canal de contrôle	52, 54	Key Transpose (transposition)	
Chase		*	
Chase (niveau)	43	L	
Chase (Partie)	43	Layer	13, 39
Chase (vitesse)	43	Local Control (commande locale)	51, 56, 58
Chase (répétition)		Lower	
Chase (Shift)	43	Lower (canal MIDI)	55
Choix des effets de clavier	20, 42		
Choix des Tones	14, 32	M	
Choix du Patch	17, 52	MIDI (canal)	10 5/
Choix de la Partie			
Chorus (intensité)	42	MIDI (connecteurs)	
Chorus	21, 31, 40	MIDI (équipement)	
Chorus (intensité)		MIDI (tableau d'équipement)	
Chorus (niveau)	41	MIDI (messages)	
Chorus (vitesse)		MIDI (paramètres)	
Clavier de commande		Modulation (levier)	
Clavier de commande (section)		Modulation (sensibilité du levier)	
Commande (numéro)		Multi-timbrale (source sonore)	12, 58
Commande (messages de changement de)			
Commande par souffle (messages)		N	
Curseur de brillance		Niveau (Partie)	3
WARRING COMMISSION OF THE COMM		Niveau (Tone)	
		Note (messages de)	
		Note (numéro)	

PCM (carte)         16, 26, 37         Séquenceur         58           Panoramique (Partie)         32         Soft Thru         58           Panoramique (sonorité de batterie)         37         Sons (module de)         61           Paramètres         25         Source sonore (section)         51           Paramètres de jeu         27         Spli         13, 38           Paramètres (Partie)         26, 31         Sustain (niveau)         36           Patch         27         Système (messages de)         50           Patch (changement)         17, 53         Système (messages de)         50           Patch (changement)         17, 53         Patch (changement (messages de)         49         70           Patch Dump (sauvegarde)         63         Tone (changement par MIDI)         53         70         50           Programme (messages de changement de)         49, 53, 56         Tone (changement par MIDI)         53         70         70         10         14, 18         18         70         70         70         70         70         70         70         13         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70 <th>P</th> <th>S</th>	P	S
Panoramique (Partie)   32	PCM (carte) 16, 26, 37	Séquenceur 58
Panoramique (sonorité de batterie)   37		•
Paramètres   25   Source sonore (section)   51	Panoramique (sonorité de batterie)	
Paramètres de jeu         27         Split         13, 38           Paramètres (Partie)         26, 31         Sustain (niveau)         36           Patch         27         Système (messages de)         50           Patch (changement)         17, 53         7           Patch (changement)         29         T           Patch Dump (sauvegarde)         63         7           Pitch Bend (messages de)         49         7           Programme (messages de changement de)         49, 53, 56         70         7           Programme (numéro)         53         70         7	Paramètres	
Paramètres (Partie)         26, 31         Sustain (niveau)         36           Patch         27         Système (messages de)         50           Patch (changement)         17, 53         Patch (écriture)         29           Patch Dump (sauvegarde)         63         Tone         14, 18           Pitch Bend (messages de)         49         Tone (changement par MIDI)         53           Programme (messages de changement de)         49, 53, 56         Tone (choix)         31           Programme (numéro)         53         Tone (choix)         31           Tone (choix)         31         Tone (choix)         31           Tone (paramètres de)         26, 33         Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)         18           Réglage du canal MIDI (Partie)         55         Unité (numéro d')         Upper (limite de la plage sonore)         18           Réglage des fonctions de jeu         26, 38         Upper (limite de la plage sonore)         18           Upper (section, canal MIDI)         55 <t< td=""><td>Paramètres de jeu</td><td></td></t<>	Paramètres de jeu	
Patch (changement)         27         Système (messages de)         50           Patch (changement)         17, 53         7           Patch (écriture)         29         T           Patch Dump (sauvegarde)         63         7           Pitch Bend (messages de)         49         49           Programme (messages de changement de)         49, 53, 56         Tone (changement par MIDI)         53           Programme (numéro)         53         Tone (choix)         31           Tone (liste des)         70         70           Tone (paramètres de)         26, 33         33           Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)         18           Réglage de transposition du clavier         22, 40         20           Réglage de transposition du clavier         22, 40         20           Réglage des Parties         31         31           Réglage des Parties         31         41           Réglage des Parties         31         41           Réglage des fonctions de jeu         26, 38           Reverb (durée)         41           Reverb (durée)         41           Reverb (niveau)         42           Reverb (niveau)         42           Rever	Paramètres (Partie)	
Patch (changement)         17, 53           Patch (écriture)         29           Patch Dump (sauvegarde)         63           Pitch Bend (messages de)         49           Programme (messages de changement de)         49, 53, 56           Programme (numéro)         53           R         Tone (choix)         31           Tone (Dump)         62           Tone (liste des)         70           Tone (paramètres de)         26, 33           Tone (paramètres de)         26, 33           Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)         18           Réglage du canal MIDI (Partie)         55           Réglage de reverb/delay         41           Réglage des fonctions de jeu         26, 38           Relâchement (vitesse de)         36           Reverb (durée)         41           Reverb (niveau)         42           Reverb (type)         41         Upper (limite de la plage sonore)         18           Upper (section, canal MIDI)         55           Upper (section, canal MIDI)         34	Patch	
Patch Dump (sauvegarde)	Patch (changement)	
Patch Dump (sauvegarde)       63         Pitch Bend (messages de)       49         Programme (messages de changement de)       49, 53, 56         Programme (numéro)       53         Tone (changement par MIDI)       53         Tone (choix)       31         Tone Dump       62         Tone (liste des)       70         Tone (paramètres de)       26, 33         Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)       18         Réglage de transposition du clavier       22, 40         Réglage du canal MIDI (Partie)       55         Réglage des Parties       31         Réglage de reverb/delay       41         Réglage des fonctions de jeu       26, 38         Relâchement (vitesse de)       36         Reverb (durée)       41         Reverb (durée)       41         Reverb (niveau)       42         Reverb (1ype)       41         ROM Play       12	Patch (écriture)	Т
Programme (messages de changement de)   49, 53, 56   Programme (messages de changement de)   49, 53, 56   Programme (numéro)   53   Tone (choix)   31   Tone Dump   62   Tone (liste des)   70   Tone (paramètres de)   26, 33   Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)   18   Programètres de)   18   Produisibles   Produ	Patch Dump (sauvegarde) 63	-
Tone (choix)   31	Pitch Bend (messages de)	
Tone Dump	Programme (messages de changement de) 49, 53, 56	
Tone (liste des)       70         Réception (mode)       54       Tone (paramètres de)       26, 33         Réglage de transposition du clavier       22, 40       Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles)       18         Réglage d'un point de split       39         Réglage du canal MIDI (Partie)       55       U         Réglage des Parties       31       Unité (numéro d')       50, 57         Réglage des fonctions de jeu       26, 38       Upper (limite de la plage sonore)       18         Relâchement (vitesse de)       36       Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (durée)       41       Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (niveau)       42       V         Reverb (type)       41       Vibrato (intensité)       34         ROM Play       12       Vibrato (vitesse)       34	Programme (numéro)	
Réception (mode) 54 Réception (mode) 54 Réglage de transposition du clavier 22, 40 Réglage d'un point de split 39 Réglage du canal MIDI (Partie) 55 Réglage des Parties 31 Réglage de reverb/delay 41 Réglage des fonctions de jeu 26, 38 Relâchement (vitesse de) 36 Reverb (durée) 41 Reverb On/Off 20, 31, 37 Reverb (niveau) 42 Reverb (type) 41 ROM Play 12  Tone (type et nombre de notes simultanément produisibles) 18 Unité (numéro d') 50, 57 Upper 11 Upper (limite de la plage sonore) 18 Upper (section, canal MIDI) 55 V		
Réception (mode)54Tone (type et nombre de notes simultanémentRéglage de transposition du clavier22, 40produisibles)18Réglage d'un point de split39URéglage du canal MIDI (Partie)55URéglage des Parties31Unité (numéro d')50, 57Réglage de reverb/delay41Upper (limite de la plage sonore)11Réglage des fonctions de jeu26, 38Upper (limite de la plage sonore)18Reverb (durée)41Upper (section, canal MIDI)55Reverb On/Off20, 31, 37VReverb (niveau)42VReverb (type)41Vibrato (intensité)34ROM Play12Vibrato (vitesse)34	R	
Réglage de transposition du clavier       22, 40       produisibles)       18         Réglage d'un point de split       39         Réglage du canal MIDI (Partie)       55       U         Réglage des Parties       31       Unité (numéro d')       50, 57         Réglage de reverb/delay       41       Upper (limite de la plage sonore)       18         Réglage des fonctions de jeu       26, 38       Upper (limite de la plage sonore)       18         Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (durée)       41       V         Reverb (niveau)       42       V         Reverb (type)       41       Vibrato (intensité)       34         ROM Play       12       Vibrato (vitesse)       34	Réception (mode)	
Réglage d'un point de split       39         Réglage du canal MIDI (Partie)       55         Réglage des Parties       31         Réglage de reverb/delay       41         Réglage des fonctions de jeu       26, 38         Relâchement (vitesse de)       36         Reverb (durée)       41         Reverb On/Off       20, 31, 37         Reverb (niveau)       42         Reverb (type)       41         ROM Play       12             Unité (numéro d')       50, 57         Upper (limite de la plage sonore)       18         Upper (section, canal MIDI)       55         V         Vibrato (intensité)       34         Vibrato (vitesse)       34		
Réglage du canal MIDI (Partie)       55         Réglage des Parties       31         Réglage de reverb/delay       41         Réglage des fonctions de jeu       26, 38         Relâchement (vitesse de)       36         Reverb (durée)       41         Reverb On/Off       20, 31, 37         Reverb (niveau)       42         Reverb (type)       41         ROM Play       12             Unité (numéro d')       50, 57         Upper (limite de la plage sonore)       18         Upper (section, canal MIDI)       55         V         Vibrato (intensité)       34         Vibrato (vitesse)       34		produstores)
Réglage des Parties       31         Réglage de reverb/delay       41         Réglage des fonctions de jeu       26, 38         Relâchement (vitesse de)       36         Reverb (durée)       41         Reverb On/Off       20, 31, 37         Reverb (niveau)       42         Reverb (type)       41         ROM Play       12         Vibrato (vitesse)       34         Vibrato (vitesse)       34	·	TI
Réglage de reverb/delay       41       Unite (numero d.)       50, 57         Réglage des fonctions de jeu       26, 38       Upper       11         Relâchement (vitesse de)       36       Upper (limite de la plage sonore)       18         Reverb (durée)       41       Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (niveau)       42       V         Reverb (type)       41       Vibrato (intensité)       34         ROM Play       12       Vibrato (vitesse)       34		
Réglage des fonctions de jeu       26, 38       Upper (limite de la plage sonore)       11         Relâchement (vitesse de)       36       Upper (limite de la plage sonore)       18         Reverb (durée)       41       Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (niveau)       42       V         Reverb (type)       41       Vibrato (intensité)       34         ROM Play       12       Vibrato (vitesse)       34		
Relâchement (vitesse de)       36       Upper (filmite de la plage sonore)       18         Reverb (durée)       41       Upper (section, canal MIDI)       55         Reverb (niveau)       42       V         Reverb (type)       41       Vibrato (intensité)       34         ROM Play       12       Vibrato (vitesse)       34		
Reverb (dutee)       41         Reverb On/Off       20, 31, 37         Reverb (niveau)       42         Reverb (type)       41         Nom Play       12         Vibrato (intensité)       34         Vibrato (vitesse)       34		
Reverb (niveau)         42         V           Reverb (type)         41         Vibrato (intensité)         34           ROM Play         12         Vibrato (vitesse)         34	Reverb (durée) 41	Upper (section, canal MIDI)55
Reverb (type) 41 Vibrato (intensité) 34 ROM Play 12 Vibrato (vitesse) 34	Reverb On/Off	*7
ROM Play Vibrato (vitesse) 34	Reverb (niveau) 42	V
,	Reverb (type)41	Vibrato (intensité)
RS-PCM (source sonore)	ROM Play12	Vibrato (vitesse)
	RS-PCM (source sonore)	Volume (messages)49, 57

CLASSE B AVIS

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B fixées par le ministère canadien des communications dans le règlement des signaux parasites au niveau des émissions de bruits radio-électriques.